


Telefax: (0 xx 27) 3372 6363 (00 55 27) 3372 6363

www.pananmoveis.com.br

Roupeiro Leblon 6 portas

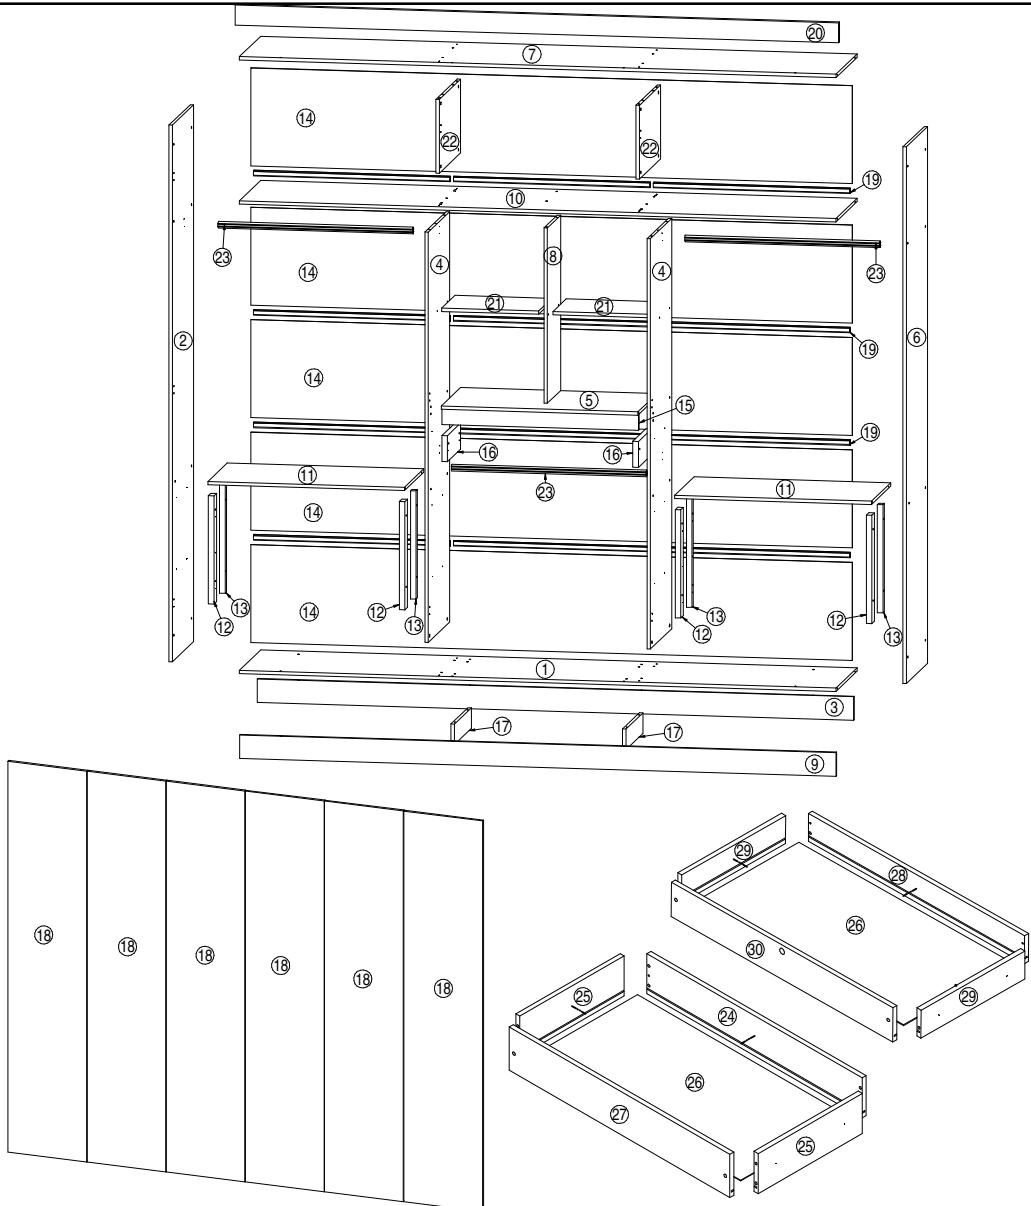


CERTIFICADO DE GARANTIA


- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
 - 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

| Nº | Nome da Peça | Código | Qtd | Letra | Nome | Ferragem | Código | Qtd |
|----|------------------------------------|----------|-----|-------|---------------------------------|----------|----------|-----|
| 1 | Base | 30011364 | 1 | A | Cavilha 8x25 mm | | 75010121 | 68 |
| 2 | Lateral esquerda | 30011381 | 1 | B | Corredica telescópica 350 mm | | 75010294 | 07 |
| 3 | Rodapé traseiro | 30011764 | 1 | C | Dobradiça 35 mm calço com bucha | | 75010016 | 18 |
| 4 | Divisão inferior | 30011368 | 2 | D | Fechadura + parafuso | | 75010242 | 01 |
| 5 | Prateleira inferior da colméia | 30011371 | 1 | E | Paraf cab chata 3,5x14 | | 75010071 | 126 |
| 6 | Lateral direita | 30011380 | 1 | F | Paraf cab chata 3,5x35 | | 75010073 | 52 |
| 7 | Tampo | 30011366 | 1 | G | Paraf cab chata 7x40 | | 75010075 | 44 |
| 8 | Divisão da colméia | 30011367 | 1 | H | Paraf cab flang 3,5x25 | | 75010161 | 12 |
| 9 | Rodapé frontal | 30011763 | 1 | I | Parafuso minifix | | 75010149 | 12 |
| 10 | Chapéu | 30011365 | 1 | J | Prego 10x10 | | 75010256 | 150 |
| 11 | Prateleira inferior | 30011370 | 2 | K | Puxador Orlando 800 mm | | 75010464 | 6 |
| 12 | Afastador frontal | 30011739 | 4 | L | Sapata U 15 mm | | 75010313 | 12 |
| 13 | Afastador traseiro | 30011740 | 4 | M | Suporte de cabideiro | | 75010105 | 6 |
| 14 | Fundo 2692 x 438 x 2,5 | 30011390 | 5 | N | Suporte de prat 6x8 | | 75010159 | 12 |
| 15 | Travessa frontal | 30011769 | 1 | O | Tambor minifix 12x11 | | 75010112 | 12 |
| 16 | Afastador central | 30011738 | 2 | P | Tampa de minifix | | 75010109 | 12 |
| 17 | Travessa de rodapé | 30011770 | 2 | Q | Tapa furo 10 mm | | 75010108 | 14 |
| 18 | Porta | 30011382 | 6 | R | Tapa furo 5 mm | | 75010106 | 10 |
| 19 | Perfil H 880 mm (espinha) | 75010465 | 12 | | | | | |
| 20 | Moldura superior | 30011385 | 1 | | | | | |
| 21 | Prateleira móvel da colméia | 30011372 | 2 | | | | | |
| 22 | Divisão superior | 30011369 | 2 | | | | | |
| 23 | Tubo oblongo 872 mm | 75010466 | 3 | | | | | |
| 24 | Traseiro de gaveta maior | 30011767 | 6 | | | | | |
| 25 | Lateral de gaveta maior | 30011765 | 12 | | | | | |
| 26 | Fundo de gaveta 794 x 408 x 2,5 mm | 30011389 | 7 | | | | | |
| 27 | Frente de gaveta maior | 30011761 | 6 | | | | | |
| 28 | Traseiro de gaveta menor | 30011768 | 1 | | | | | |
| 29 | Lateral de gaveta menor | 30011766 | 2 | | | | | |
| 30 | Frente de gaveta menor | 30011762 | 1 | | | | | |


Primeiro passo

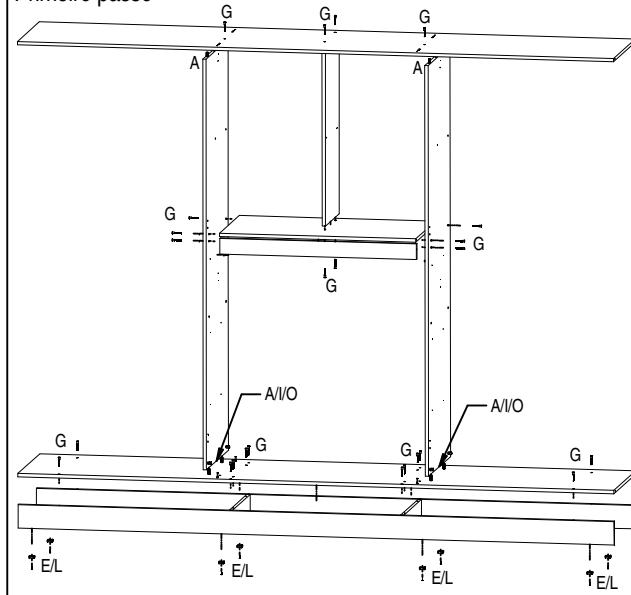

Segundo passo

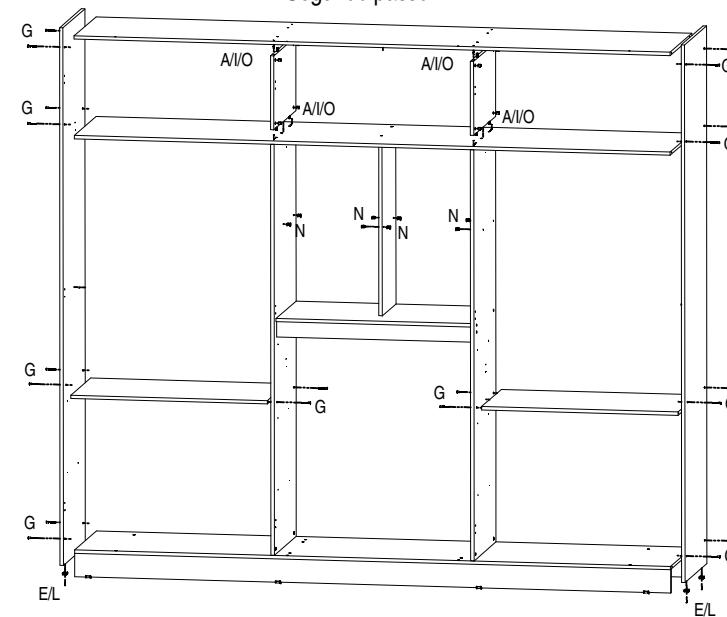


Terceiro passo

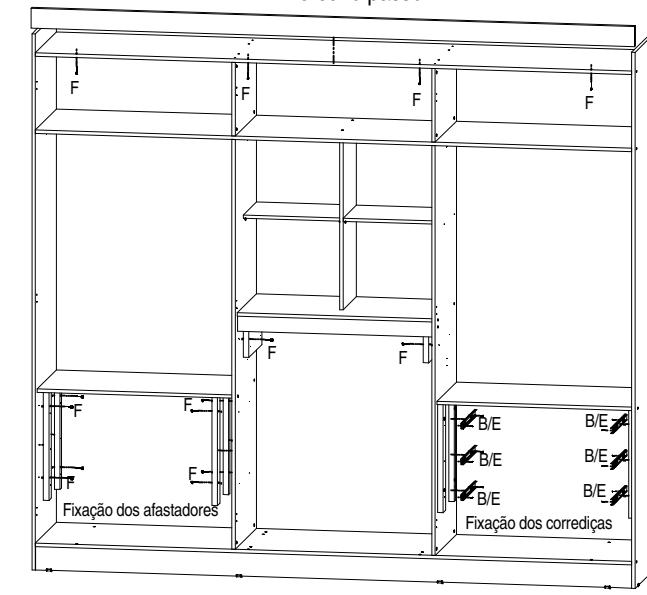


Obs . Desmontar a corrediça e fixar a parte mais larga no afastador da gaveta


Fixação dos fundos

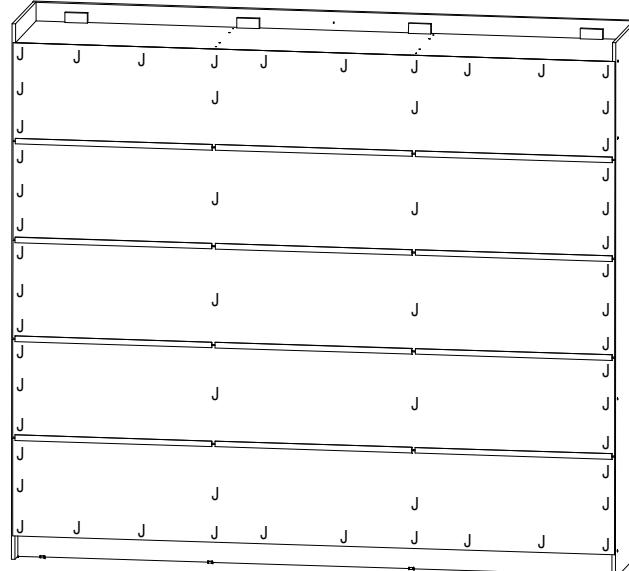


Montagem das gavetas

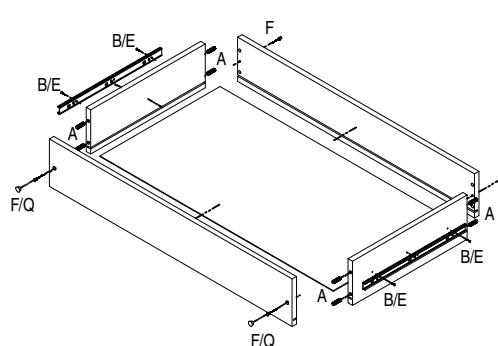


Fixação das portas

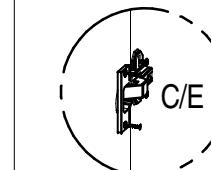

Fixação das portas 2

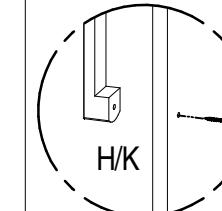

Fixação dos puxadores 1

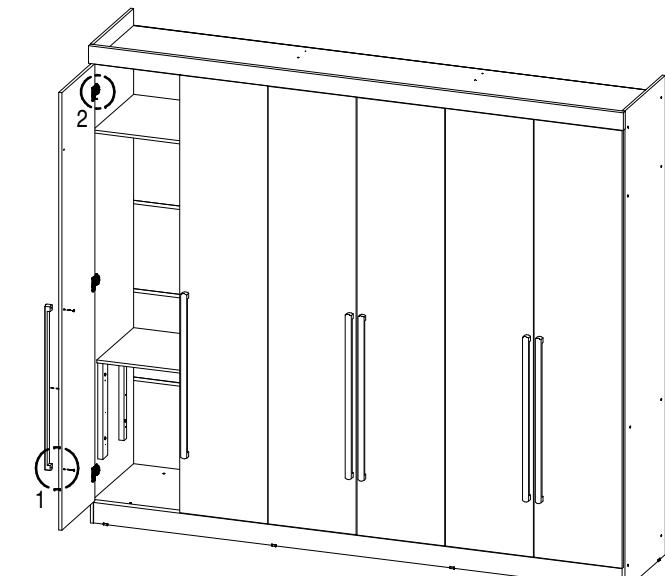

Obs. Colocar tubos, tampa furos, tampa de minifix e gavetas.