




RACK VINTAGE LÉVIS


DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT L/W x P/D x A/H - 1360 x 388 x 554 MM

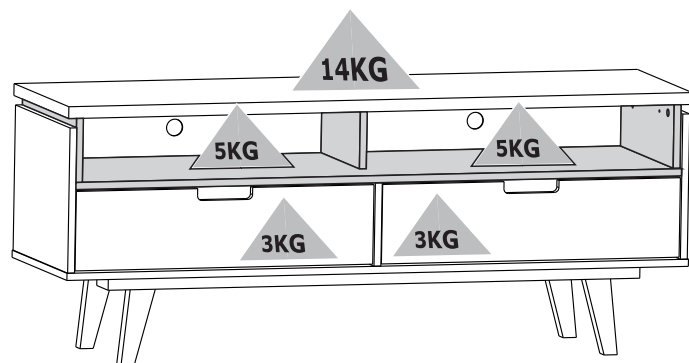

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 01 (nº da peça)

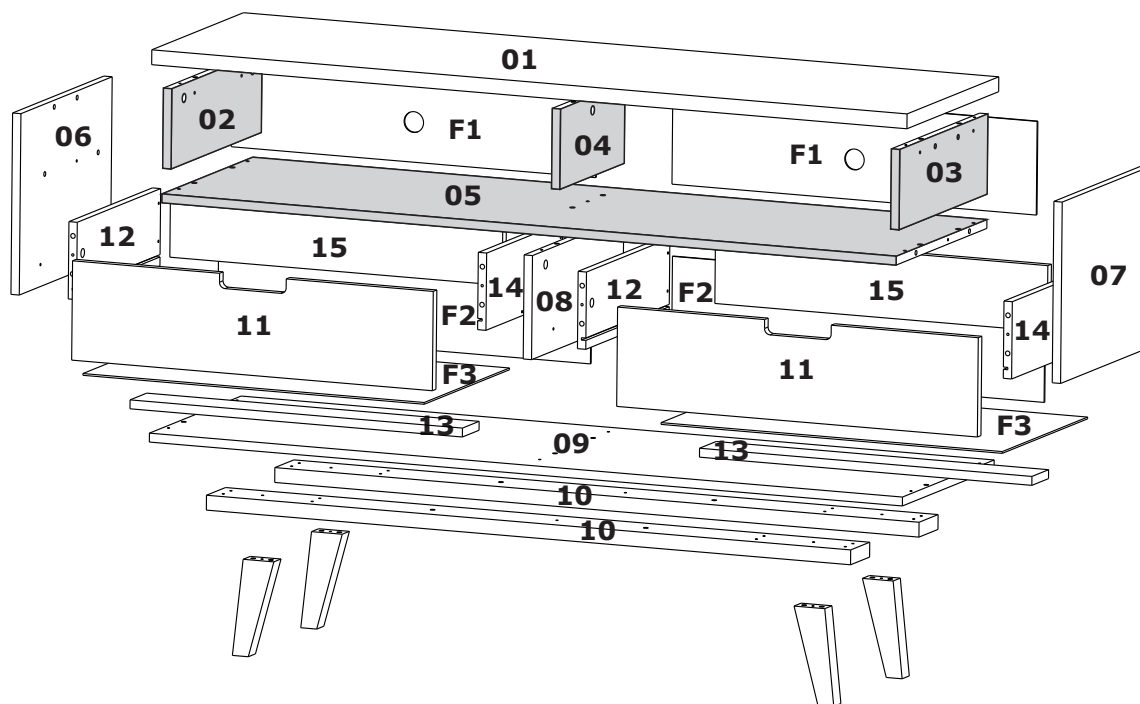

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING- Dampened cloth with water and mild soap.
POLISH- Dry flanned.

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

ATTENTION

Never use oils or abrasive products.

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.

MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.



Pessoas Necessárias para Montagem Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




1 pessoa



Chave philips




Martelo de borracha



PARAFUSO 4.0X40 CH (24)




PF 3,5x35 FL (18)



PARAFUSO 3,5X25 FL (04)




PARAFUSO 3,5x14 CRR (24)



CAVILHA 8X30 MM (48)




CAVILHA 8x20 (04)





PINO MINIFIX 32 MM (13)



TAMBOR MINIFIX 15 MM (13)



TAMPA MINIFIX (11)

CORREDIÇA METÁLICA
350MM(02 JOGOS)


PREGO 8X8 MM (40)



GARRA FUNDO (14)






PÉ MADEIRA 170 MM (04)



PARAFUSO 6,0X80 CH CHIP BIC (04)

ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS			CORES						
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	OFF W	PRETO	TURQ	AMA	RUSTIK
12007	1	TAMPO	1360X385X25	MDP	01	1/05		1/07			1/24
12008	2	LATERAL INTERNA ESQ	379X130X15	MDP	01	2/05	2/06		2/21	2/23	
12009	3	LATERAL INTERNA DIREITA	379X130X15	MDP	01	3/05	3/06		3/21	3/23	
12010	4	DIVISOR SUPERIOR	270X130X15	MDP	01	4/05	4/06		4/21	4/23	
12011	5	TAMPO DVD	1322X381X15	MDP	01	5/05	5/06		5/21	5/23	
12012	6	LATERAL ESQUERDA	383X310X15	MDP	01	6/05		6/07			6/24
12013	7	LATERAL DIREITA	383X310X15	MDP	01	7/05		7/07			7/24
12014	8	DIVISOR INFERIOR	381X180X15	MDP	01	8/05		8/07			8/24
12015	9	BASE	1356X385X15	MDP	01	9/05		9/07			9/24
12016	10	REFORÇO PÉ	1160X80X25	MDF	02	10/05		10/07			10/24
12017	11	FRENTE GAVETA	649X172X15	MDF	02	11/05		11/07			11/24
12018	12	LATERAL GAV ESQUERDA	350X130X15	MDP	02	12/05		12/07			12/24
12019	13	REFORÇO GAVETA	599X70X15	MDP	02	13/05		13/07			13/24
12020	14	LATERAL GAV DIREITA	350X130X15	MDP	02	14/05		14/07			14/24
12021	15	CONTRA FRENTE GAV	599X111X15	MDP	02	15/05		15/07			15/24
12022	F1	FUNDO SUP ESQ DIR	657X152X3	TRI	02	F1/05		F1/07			F1/24
12023	F2	FUNDO INF ESQ DIR	672X197X3	TRI	02	F2/05		F2/07			F2/24
12024	F3	FUNDO GAVETA	615X358X3	TRI	02	F3/05		F3/07			F3/24
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			24						
12774	B	Parafuso 3,5x35 FL			18						
744	C	Parafuso 3,5x25 FL			04						
986	D	Parafuso 3,5x14 CRR			24						
137	E	Cavilha 8x30MM			48						
2921	F	Cavilha 8x20MM			04						
532	G	Pino Minifix 32 MM			13						
508	H	Tambor de Minifix 15 MM			13						
7125	I	Tampa Minifix 15 MM			11						
12175	J	Corredixa 350 MM BIG FER			02						
248	K	Prego 8x8 MM			40						
911	L	Garra de Aço			14						
12076	M	Pé madeira vintage 170 MM			04	MOGNO		MOGNO			
12077											CAST
11710	N	Parafuso 6,0X80 CH CHIP BIC			04						
		Certificado Garantia			01						

FIXAÇÃO: PINO E TAMBOR DE MINIFIX

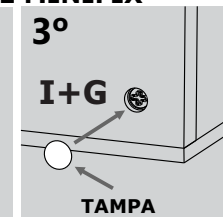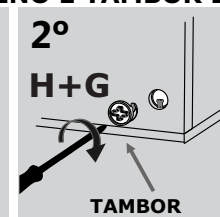
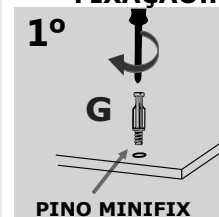


1




AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

K1
CORREDIÇA METÁLICA 350MM
D
PARAFUSO 3,5x14 CRR

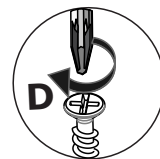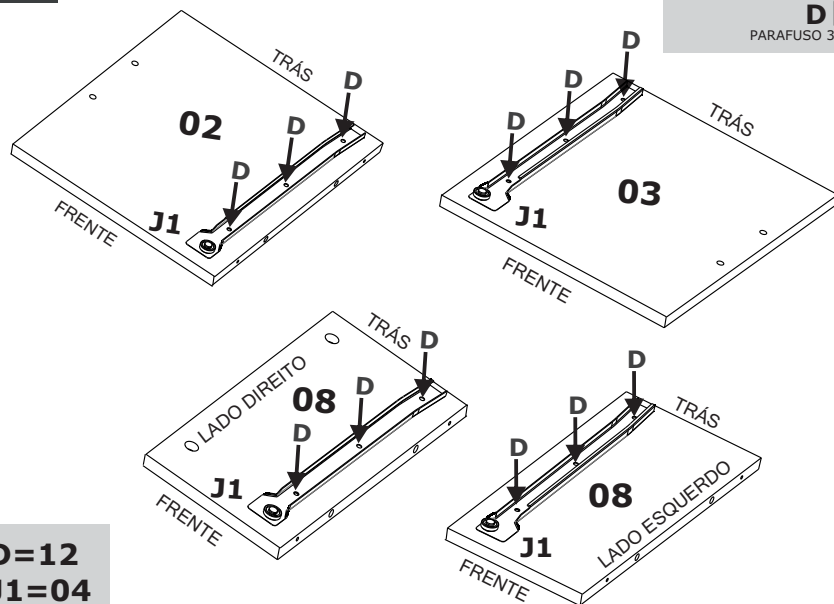


D=12
J1=04


2

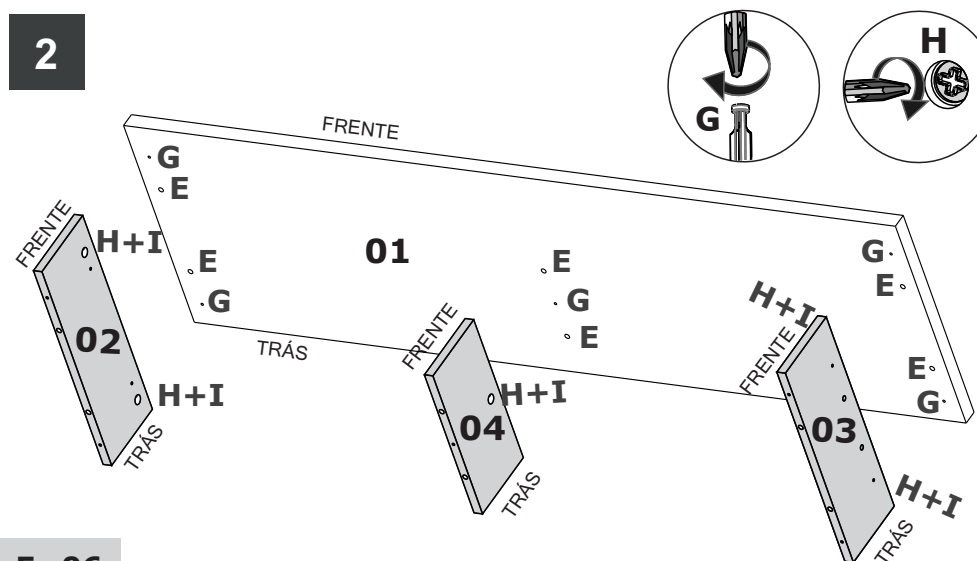

E=06
G=05
H=05
I=05



CAVILHA 8X30 MM



PINO MINIFIX




TAMBOR MINIFIX




TAMPA MINIFIX


3

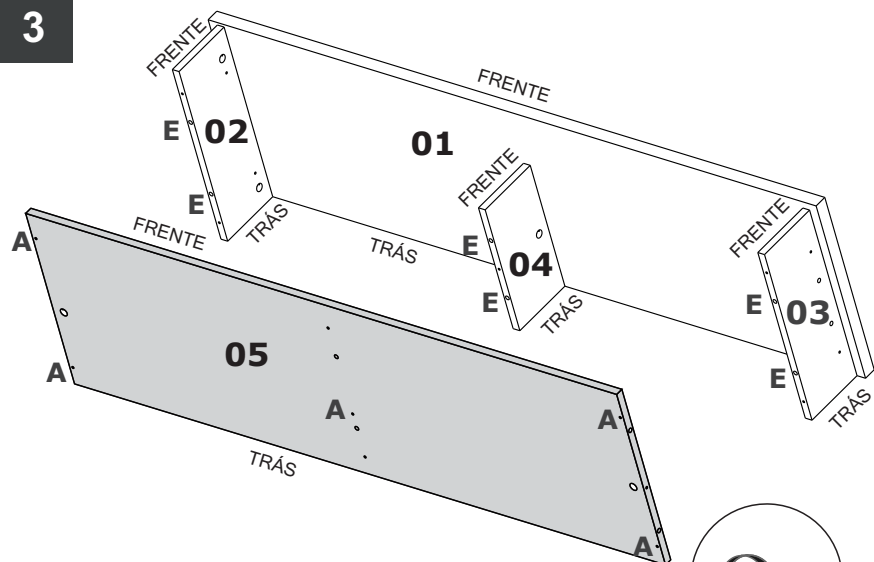


A=06
E=06




PARAFUSO 4.0X40 CH




CAVILHA 8X30 MM

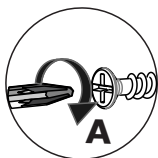

4

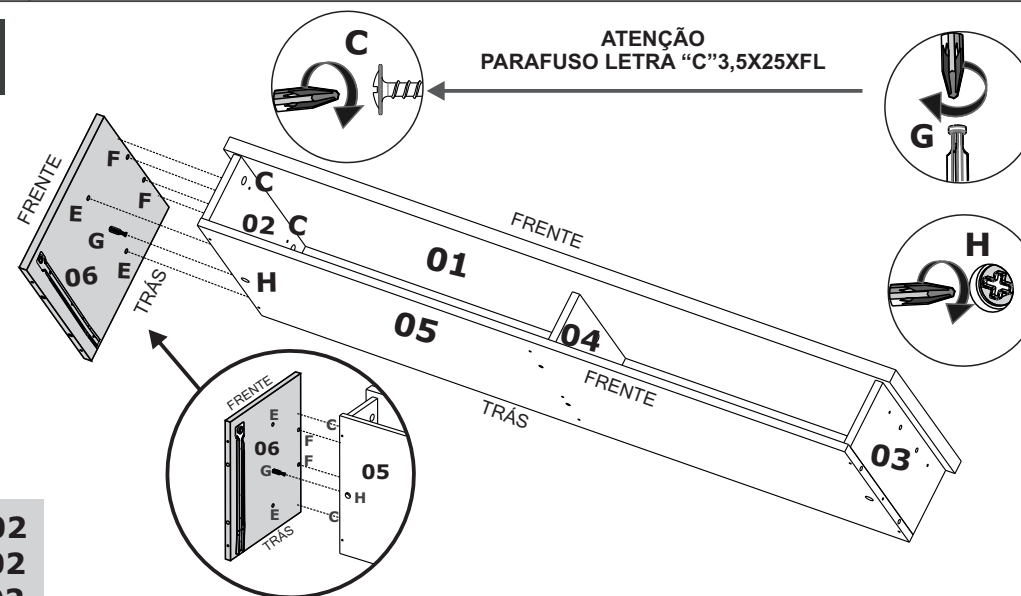

C=02
E=02
F=02
G=01
H=01




PARAFUSO 3,5X25 FL



CAVILHA 8X30 MM



CAVILHA 8X20 MM




PINO MINIFIX



TAMBOR MINIFIX

ATENÇÃO
PARAFUSO LETRA "C" 3,5X25XFL


5

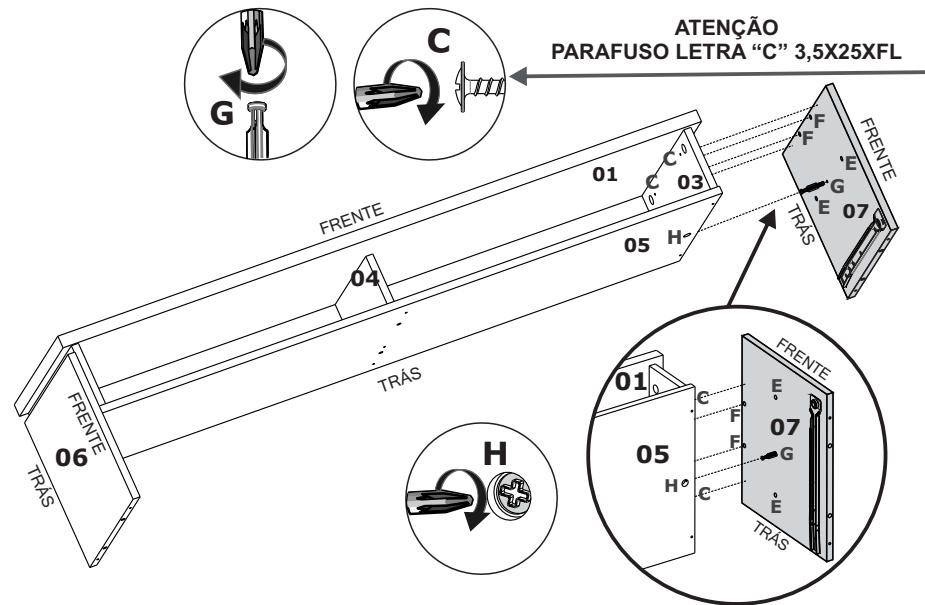


C=02
E=02
F=02
H=01
I=01




6

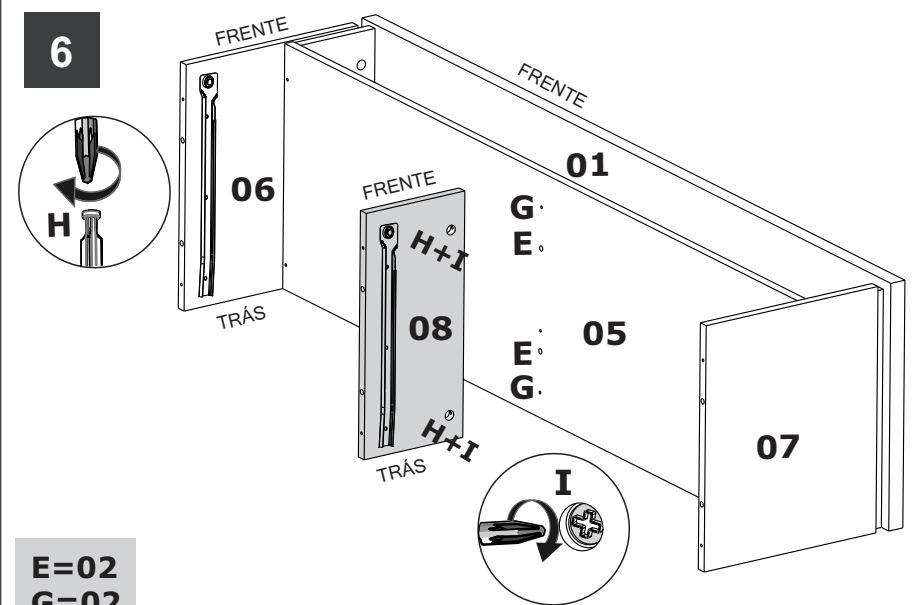


E=02
G=02
H=02
I=02




7

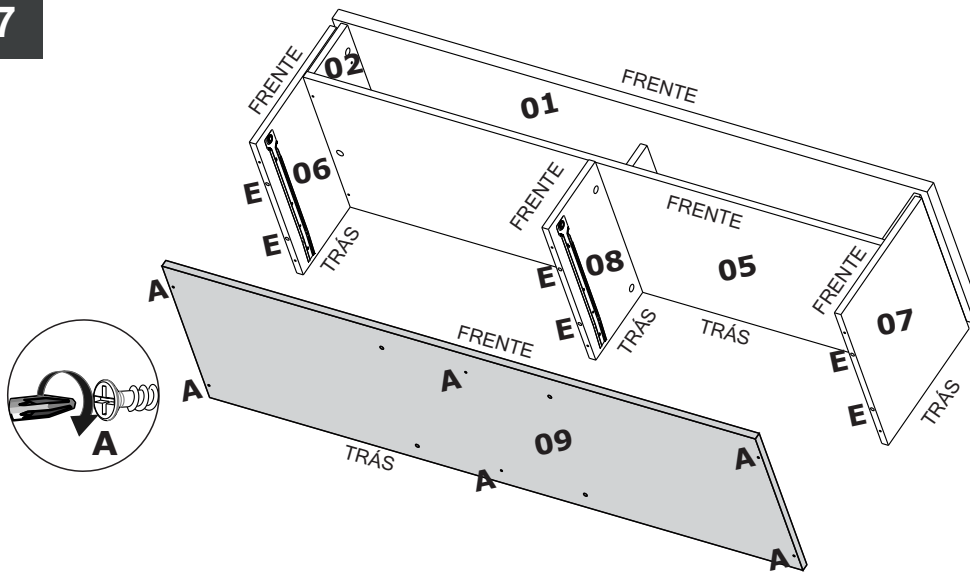


A=06
E=06



8


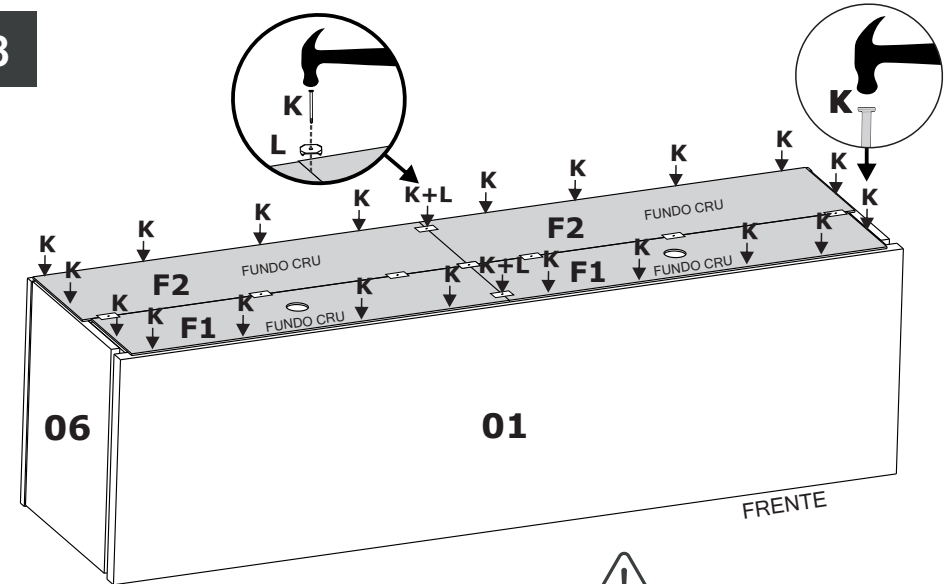


K=30
L=14




! OBS: PREGAR OS FUNDOS
À VOLTA TODA

9

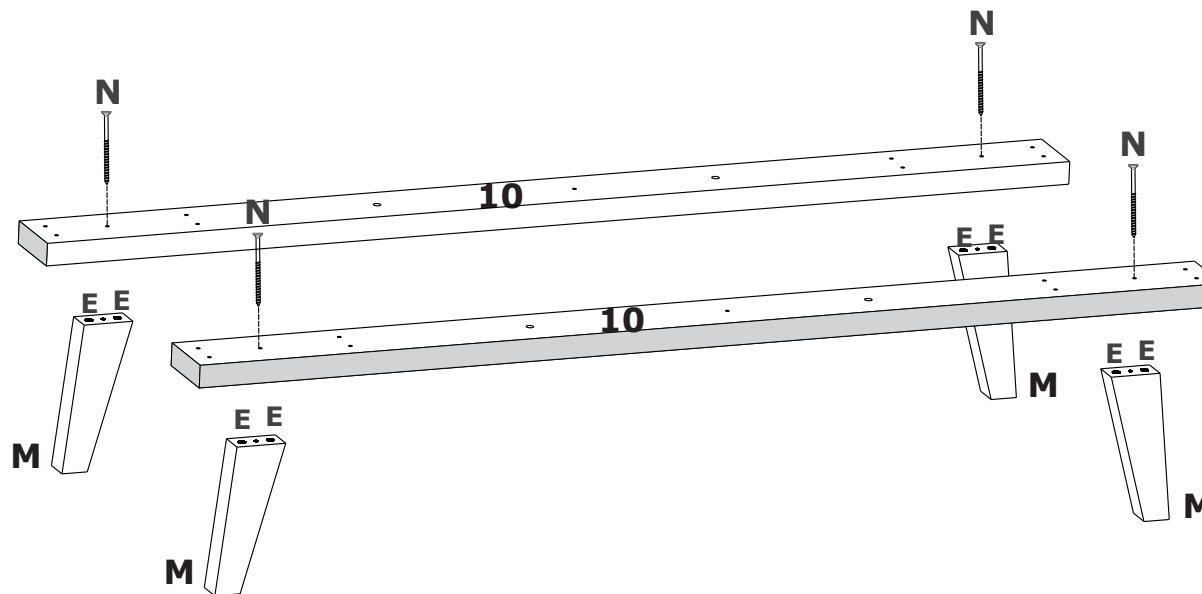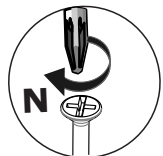


E=08
M=04
N=04



E
CAVILHA 8X30 MM




M
PÉ MADEIRA 170 MM




N
PARAFUSO 6,0X80 CH CHIP BIC (04)



FIXAÇÃO DO PÉ

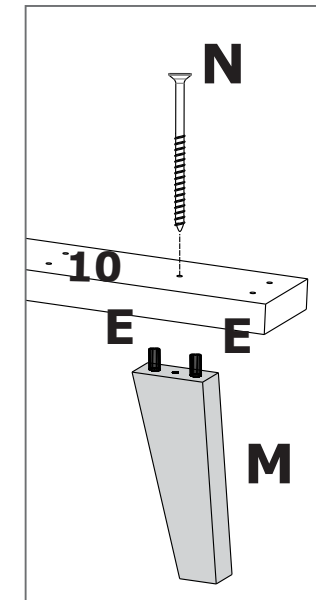

10


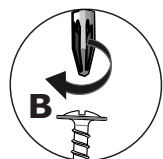


ATENÇÃO
PARAFUSO LETRA "B" 3,5X35 FL



ATENÇÃO

UMA DAS PEÇAS 10 ENCAIXAR
NA CAVILHA DA PEÇA 09
COM A BORDA COLORIDA
PARA TRÁS.
A OUTRA PEÇA 10 ENCAIXAR
NA CAVILHA DA PEÇA 09
COM A BORDA COLORIDA PARA
FRENTE.

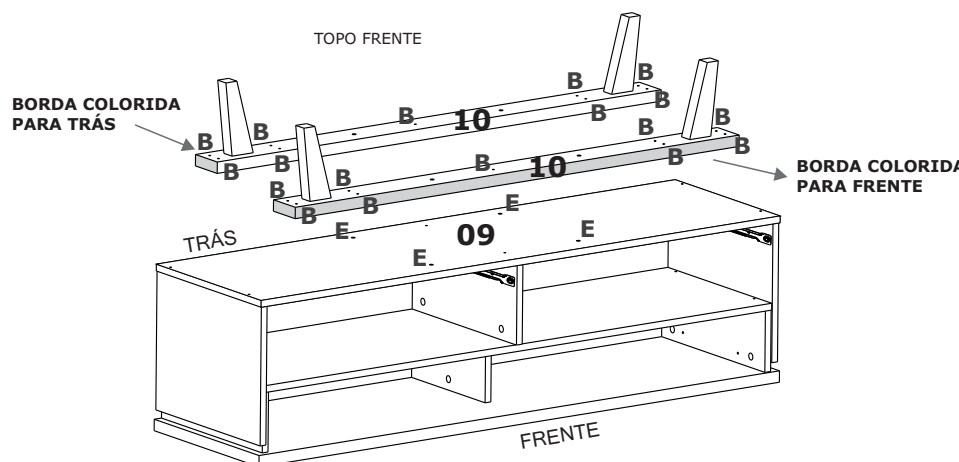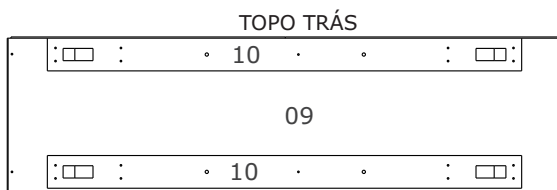

B=18
E=04




B
PF 3,5X35 FL




E
CAVILHA 8X30 MM

MONTAGEM DAS GAVETAS


1º Obs: Encaixar e fixar as peças 12 e 14 na peça 11.
Parafusar peça 13.

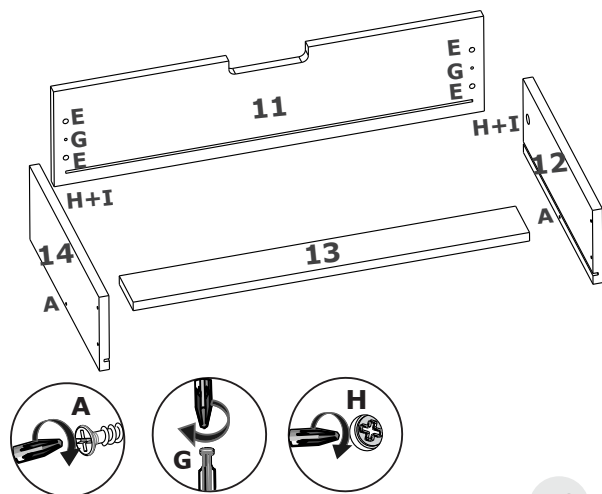


2º Obs: Encaixar peça F1 no rasgo das peças 14, 12 e 11.

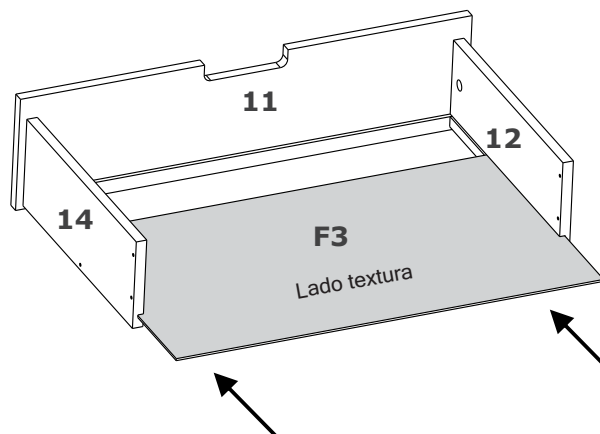


3º Obs: Parafusar peça a 15 nas peças 12 e 14.

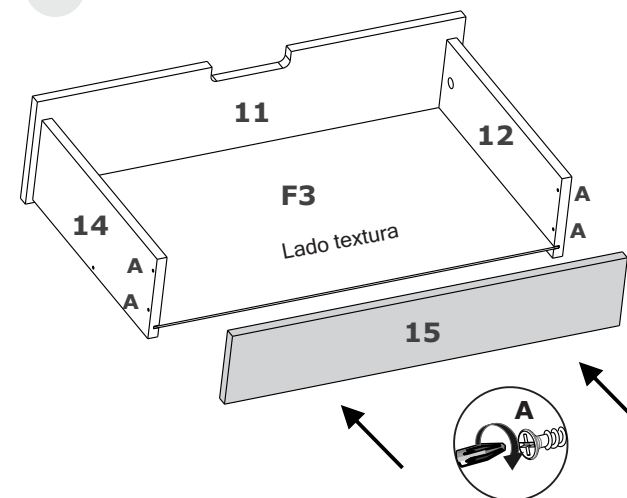

4º Obs: Parafusar correções

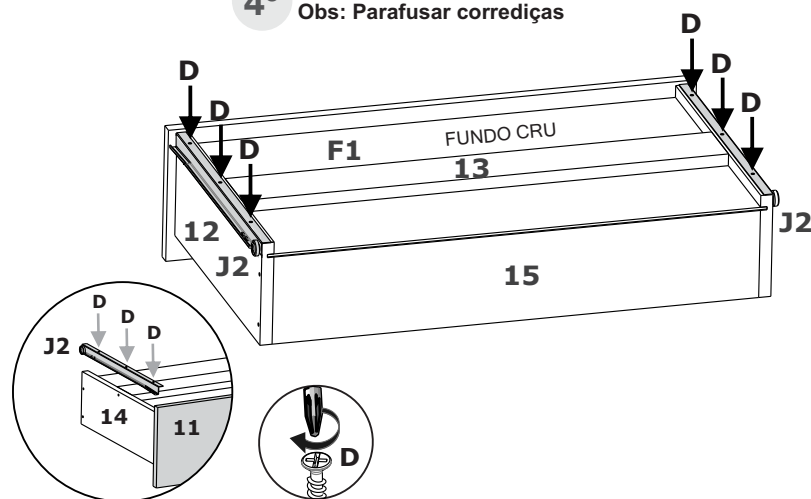

5º Obs: Pregar o fundo.

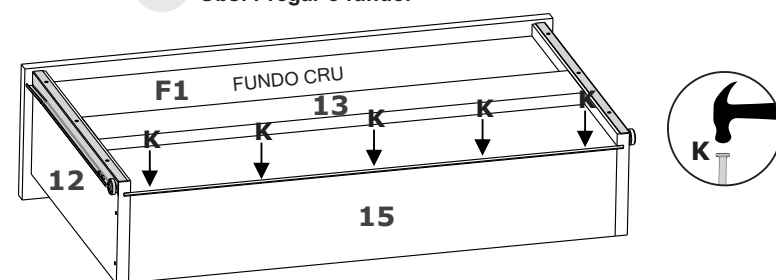

A=12
D=12
E=08
G=04
H=04
I=04
J2=04
K= 10

