
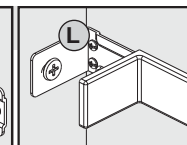
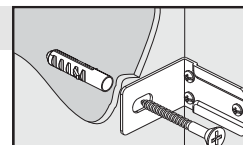


Acessórios

- A** Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 12
- B** Paraf. Ø4x30 mm
Traseira de gaveta/
Contra-Frente 16
- C** Par. Ø4x25 mm
União módulos 12
- D** Par. Cab. Flangeada
Ø3.5x14 mm Puxador 8
- E** Par. Ø4x14 mm
P/dobradiça-calço
Cantoneiras e Corrediças 56
- F** Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 30
- G** Dobradiça
Super ALTA
Portas 7
- H** Calço 5
Laterais 7
- I** Puxador Perfil Gola
em Alumínio(250mm)
com Tampinha 2
- J** Puxador Perfil Gola
em Alumínio(410mm)
com Tampinha 1
- K** Corrediça - pares 3
- L** Pés champagne
com paraf. 4
- M** KIT Suporte aéreo
c/ capa..... 1
- N** 6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm
- O** Perfil "I" 2036mm
União das traseiras 1
- P** Cantoneira
p/Divisória 2
- Q** Prego 10 x 10
Fundos 40
- R** Cola branca(sache)
P/cavilhas 2


Montagem da Estrutura

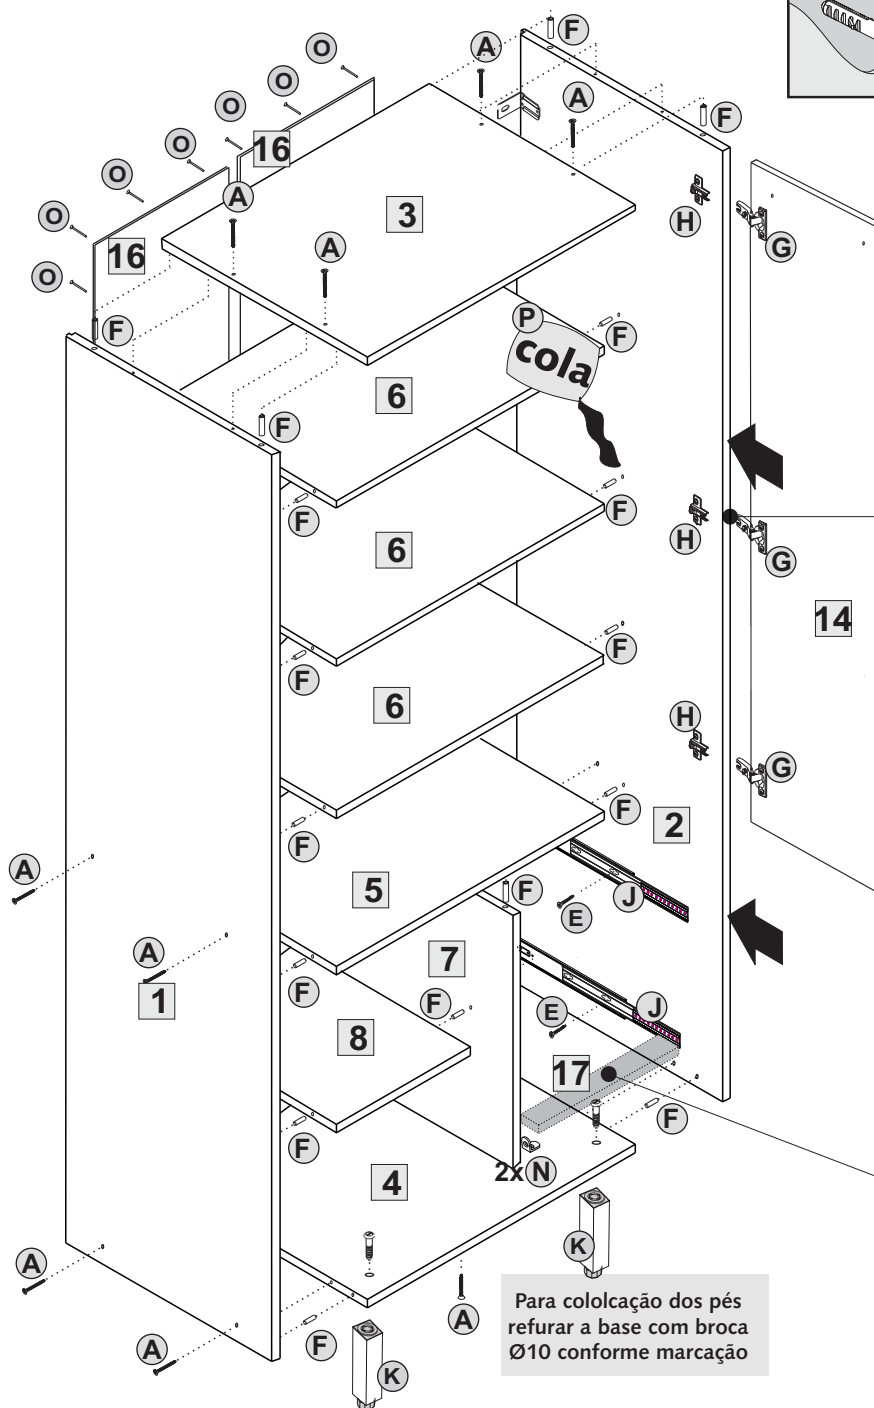

Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

ATENÇÃO!

MONTAGEM
DESPENSEIRO
NO VERSO

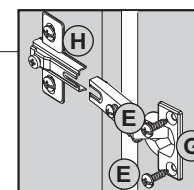

Distanciador

- Utilizar o Distanciador como
referência de distância entre
Divisória e Lateral
- Em seguida fixar as
cantoneiras na Divisória.

ATENÇÃO!!!
DISTANCIADOR É
DESCARTÁVEL

Para colocação dos pés
refurar a base com broca
Ø10 conforme marcação

Torre Despenseiro 70cm

Larg.: 700mm Alt.: 2210mm Prof.: 515mm

LINHA SELFIE

Cód. 1318




Item	Componente	QT.	ALT. X LARG. X ESP.
01	Lateral Esquerda	01	2035 x 515 x 15
02	Lateral Direita	01	2035 x 515 x 15
03	Chapéu	01	515 x 700 x 25
04	Base	01	515 x 669 x 15
05	Prat. Fixa Central	01	493 x 669 x 15
06	Prateleira Fixa	03	493 x 669 x 15
07	Divisória	01	678 x 345 x 15
08	Prateleira Estreita	01	493 x 398 x 15
09	Lateral gaveta	04	97 x 442 x 15
10	Traseira gaveta	02	97 x 202 x 15
11	Contra-frente Gav.	02	97 x 202 x 15
12	Fundo gaveta	02	422 x 212 x 3
13	Porta Maior	01	2012 x 410 x 15
14	Porta Menor	01	1327 x 250 x 15
15	Frente Gavetas	01	680 x 250 x 15
16	Traseiro (Fundos)	02	2036 x 342 x 3
17	Distanciador Auxiliar	01	60 x 256 x 15

Régua de Referência p/ Parafusos



- Montar Primeiramente as estrutura das Gavetas.
- Fixar os conjuntos na Frente das gavetas com paraf Ø4x25mm.

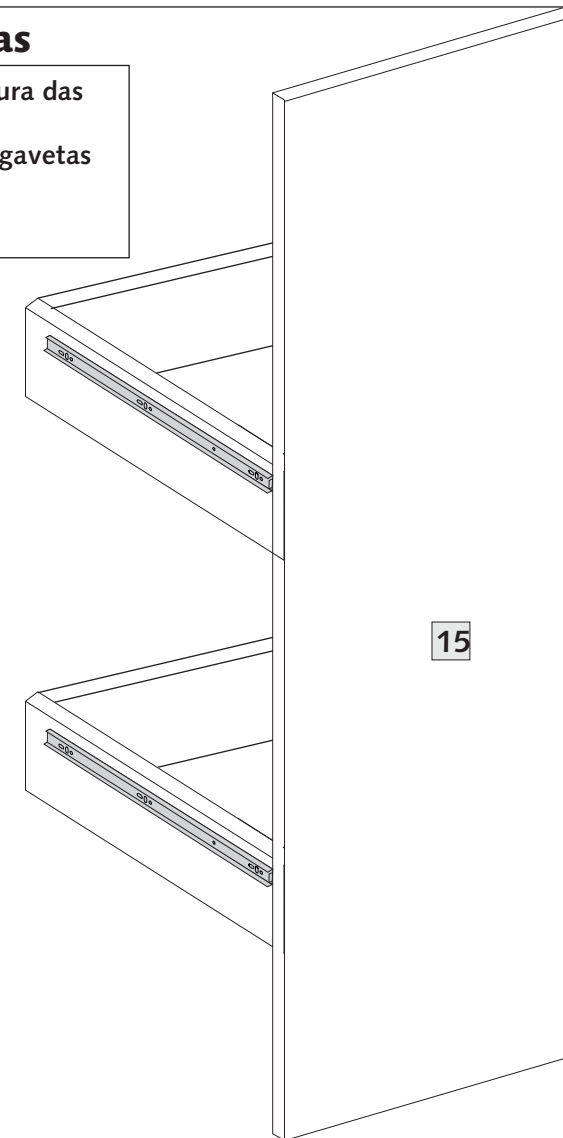

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.