


CD7301

Conjunto Domus

Instruções de montagem


Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

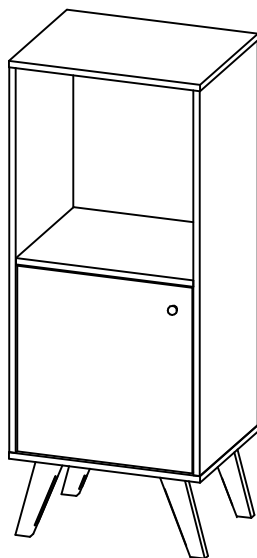

Lista de Ferragens		
Ref	Item	Qtd
A	Cavilha ø 6x30	12
B	Parafuso CC 3,5x40	4
C	Parafuso CF 4,5x16	16
D	Parafuso CC 3,5x14	8
E	Parafuso CF 3,5x25	1
F	Suporte Prateleira 6x8	1
G	Dobradiça	2
H	Prego	20
I	Parafuso Minifix	2
J	Tambor Minifix	2
K	Cola	1
L	Pé Plástico 190mm	4
M	Puxador	1

Nº	Peça	Medida	Qtd
01	Lateral Direita	900x360x15	1
02	Lateral Esquerda	900x360x15	1
03	Base	450x362x15	1
04	Tampo	450x362x15	1
05	Prateleira	418x360x15	1
06	Porta	412x434x15	1
20	Costa	440x460x03	1

Ferramentas Necessárias:

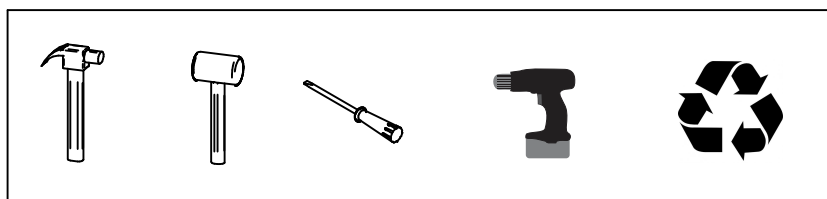

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

