



Passo 8

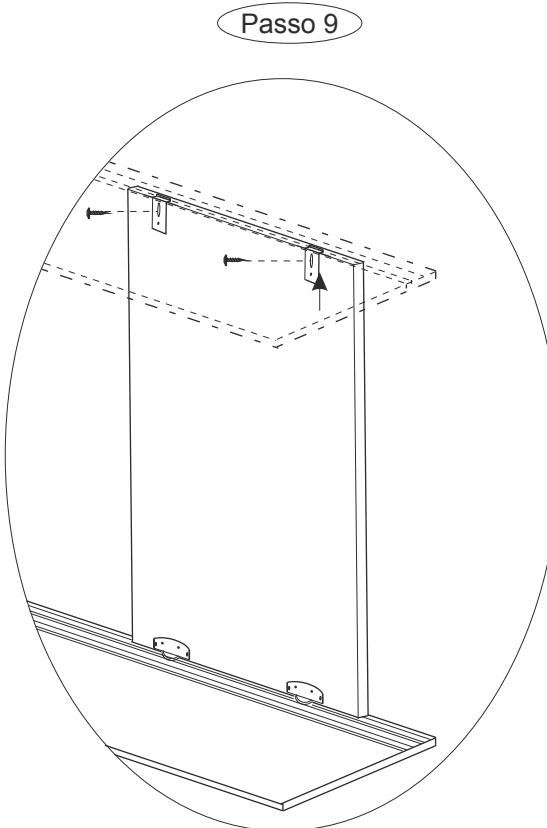

Passo 9

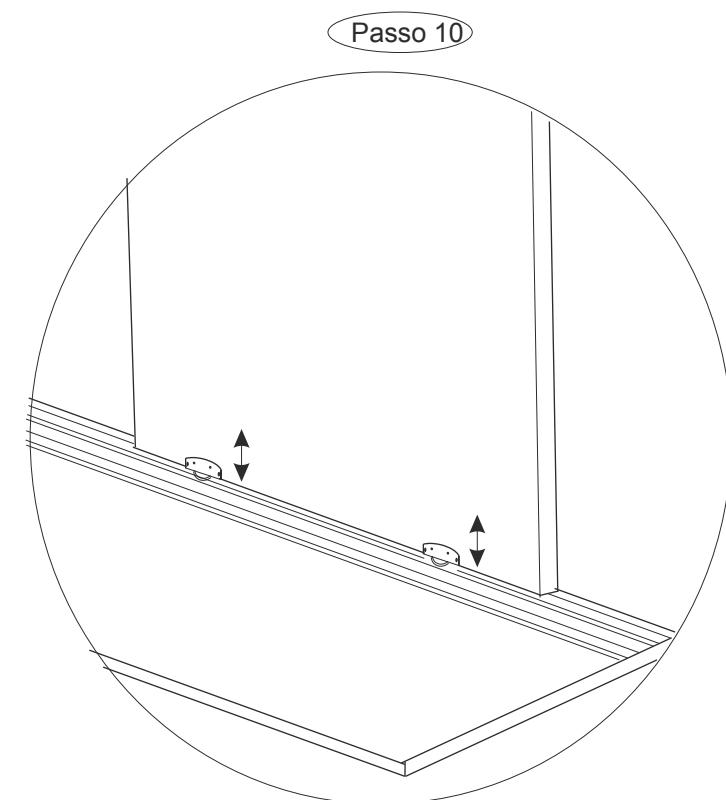

Passo 10

OBS: o trilho para porta é em alumínio e fica sobreposto a base para montagem. O parafuso usado para sua fixação é o 3,5x14 flangeada (H).


Após inserir a porta no trilho fixe a guia superior, encaixando-a em seu trilho. Fixe os demais parafusos (apenas nas guias superiores).

Para nivelar o esquadro das portas, basta, com o móvel em seu local definitivo, baixar ou suspender uma das extremidades das guias inferiores. Após efetuar o nivelamento, fixe os parafusos restantes (I) para garantir uma boa montagem.

# Instruções de Montagem


# Roupeiro


Ref.1450

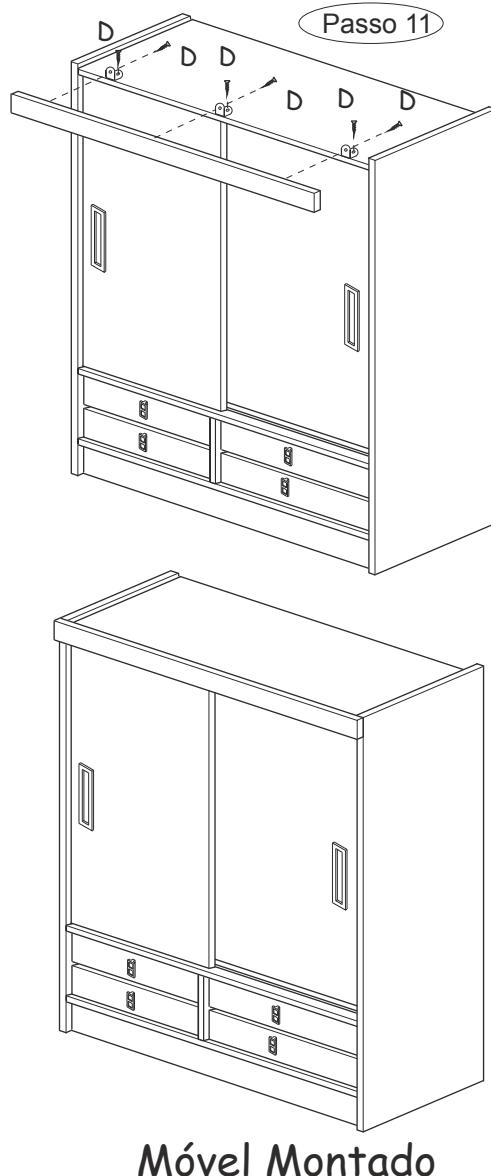

Num	Cod.	Descrição	Dimensões	Qtd.
1	80.0145	Lateral Direita	2100 x 450 x 15	1
2	80.0146	Lateral Esquerda	2100 x 450 x 15	1
3	80.0149	Base	1126 x 450 x 15	1
4	80.0148	Tampo Médio	1126 x 450 x 15	1
5	80.0147	Tampo	1126 x 480 x 15	1
6	80.0150	Divisória	355 x 450 x 15	1
7	80.0153	Prateleira	1126 x 320 x 15	2
8	80.0298	Porta direita	1540 x 580 x 15	1
9	80.0152	Acabamento	1156 x 60 x 15	1
10	80.0151	Rodapé	1126 x 125 x 15	1
11	80.0157	Porta esquerda	1540 x 580 x 15	1


Cod.	Descrição	Qtd.
A	Parafuso 4,5 x 45 cc	22
B	Parafuso 3,5 x 25 cp	6
C	Parafuso 3,5 x 30 cp	16
D	Parafuso 3,0 x 10 cc	70
E	Cavilha 8 x 30	26
F	Cavilha 6 x 30	16
G	Prego 10 x 10	80
H	Parafuso 3,5 x 14 cf	08
I	Parafuso 3,5 x 14 cp	16
J	Rolamento	4
K	Guia superior	4
L	Puxador Porta	2
M	Puxador Gaveta	4

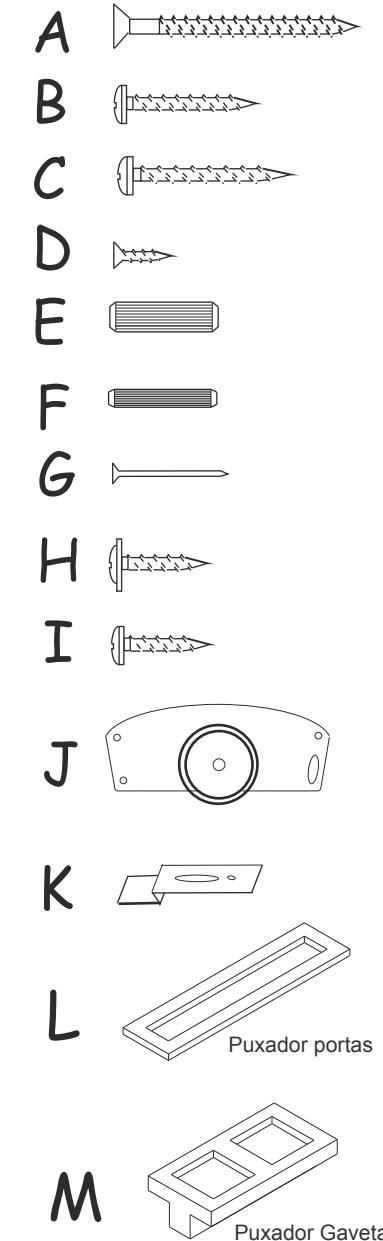

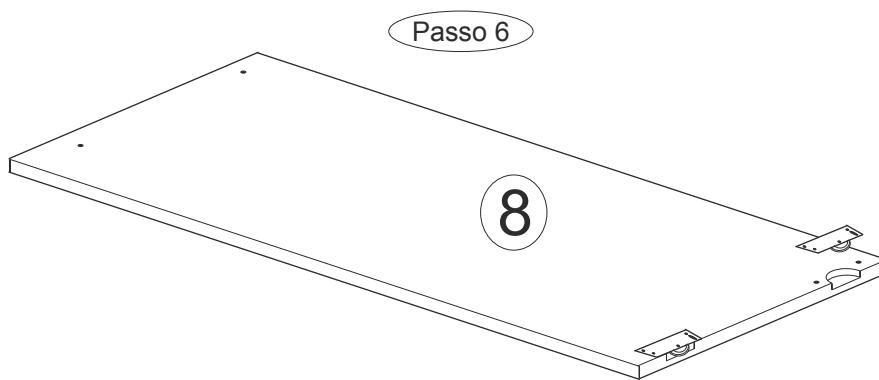

Fixe os rolamentos (J) nas cavidades das portas utilizando os parafusos de cabeça flangeada (H) contidos no kit de acessórios. Fixe-os nas suas respectivas marcações e aguarde para prender os demais parafusos (I) após o término da montagem.

Na parte superior das portas, existe apenas a marcação, onde deverá ser fixada a chapa que não possui rolamento (K). Esta deve ser fixada apenas depois que a porta estiver no trilho.




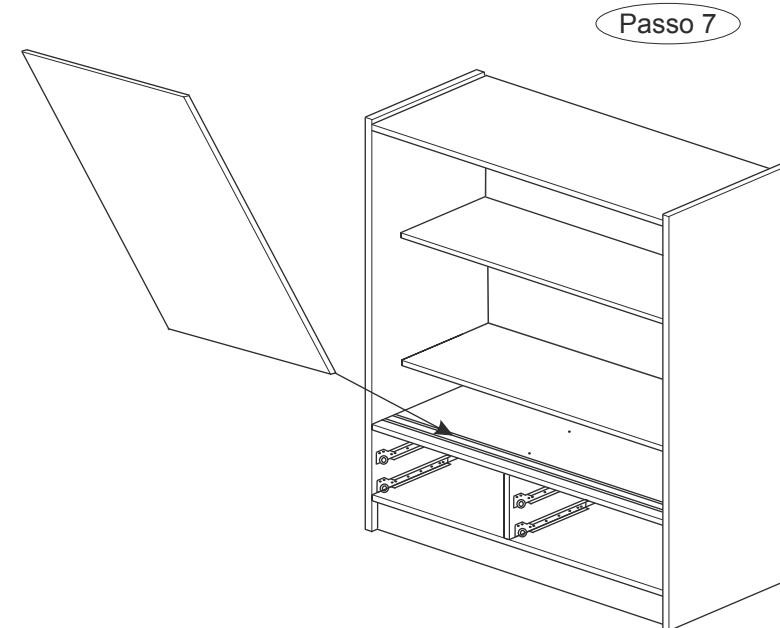


Insira a porta no trilho, tomando o cuidado para iniciar o encaixe pela porta que correrá no trilho interno, o que facilitará a montagem. Fique atento ao detalhe de que o rolamento deve ser montado no lado inferior da porta e deve correr sobre o trilho.

# Instruções de Montagem

# Roupeiro

Ref.1450

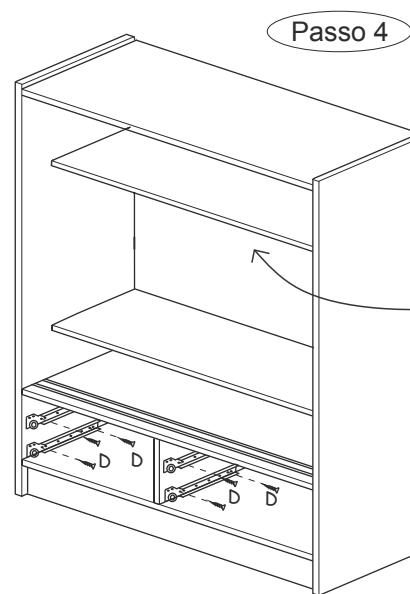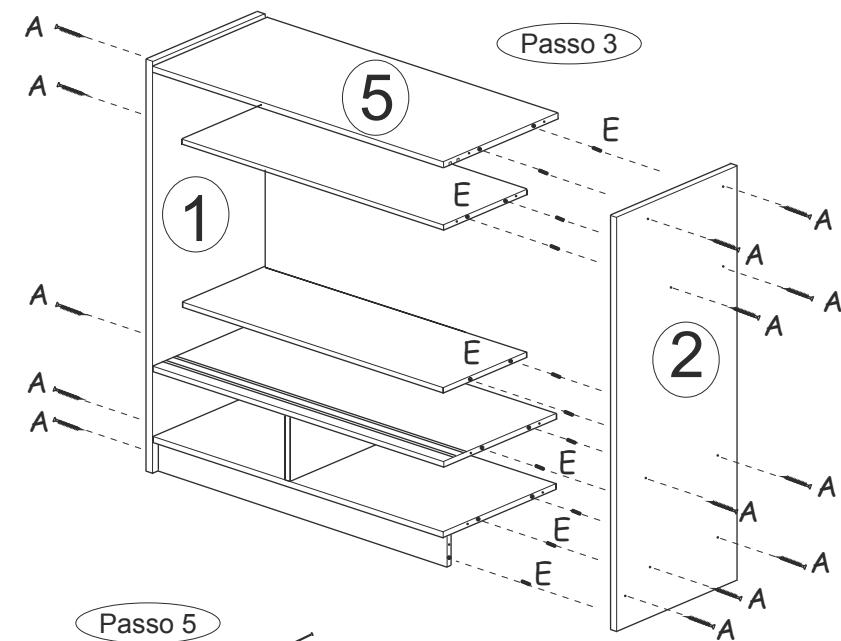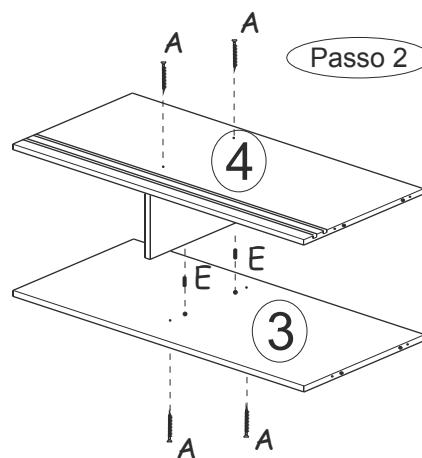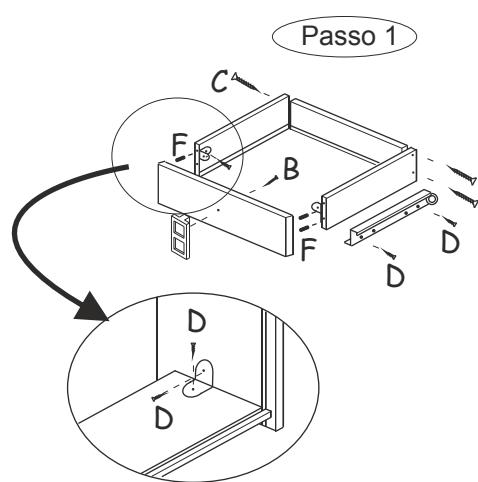

O cabideiro vai entre  
as duas prateleiras,  
conforme seta ao lado

