


CN7401

Conjunto Natus



Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

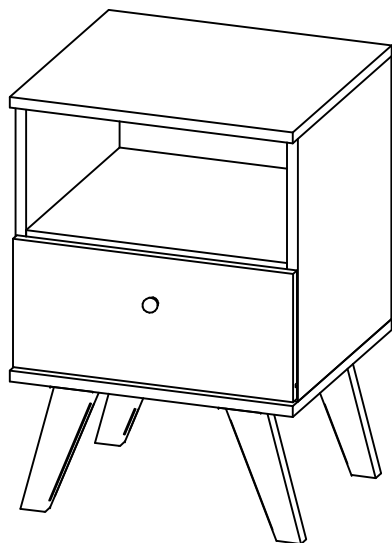


Lista de Ferragens		
Ref	Item	Qtd
A	Cavilha ø 6x30	16
B	Parafuso 3,5x40	4
C	Parafuso CC 3,5x14	8
D	Parafuso CF 3,5x25	1
E	Parafuso CF 4,5x16	16
F	Parafuso Minifix	4
G	Tambor Minifix	4
H	COLA	1
I	Prego	20
J	Conjunto Corredica 300mm	1
K	Puxador	1
L	Pé Plástico 190mm	4

Nº	Peça	Medida	Qtd
01	Lateral Direita	369x350x15	1
02	Lateral Esquerda	369x350x15	1
03	Base	400x370x15	1
04	Tampo	400x370x15	1
05	Prateleira	369x350x15	1
06	Costa Gaveta	315x82x15	1
07	Lateral Gaveta Dir	300x82x15	1
08	Lateral Gaveta Esq	300x82x15	1
09	Frente Gaveta	396x180x15	1
20	Fundo Gaveta	300x344x03	1
21	Costa	390x195x03	2

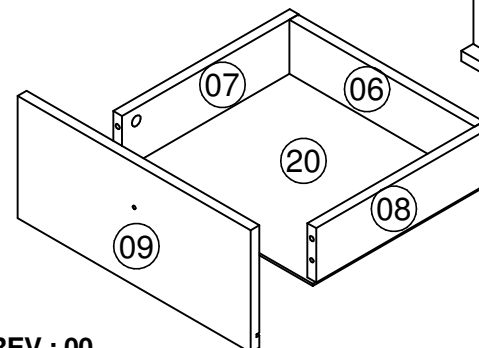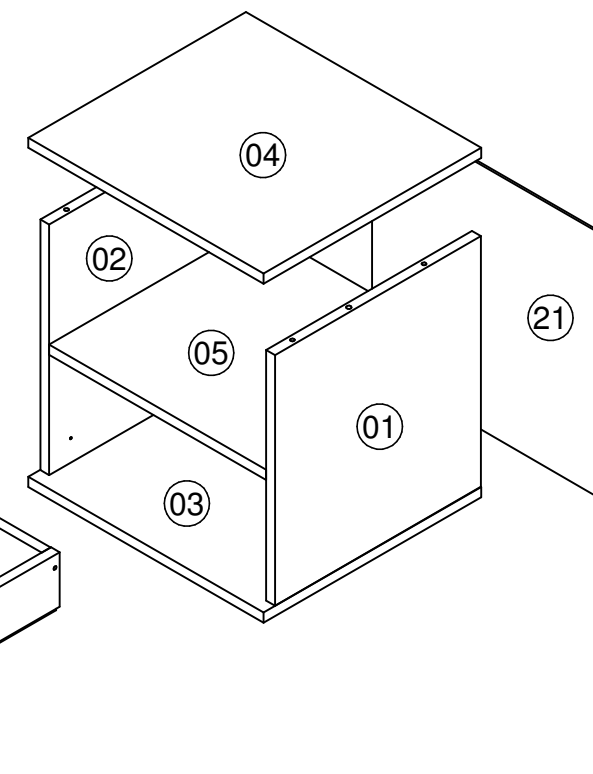

Ferramentas Necessárias:

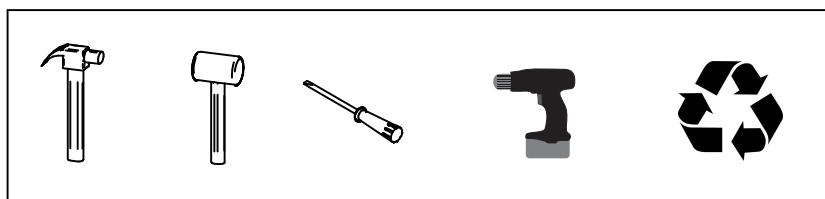

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

