


dvd
m ó v e i s

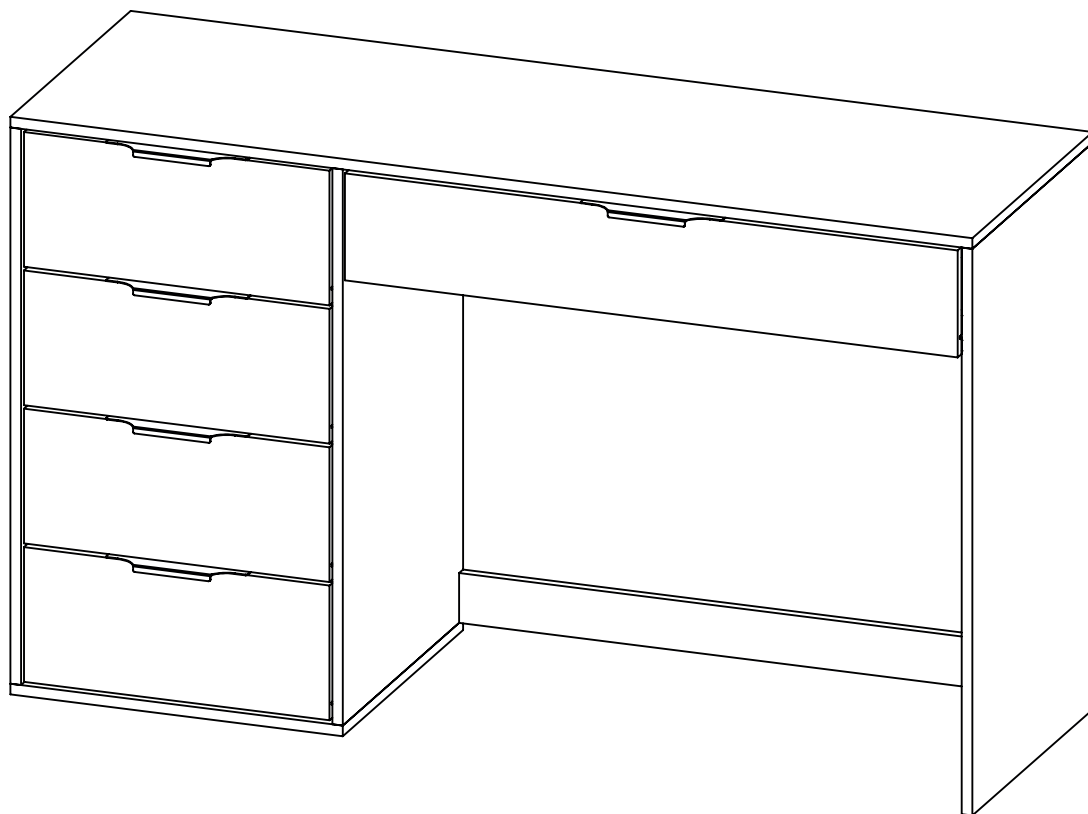

Vita





dro
m ó v e i s


A DRD nasceu com o propósito de transformar ambientes através de móveis que unem design, funcionalidade e cuidado em cada detalhe. Com atuação focada na criação e produção de móveis modernos e acessíveis, nossa missão é entregar mais do que produtos: entregamos experiências.

Cada produto DRD é resultado de um processo pensado para facilitar a vida do cliente – desde a escolha dos materiais até a montagem final. Trabalhamos com responsabilidade, inovação e compromisso com a qualidade, sempre buscando superar expectativas.

Montar um móvel DRD é mais do que seguir instruções. É participar da realização de um projeto pensado para tornar seu espaço mais prático, bonito e com a sua cara.



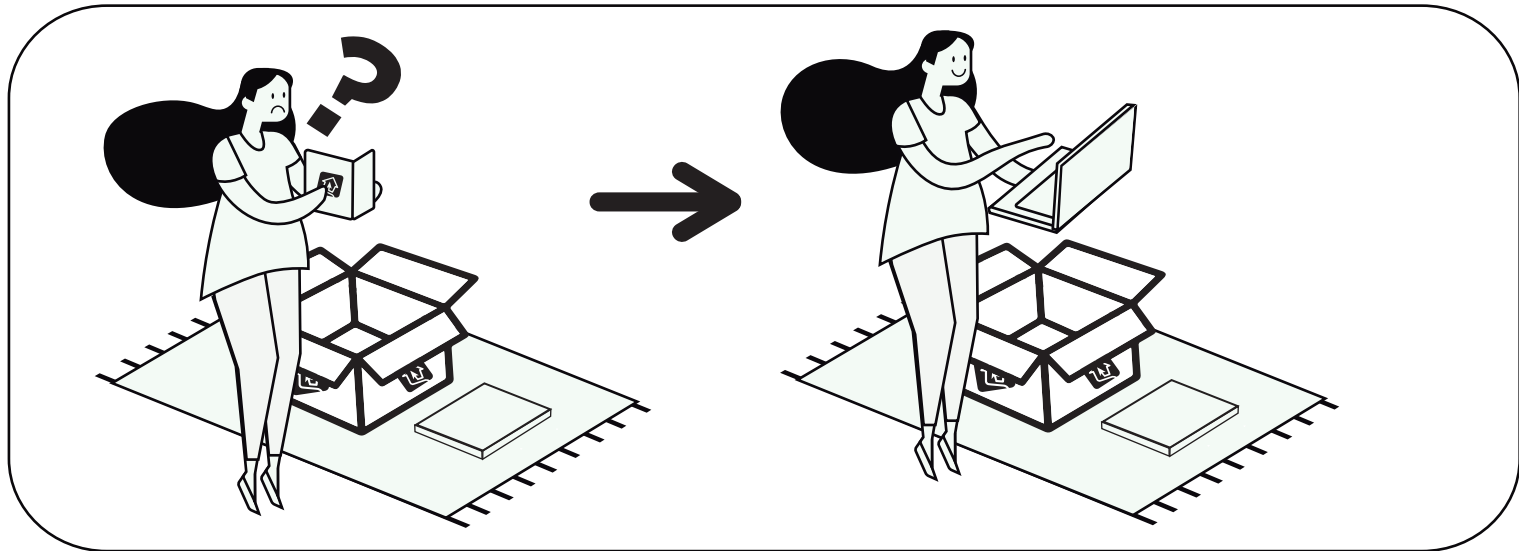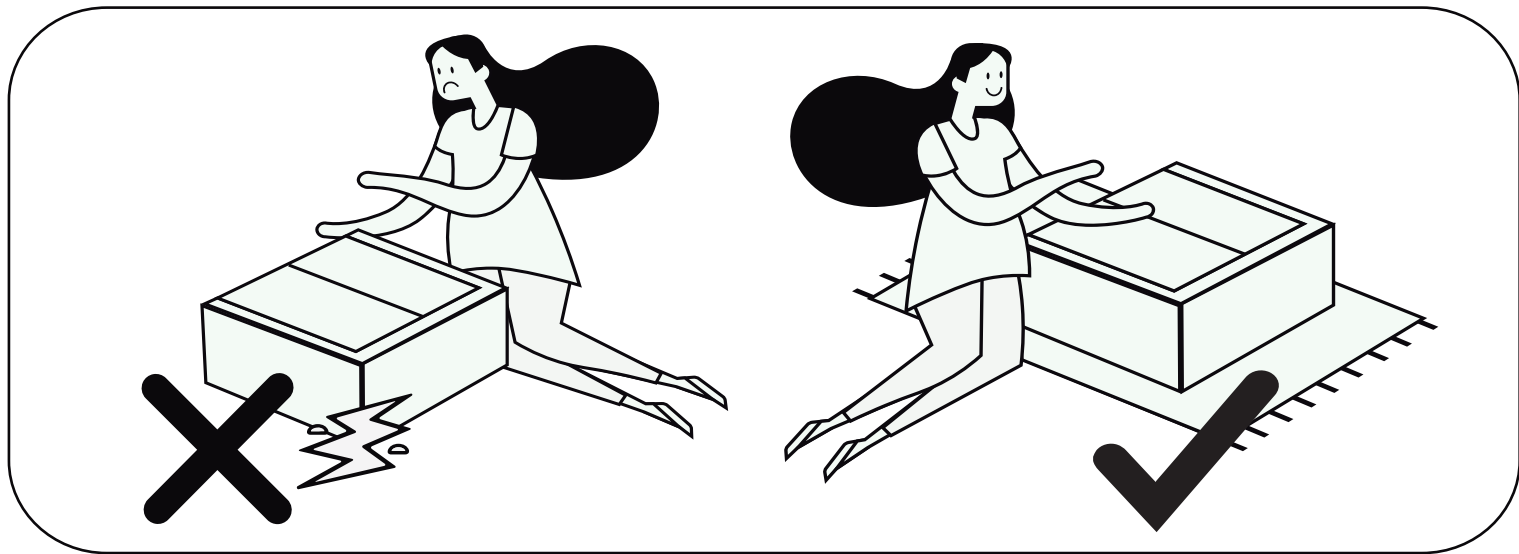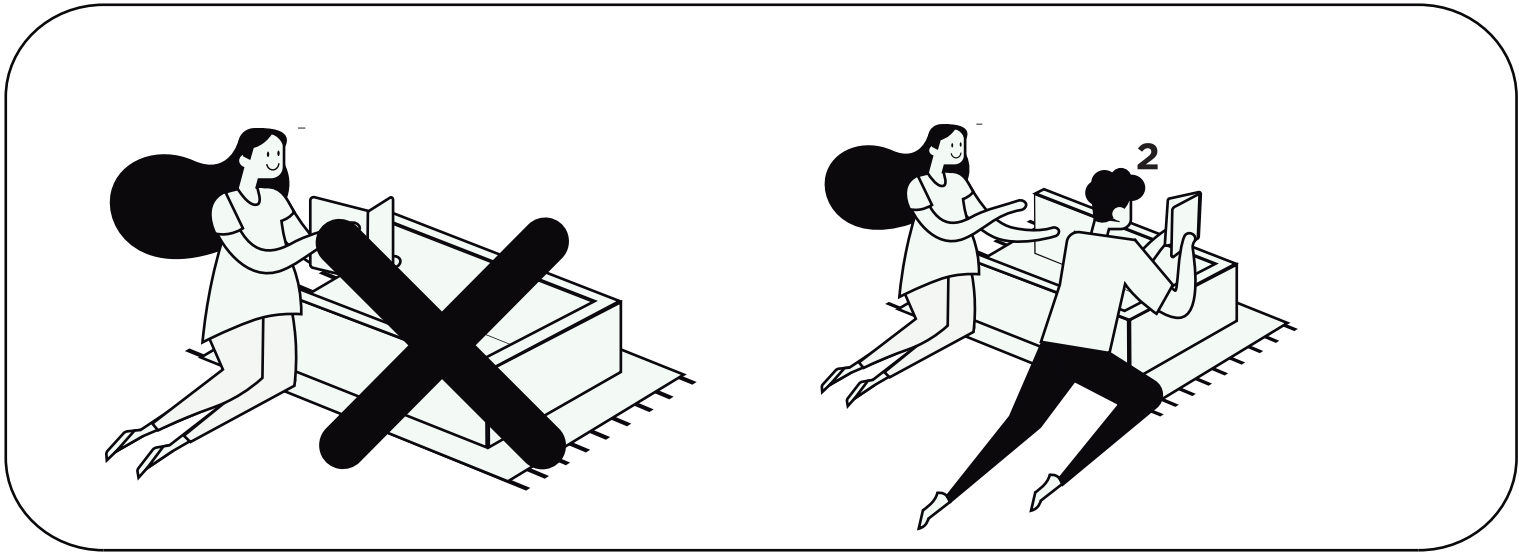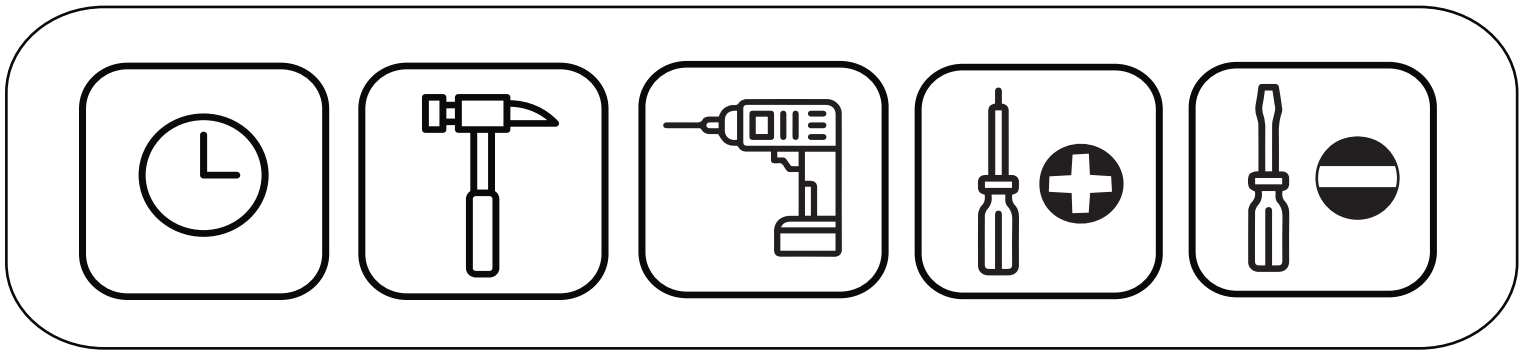

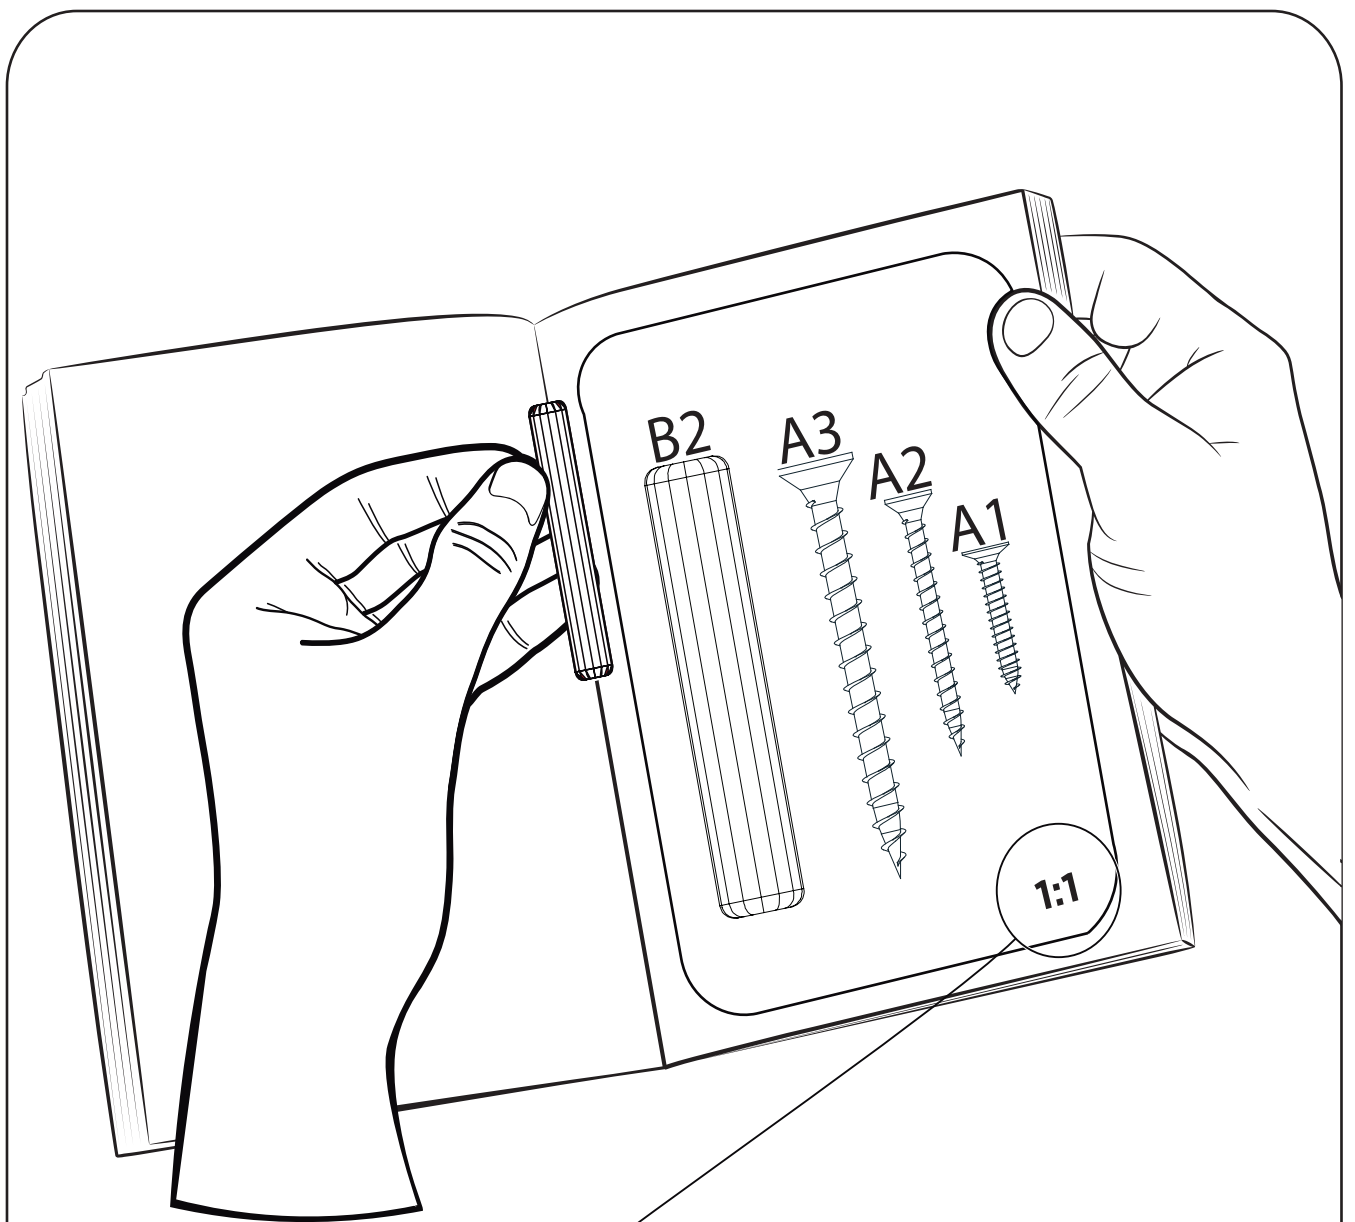

Preste Atenção!














As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D




Símbolos

- + Parafuso Philips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen


Lista de Ferragens

COD	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	50	063066
A1		Parafuso 3,5x14	100	351466
A3		Parafuso 3,5x40	24	354066
F5		Puxador Metálico	05	1613D66
O1		Perfil H Barra 780mm	01	19866
H1		Tapa Furo	20	206B66
E1		Cantoneira	20	32666
C1		Prego 10X10	140	101066
G3		Corrediça 350mm	05	335066
D3		Sapata oval 12x50mm	06	1915125066
N1		Mini fix	24	13666
N2		Tambor	24	2013666
M2		Fixador de fundos	02	6666

1

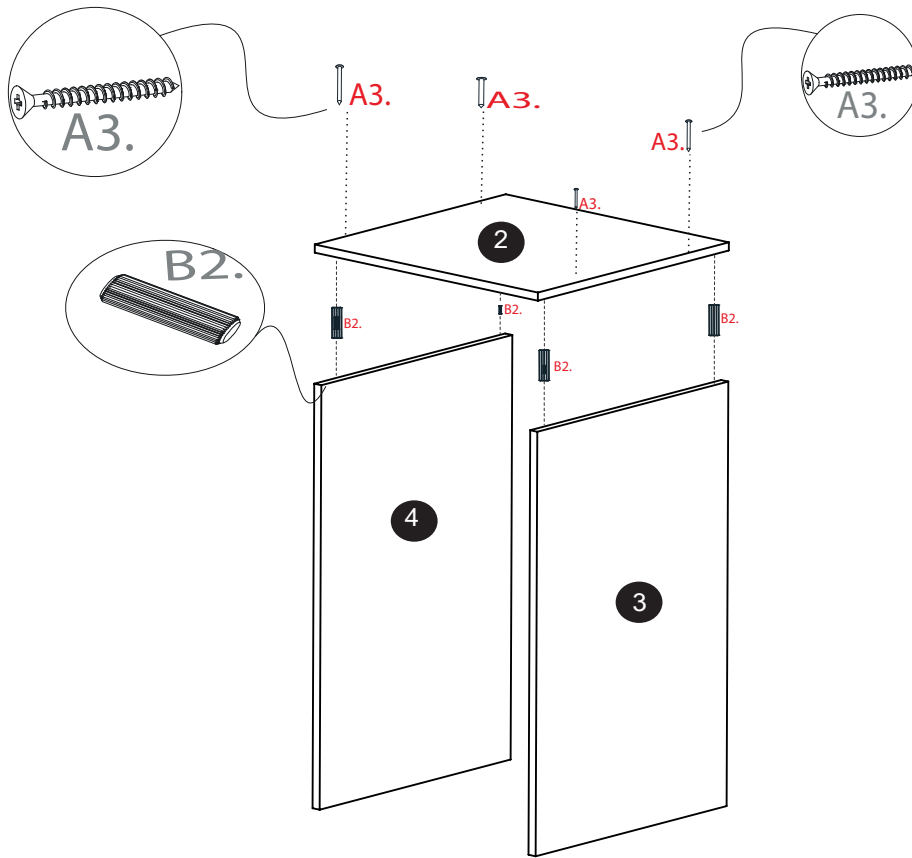


2

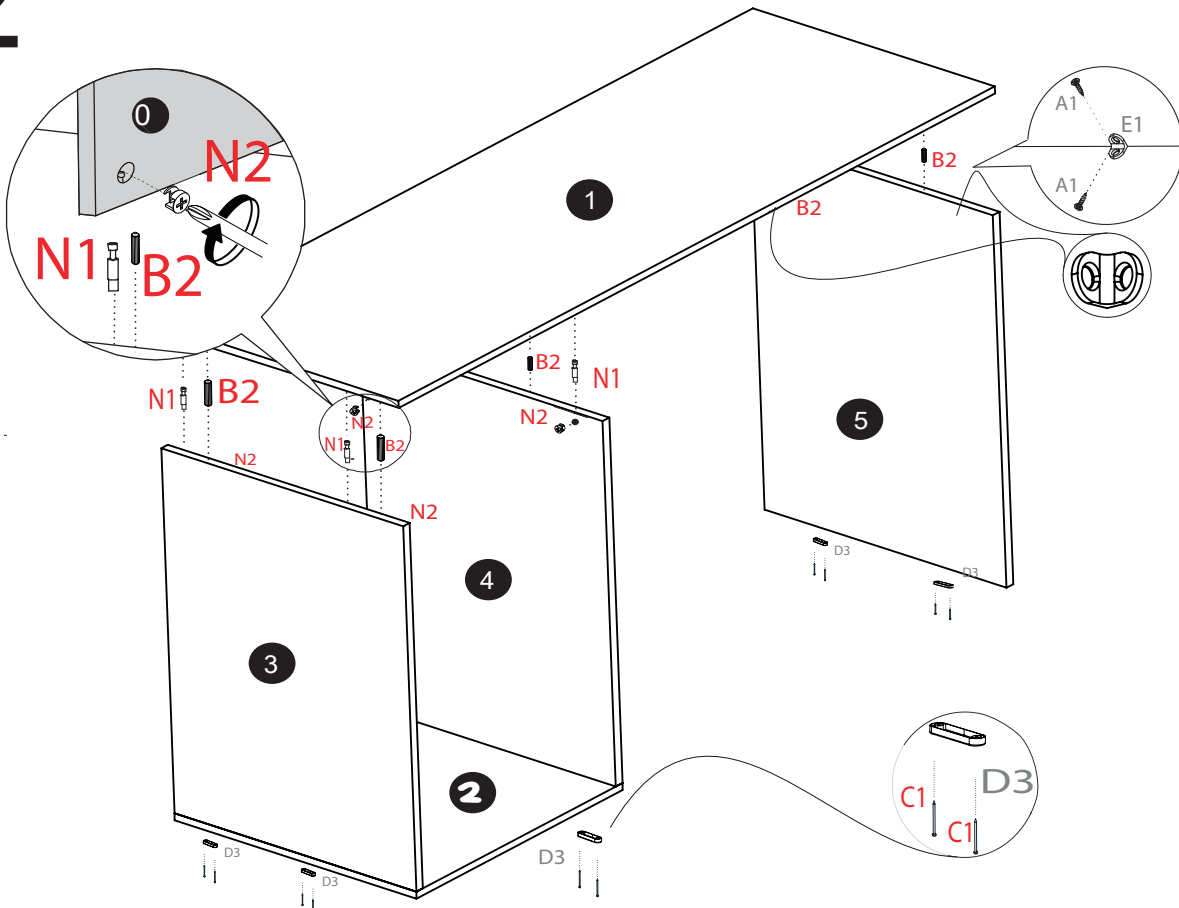

3


Deixe o suporte maior, com 87,5mm de distância do tampo

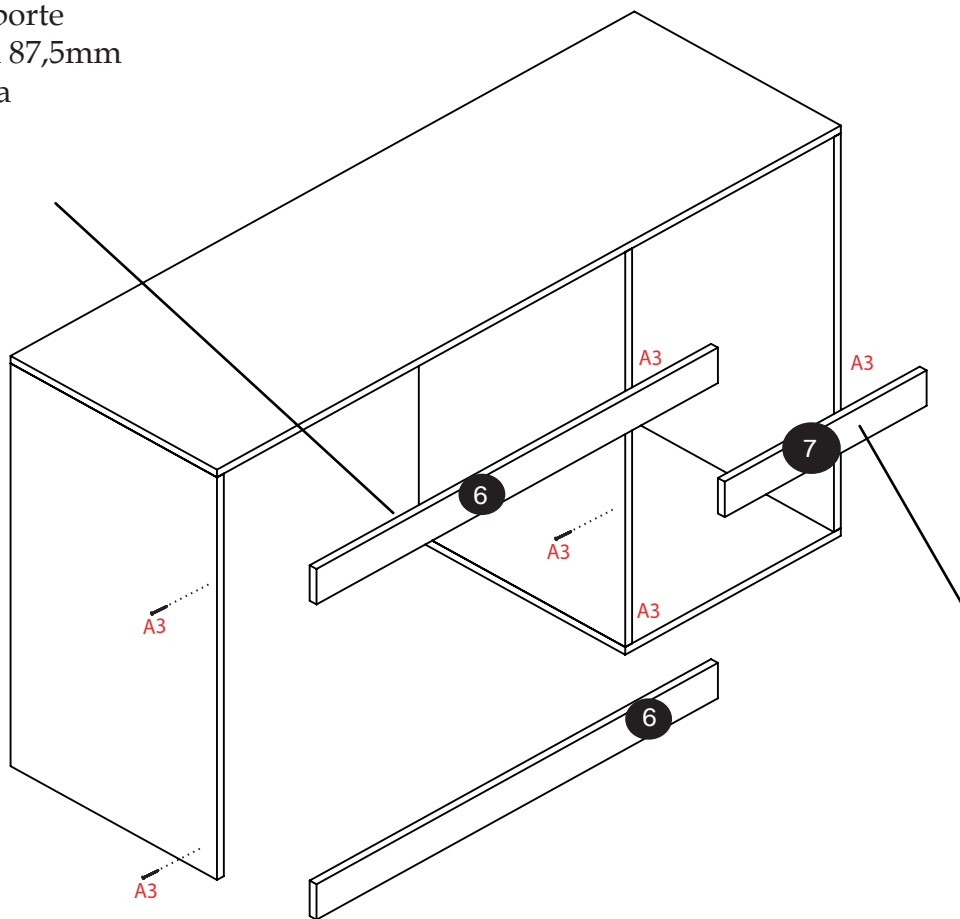

Deixe o reforço, 350mm de distância da base


4

COLOQUE AS CANTONEIRAS


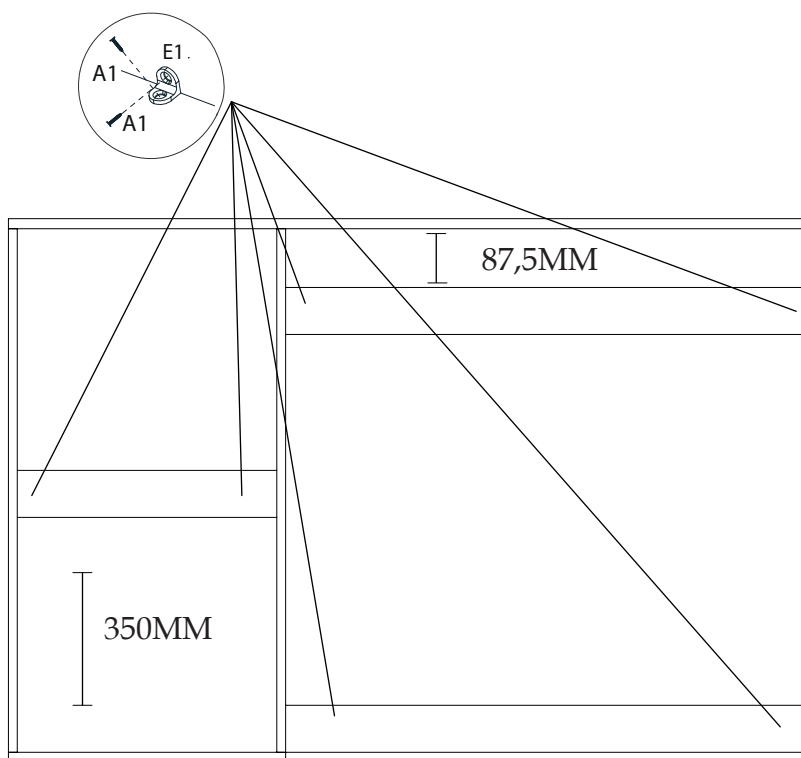


5

AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇÃS!

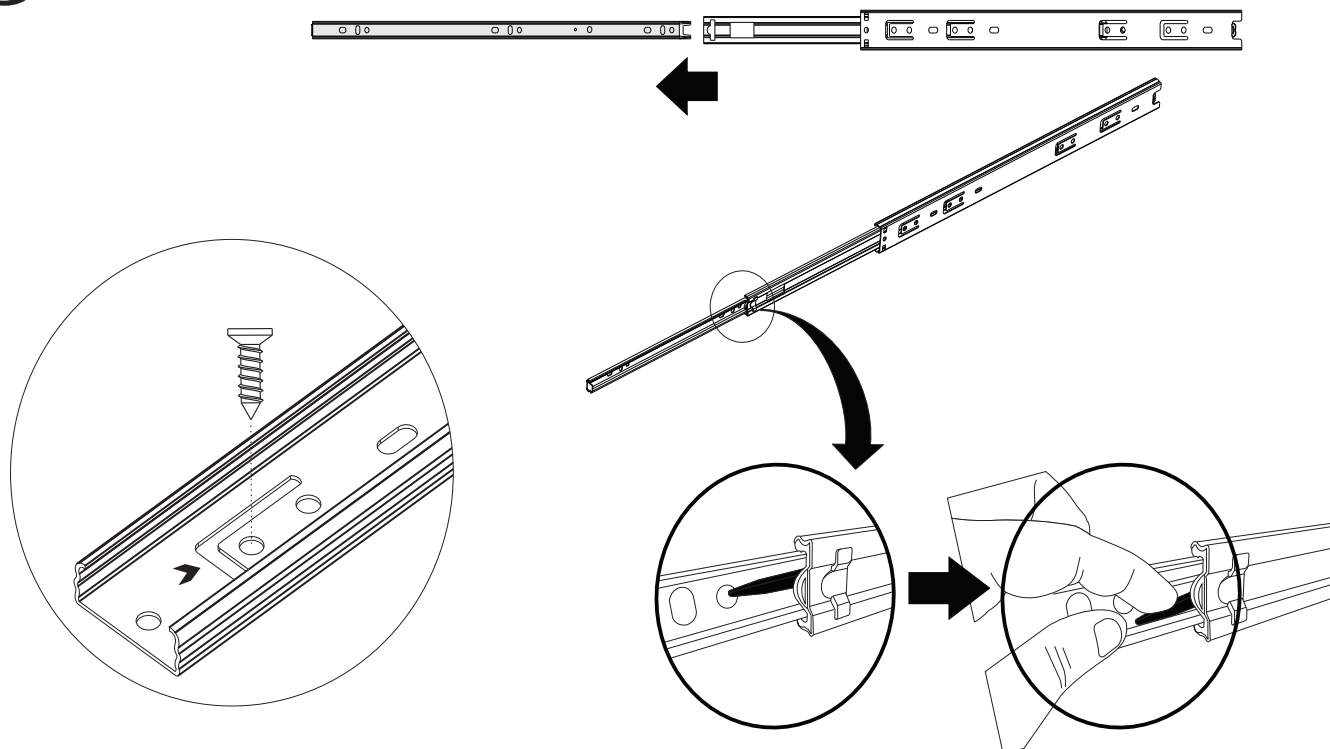


Empurre o pino preto para baixo para remover

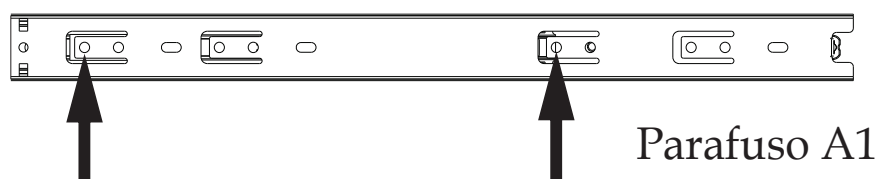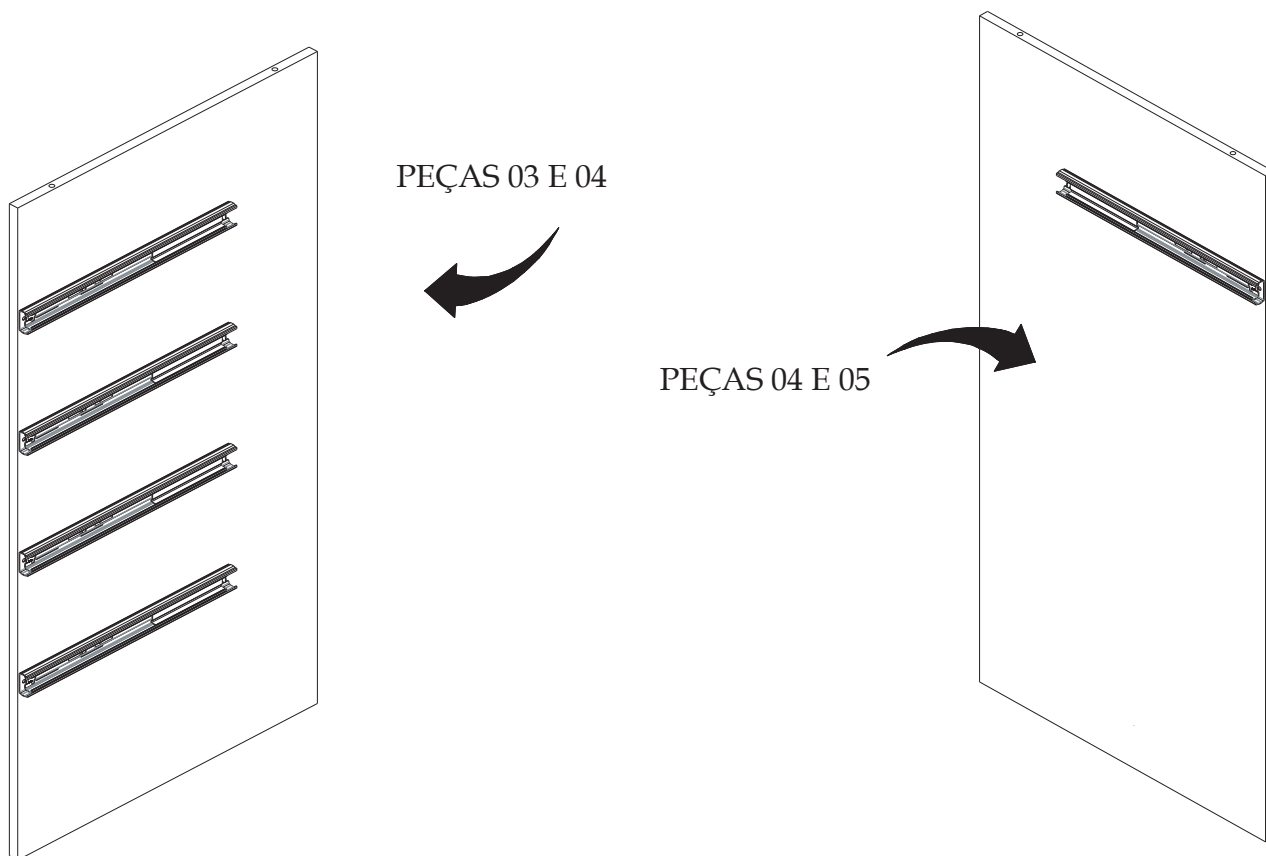


Local onde deve ser parafusado


8

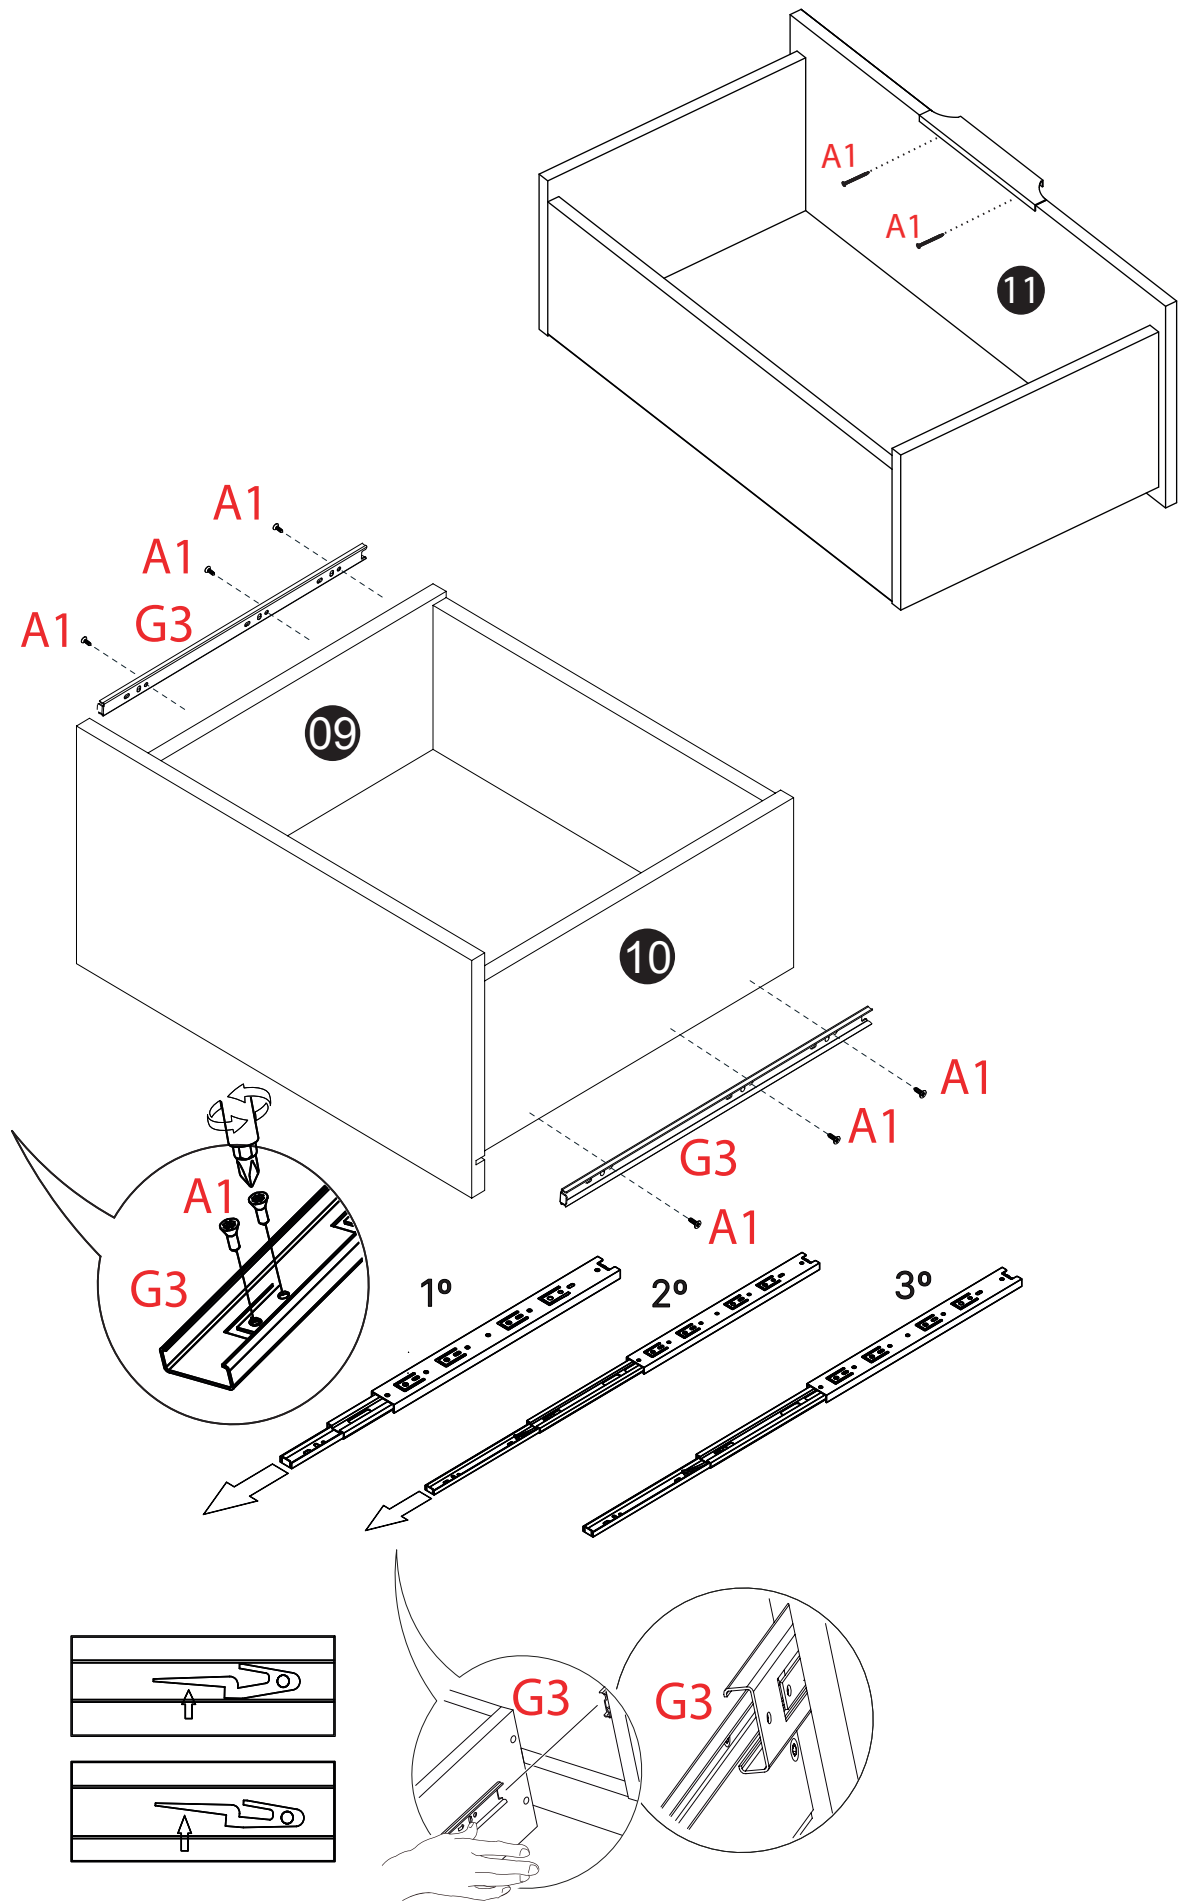


9

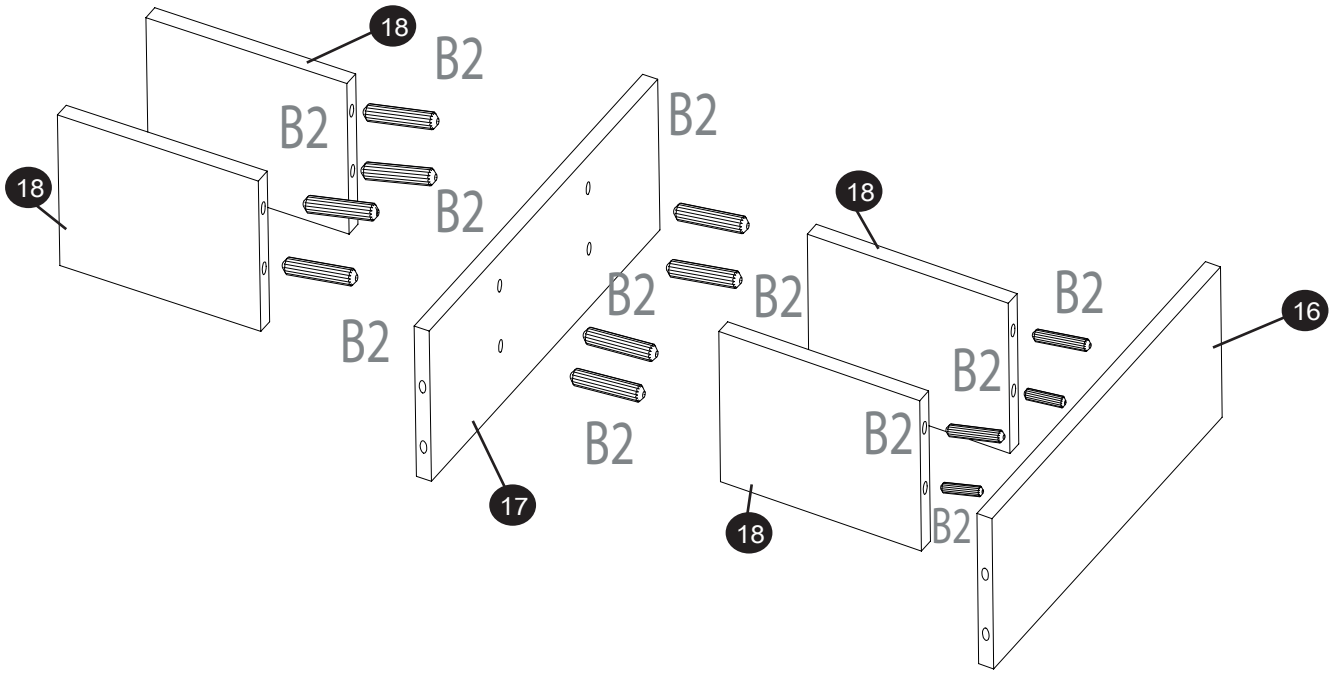


10

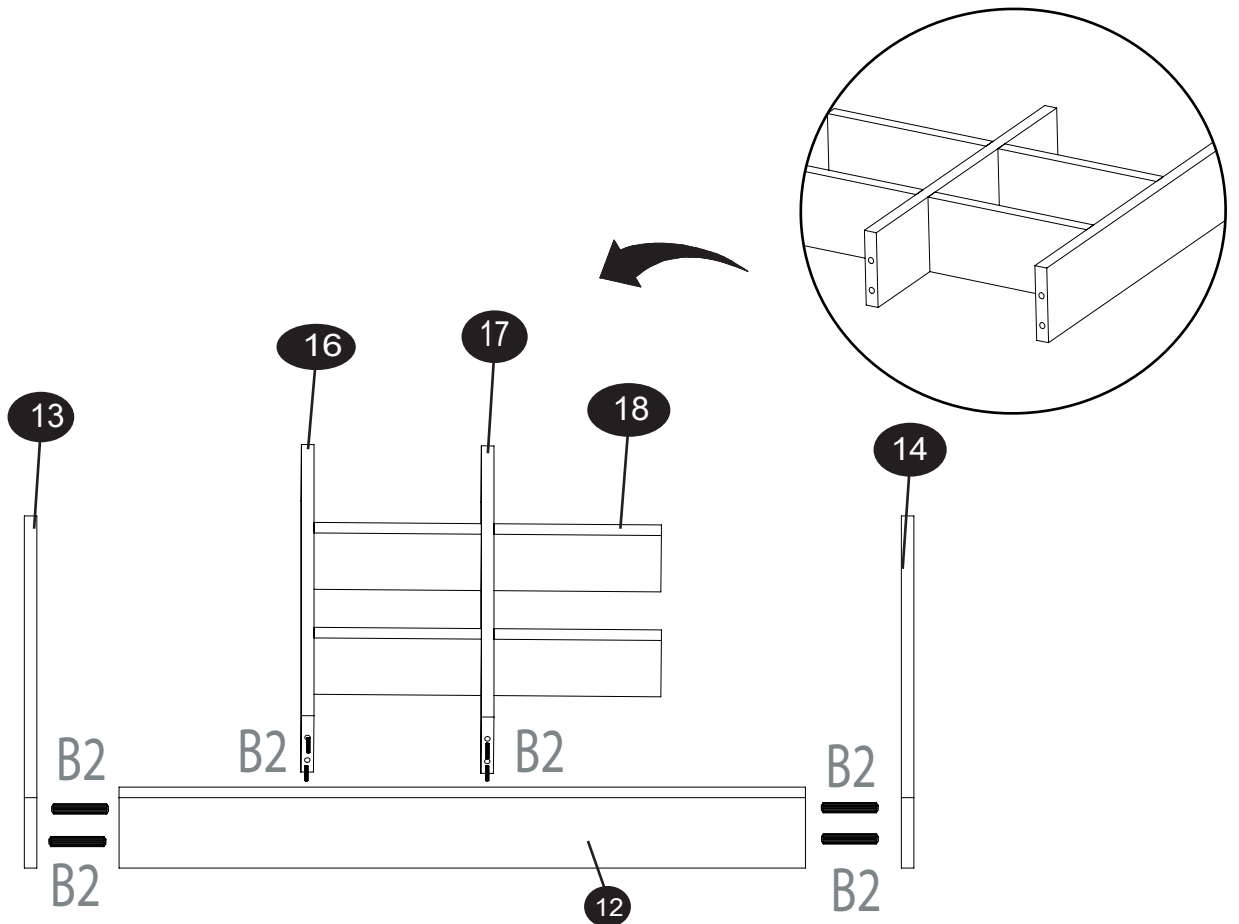







11

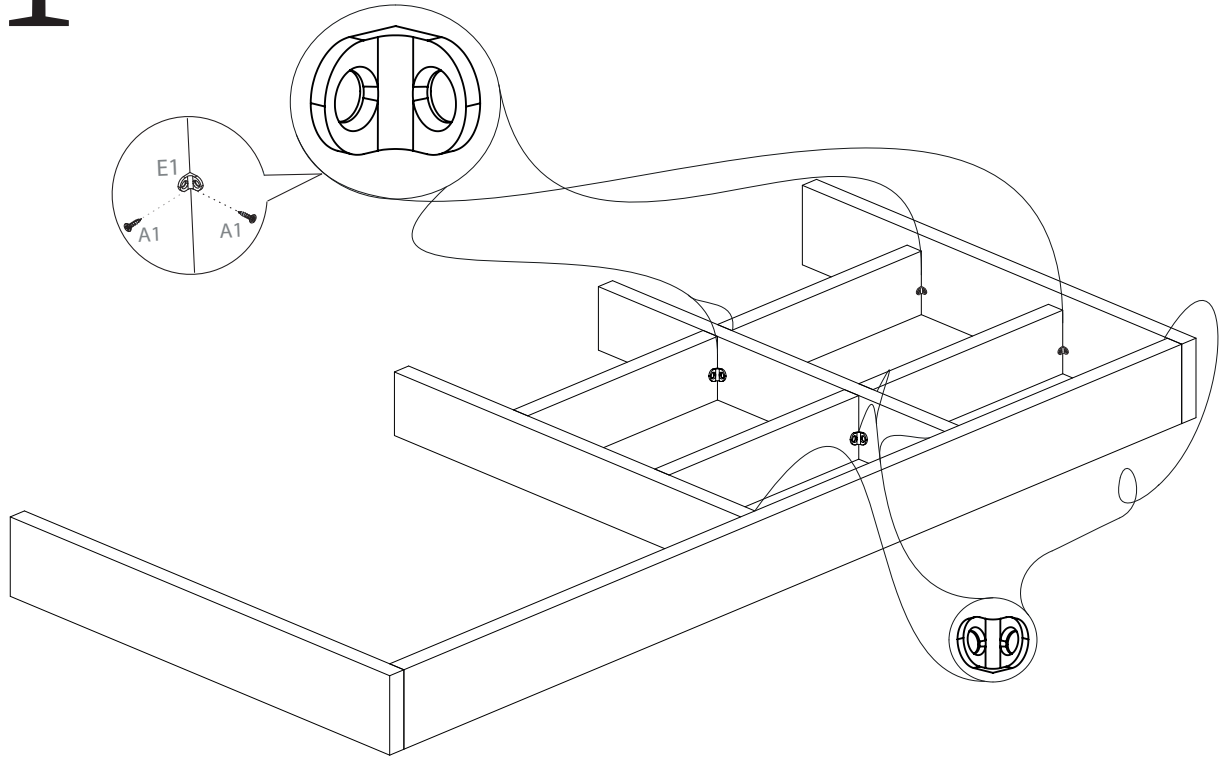


12

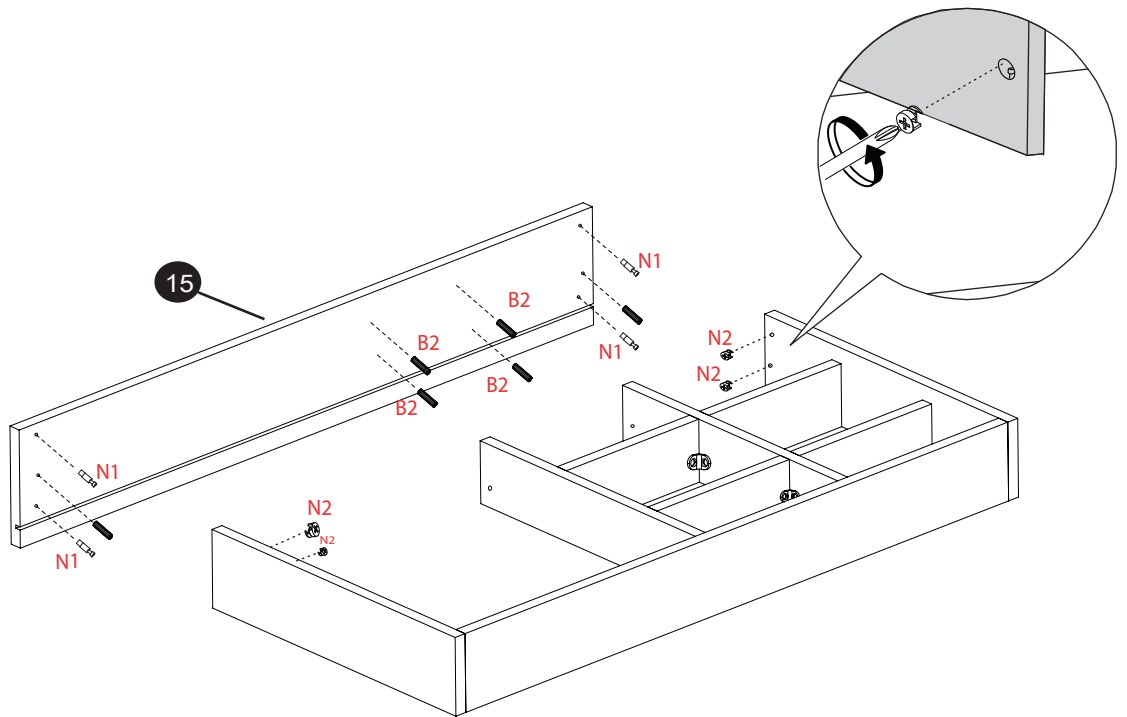


13

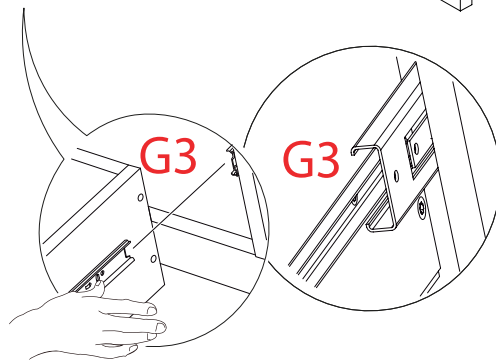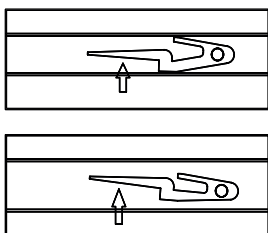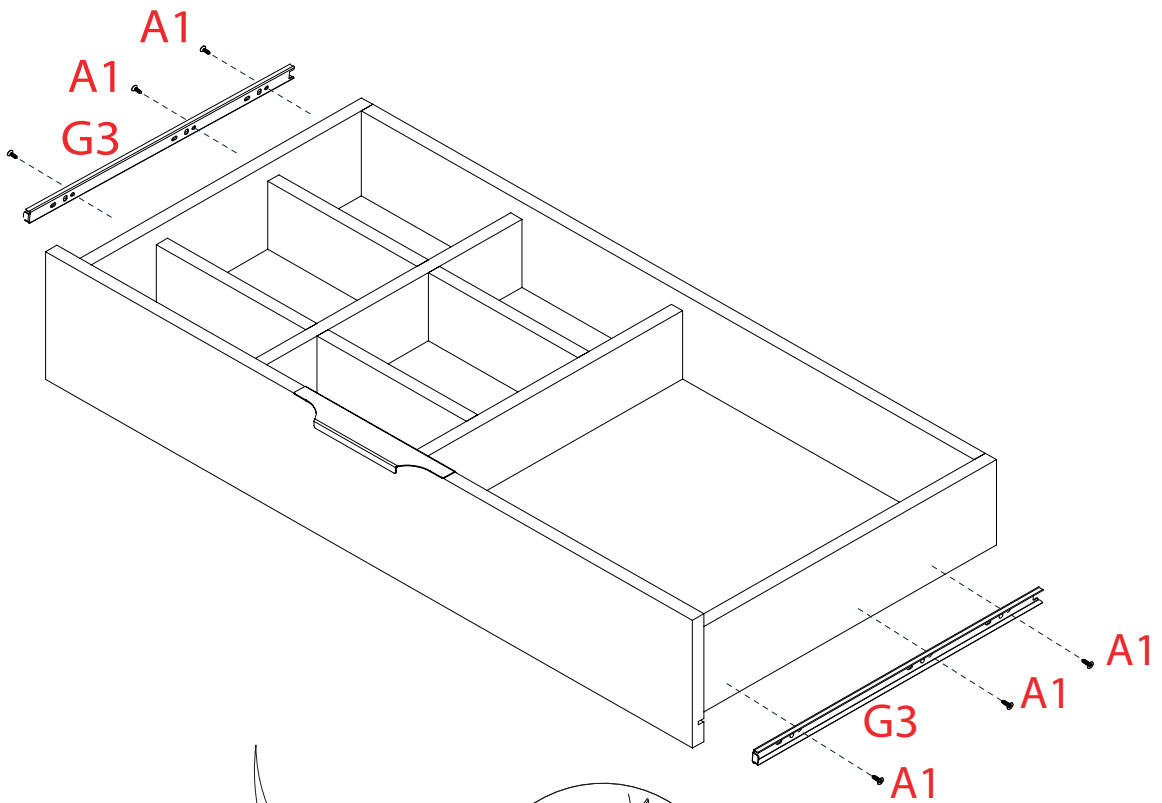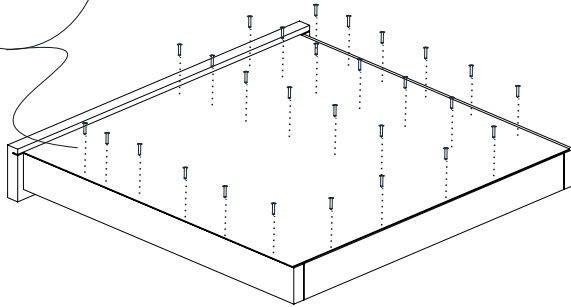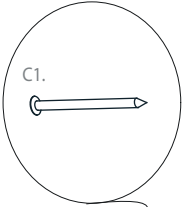
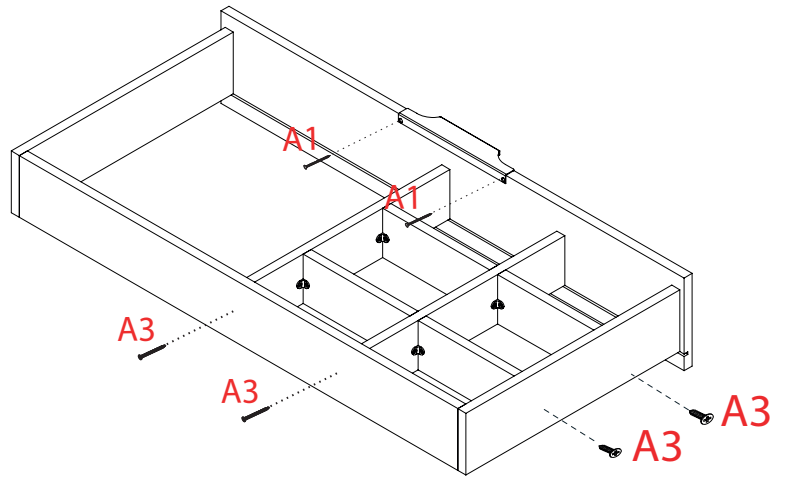


14

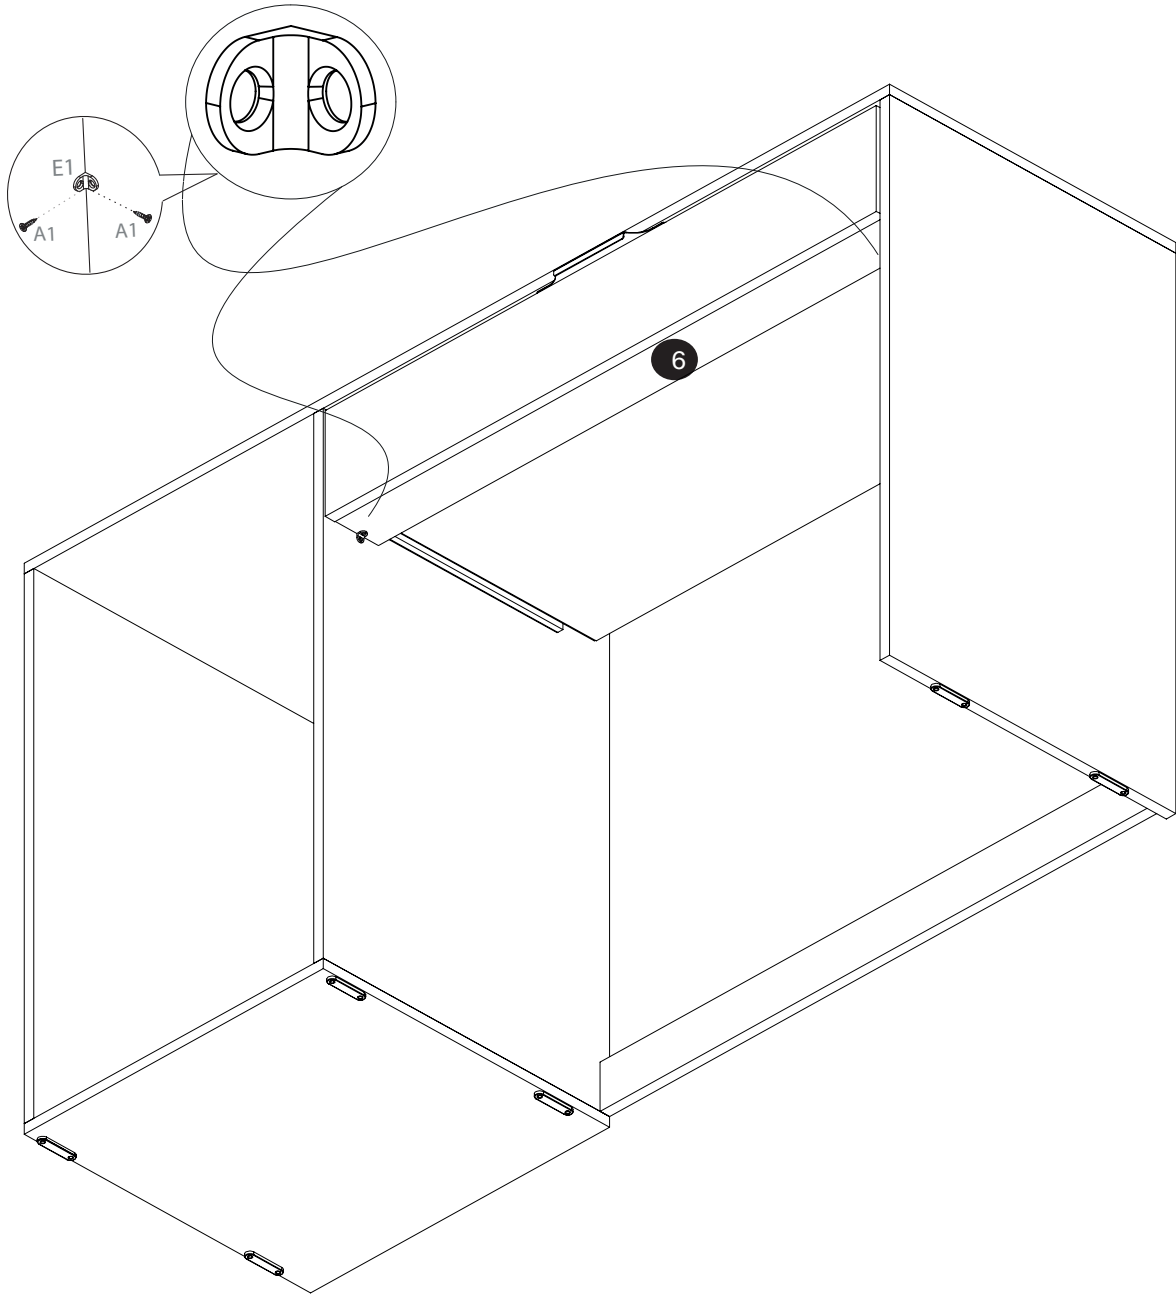

15

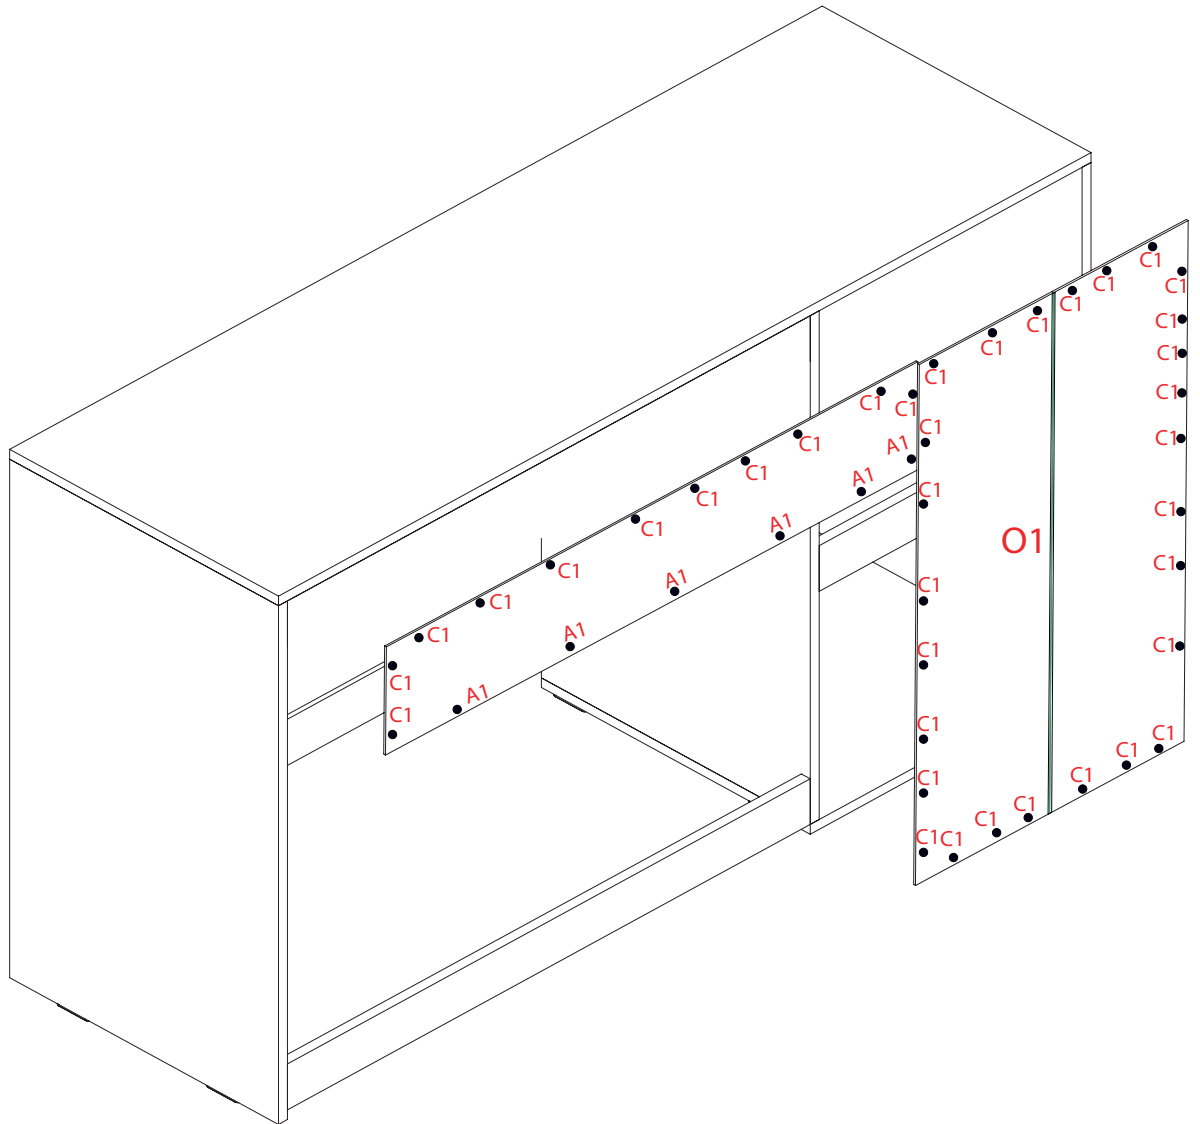

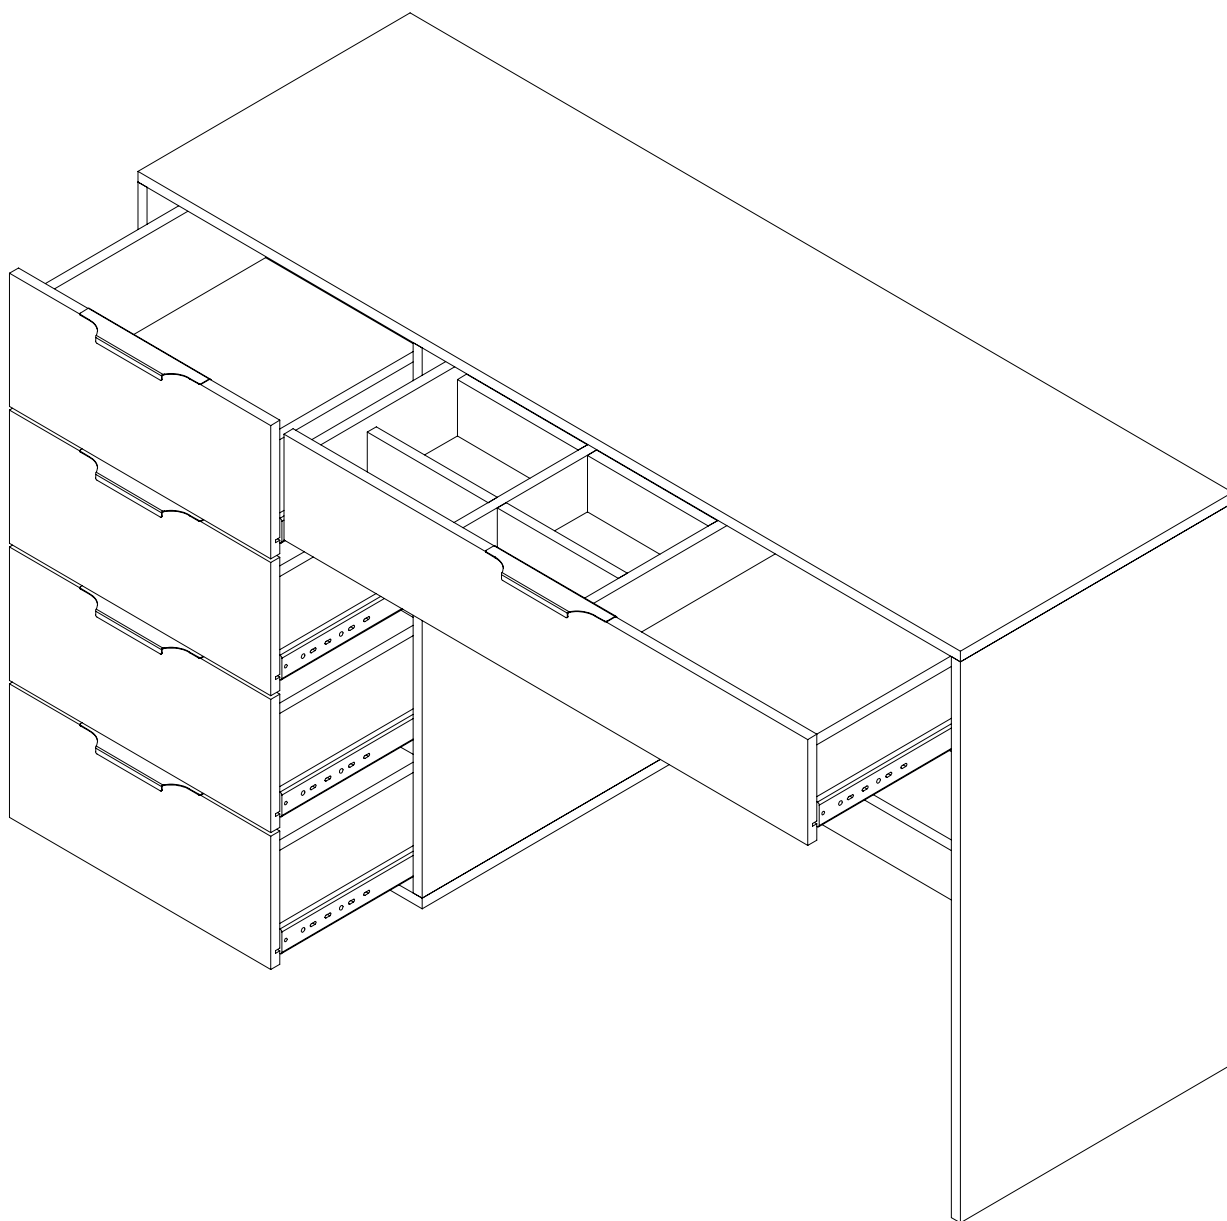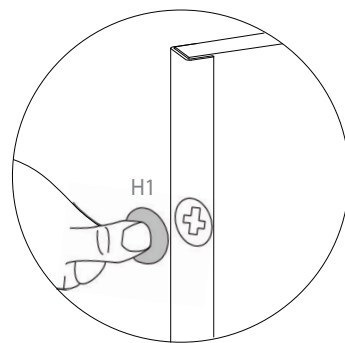

Cada detalhe tem um propósito.
Na DRD, criar, projetar e montar é transformar sonhos em realidade.

dro
m ó v e i s



Seu sonho virou realidade, a DRD teve o prazer de fazer parte disso.
Obrigado por sua escolha.

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode