


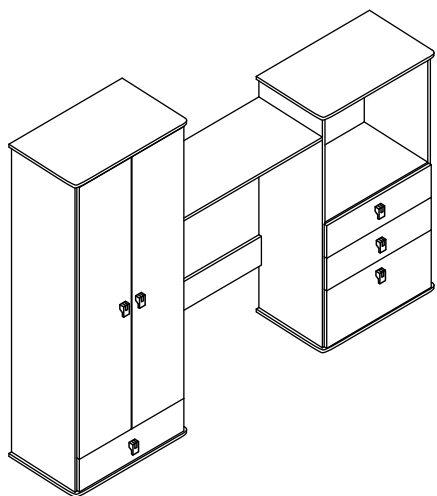

CONJUNTO BAIXINHO REF. 2050

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Advertências:








- I. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta ou outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.*
- II. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um roupeiro.*
- III. Este produto deve ser montado por um adulto funcional.*


Orientações:

- I. Só utilize o roupeiro quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções.*
- II. O roupeiro deve ser colocado sobre um piso horizontal.*
- III. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do roupeiro, e reapertadas conforme necessário.*
- IV. Caso alguma parte do roupeiro quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.*
- V. Orientações para a lavagem e limpeza.
A limpeza deve ser feita com pano macio e seco ou levemente umedecido com água e sabão neutro. Não devem ser utilizados abrasivos como palha de aço e objetos cortantes.*

LISTA DE ACESSÓRIOS

QTDE.

A		30
B		12
C		88
D		14
E		36
F		06
G		08
H		01
I		115
J		07
K		04
L		01
M		24
N		02
O		01
P		01
Q		16

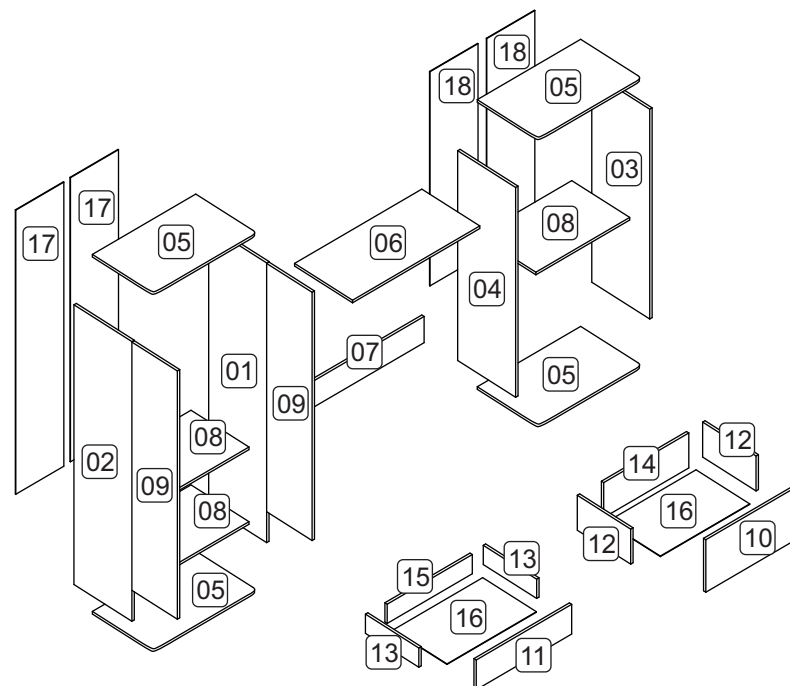


LISTA DE PEÇAS


Cód.	Descrição	Dimensões	Qtde.
1	Lateral direita roupeiro	1600x380x15	1
2	Lateral esquerda roupeiro	1600x380x15	1
3	Lateral direita cômoda	1200x380x15	1
4	Lateral esquerda cômoda	1200x380x15	1
5	Tampo e Base	650x380x15	4
6	Prateleira	800x380x15	1
7	Travessa	800x150x15	1
8	Prateleira	590x380x15	3
9	Portas	1420x298x15	2
10	Frente de gaveta	600x300x15	1
11	Frente de gaveta	600x170x15	3
12	Lateral de gaveta	350x200x15	2
13	Lateral de gaveta	350x110x15	6
14	Costa de gaveta	535x200x03	1
15	Costa de gaveta	535x110x03	3
16	Fundo de gaveta	562x352x03	4
17	Costas roupeiro	1625x302x03	2
18	Costas cômoda	1225x302x03	2

ETAPAS DE MONTAGEM


Etapa 1

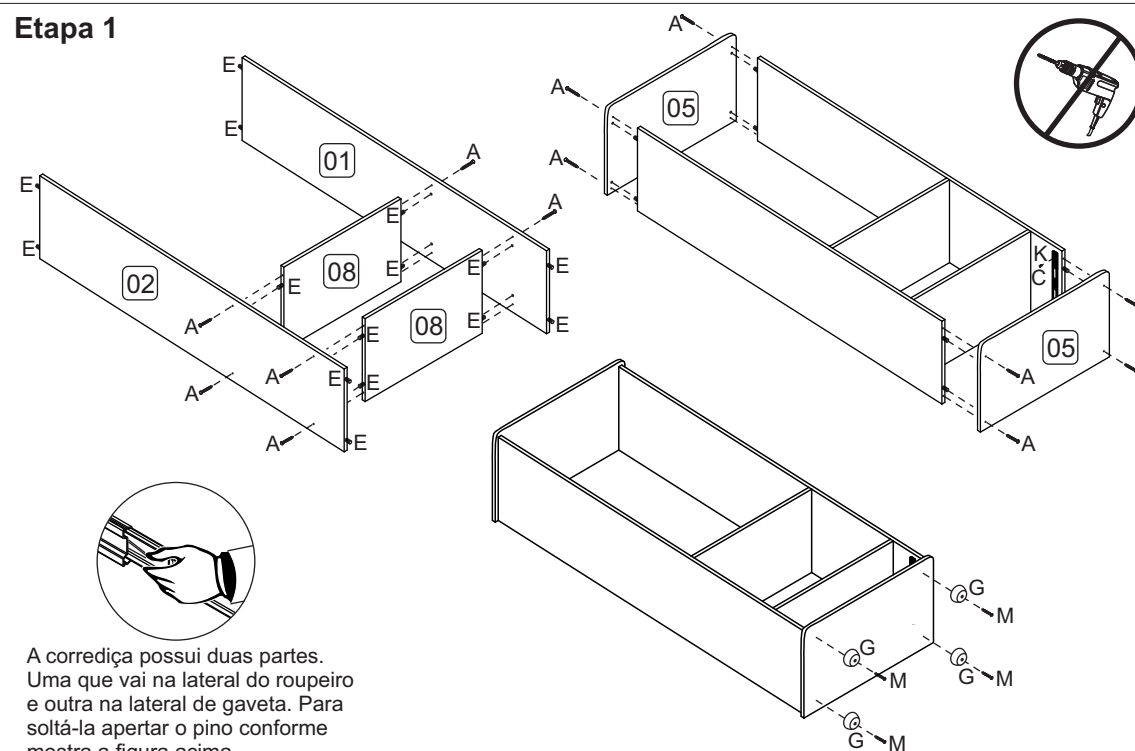


Etapa 2

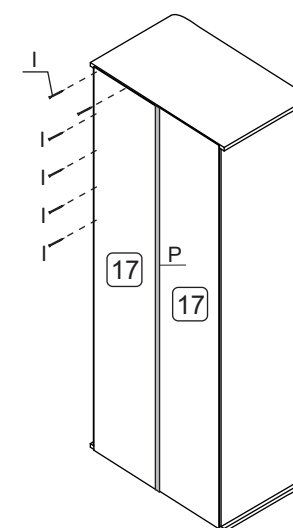


Etapa 3

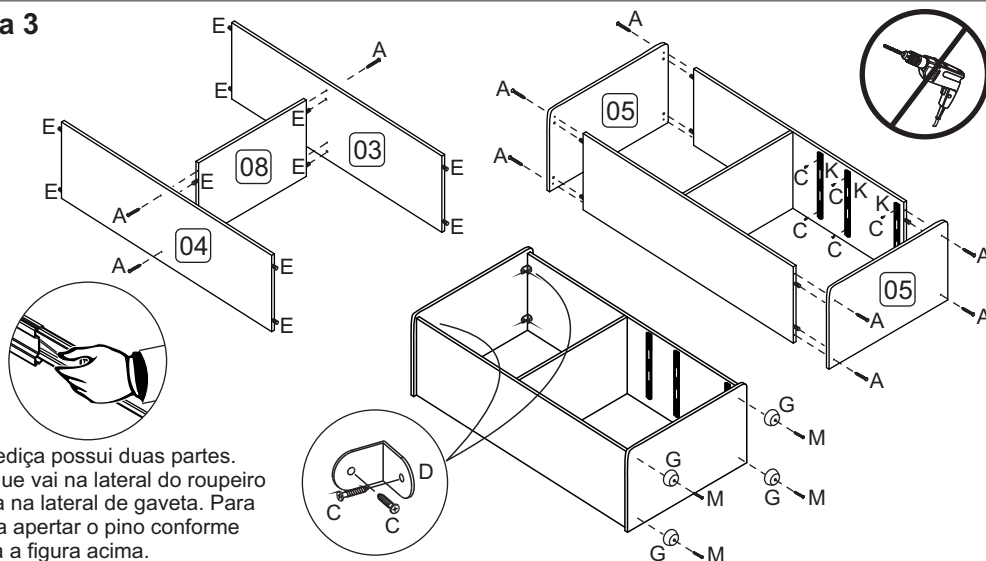


Etapa 4

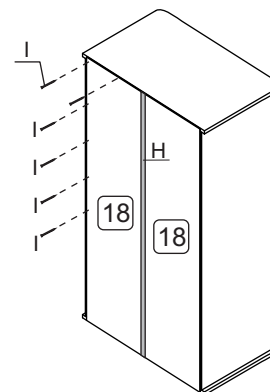


Etapa 5

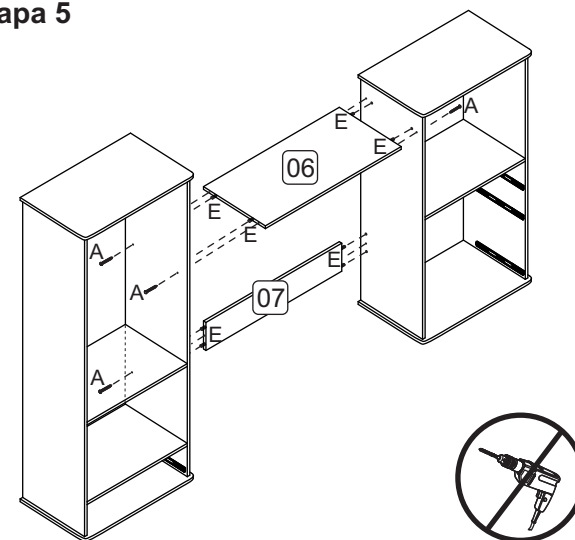

Etapa 6

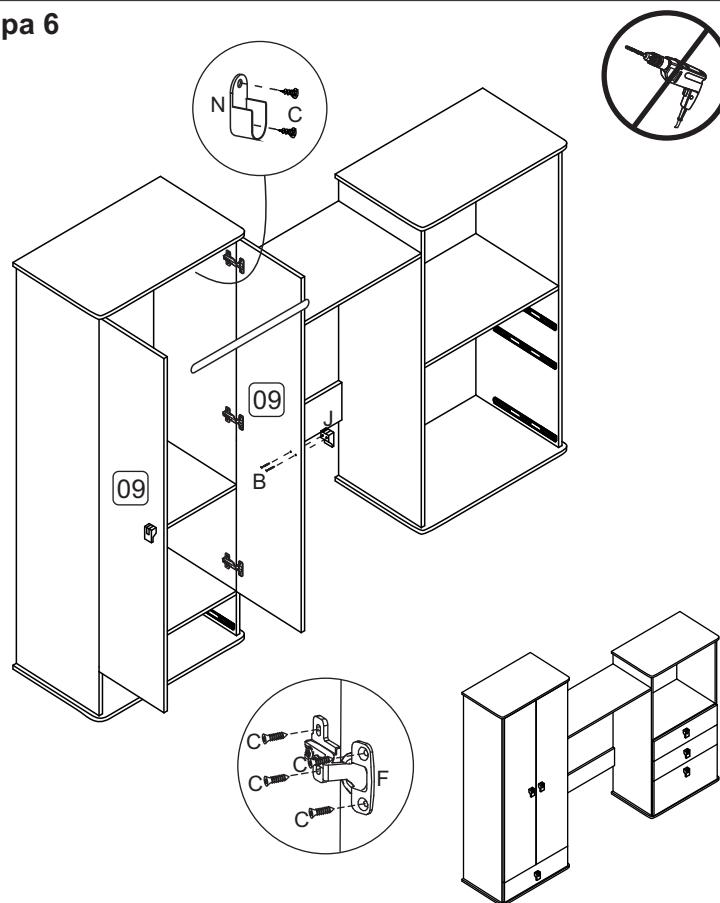

Etapa 7 Gaveta 1 (3x)

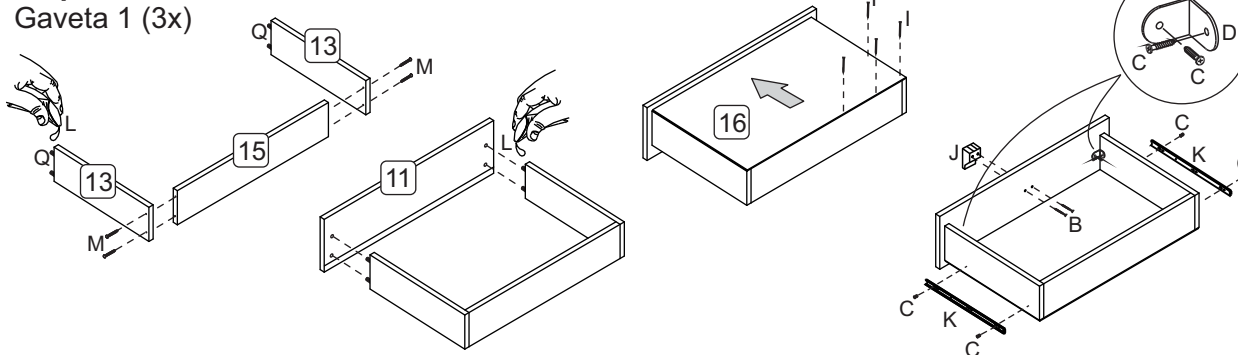

Etapa 8 Gaveta 2 (1x)

