


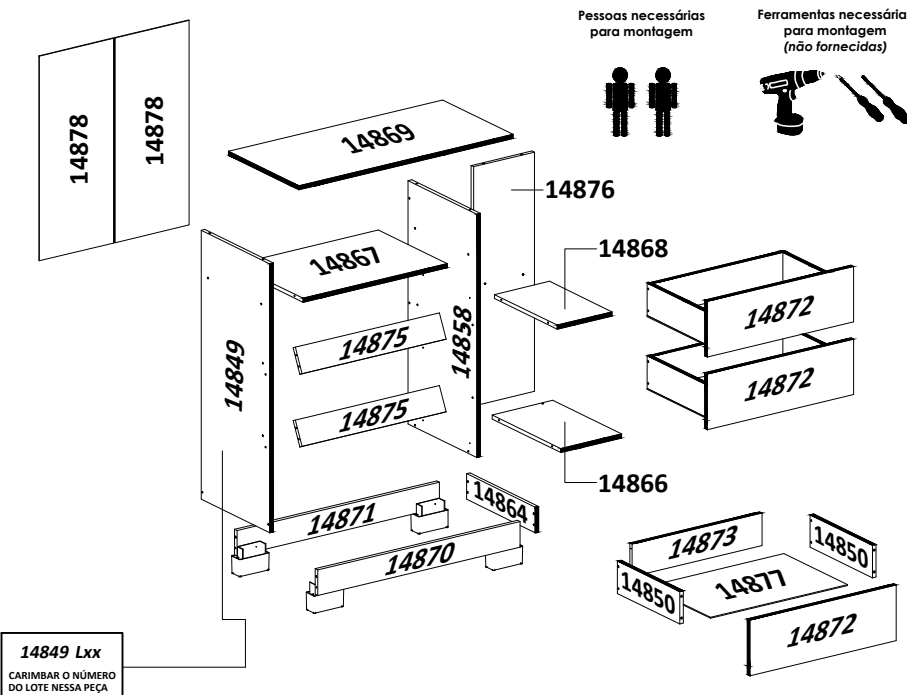

REF.:	PEÇAS PIECE PIEZA	QUANT.	DIMENSÕES* DIMENSIONS DIMENSIONES	MATÉRIA PRIMA
14849	Lateral Esquerda Left Back Atrás Izquierda	1	788 x 330 x 12	MDP
14850	Lateral de Gaveta Drawer Side Lado del Cajón	6	300 x 95 x 12	MDP
14858	Divisória Divider Divisor	1	713 x 330 x 12	MDP
14864	Rodapé Lateral Side Footer Pie de Página Lateral	1	330 x 75 x 12	MDP
14866	Base Direita Right Base Base Derecha	1	330 x 204 x 12	MDP
14868	Prateleira Direita Right Shelf Estante Derecho	1	300 x 185 x 12	MDP
14867	Tampo da Gaveta Drawer Top Tapa Del Cajón	1	484 x 330 x 12	MDP
14869	Tampo Top Arriba	1	720 x 338 x 12	MDP
14870	Rodapé Frontal Front Footer Pie de Página Frontal	1	680 x 75 x 12	MDP
14871	Rodapé Traseiro Rear Baseboard Zócalo Trasero	1	680 x 75 x 12	MDP
14872	Frente de Gaveta Drawer Front Frente Del Cajón	3	492 x 163 x 12	MDP
14875	Trava Lock Cerrar	2	484 x 75 x 12	MDP
14873	Contra Fundo Backdrop Fondo	3	436 x 95 x 12	MDP
14876	Painel Traseiro Back Panel Panel Trasero	1	701 x 204 x 12	MDP
14877	Fundo Gaveta Drawer Bottom Fondo del Cajón	3	460 x 305 x 12	MDP
14878	Traseiro Rear Trasero	2	600 x 249 x 2,8	MDP

*Dimensões em metros | Dimensions in meters | Dimensiones en metros

Edição: 16/01/2026

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

- * Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- * Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- * Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M.)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.
- * Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done. Will be definitively and avoid to move after done;
- * Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;
- * Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.
- * Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;
- * Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;
- * Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)** de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla.

ACESSÓRIOS

Parafuso 5,0x50 1x Parafuso 5,0x40 24x Parafuso 3,5x40 15x Parafuso 4,0x25 6x Parafuso 3,5x12 125x	F 45x Prego 8x8mm	G 22x Cavilha de Madeira 6x30mm	H 1x Bucha Plástica 8mm	I 14x Cantoneira Triangular s/Tampo	J 1x Suporte Aéreo L	K 1x Capa Plástica L
	L 1x Perfil H Bicolor 573mm	M 3x Corrediça Telescópica 300/30mm	N 3x Puxador Goot 192mm	O 4x Pé Plástico 50mm 100x40 c/aba	P 2x Sache d/ Cola Branca 10g	Q 3x Giz Correção


1º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS


S.M

14849

14858

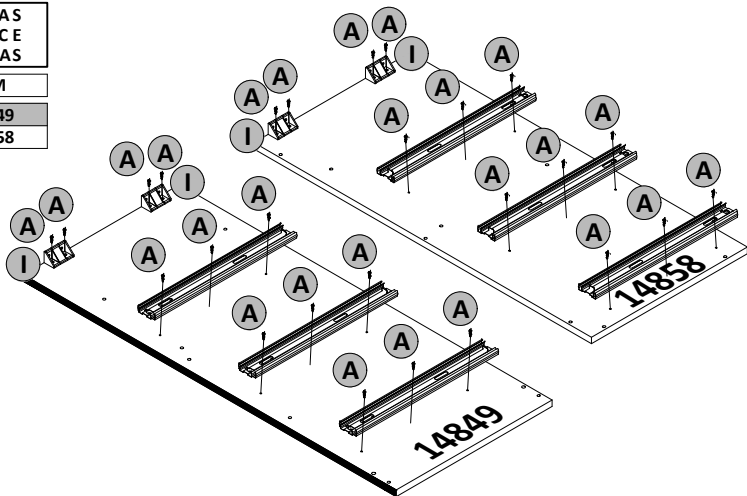

A 26x




Parafuso 3,5x12

I 4x



Cantoneira Triangular
s/ Tampo

L 3x



Corrediça Telescópica
300/30mm

* FIXE AS CORREDIÇAS TELESÓPICAS NA LATERAL E DIVISÓRIA, SEGUINDO AS MARCAÇÕES GUIAS, COM 3 PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA. DEPOIS COLOQUE 2 CANTONEIRAS EM CADA LATERAL NA PARTE SUPERIOR, COM 2 PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA. VER LOCAL DA CAVILHA NO TOPO DA PEÇA PARA IDENTIFICAR A PARTE SUPERIOR.

* ATTACH THE TELESCOPIC SLIDES TO THE SIDE PANEL AND PARTITION, FOLLOWING THE GUIDE MARKINGS, WITH 3 SCREWS (3.5X12) ON EACH. THEN PLACE 2 CORNER BRACKETS ON EACH SIDE AT THE TOP, WITH 2 SCREWS (3.5X12) ON EACH. SEE THE LOCATION OF THE DOWEL AT THE TOP OF THE PIECE TO IDENTIFY THE TOP PART.

* FIJE LAS GUÍAS TELESÓPICAS AL PANEL LATERAL Y AL TABIQUE, SIGUIENDO LAS MARCAS DE GUÍA, CON 3 TORNILLOS (3,5 X 12) CADA UNA. A CONTINUACIÓN, COLOQUE 2 ESCUADRAS A CADA LADO EN LA PARTE SUPERIOR, CON 2 TORNILLOS (3,5 X 12) CADA UNA. OBSERVE LA UBICACIÓN DE LA EPIGA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA PARA IDENTIFICAR LA PARTE SUPERIOR.


2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS


S.M

14849

14869

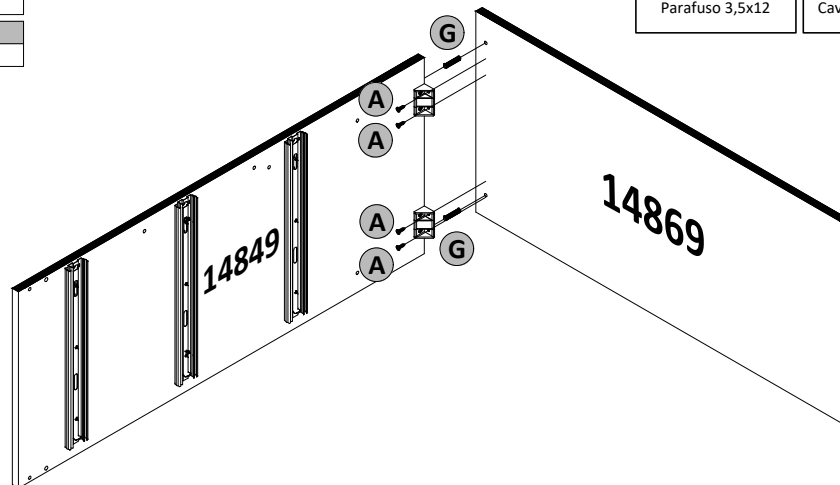


A 4x



Parafuso 3,5x12

G 2x



Cavilha de Madeira
6x30mm

* UNIR A LATERAL ESQUERDA AO TAMPO, COM 2 CAVILHAS 6X30 E CANTONEIRA COM 4 PARAFUSOS 3,5X12.

* JOIN THE LEFT SIDE TO THE TOP USING TWO 6X30 DOWELS AND A CORNER BRACKET WITH FOUR 3.5X12 SCREWS.

* UNIR EL LADO IZQUIERDO A LA PARTE SUPERIOR USANDO DOS TACOS DE 6X30 Y UN SOPORTE DE ESQUINA CON CUATRO TORNILLOS DE 3,5X12.

3º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS


S.M

14858

14876

14866

14868

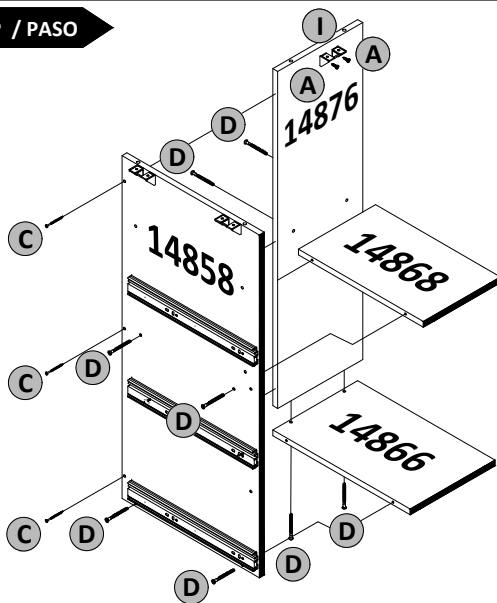

C 3x



Parafuso 3,5x40

D 8x



Parafuso 5,0x40

A 2x



Parafuso 3,5x12

I 1x



Cantoneira Triangular
s/ Tampo

* PEGUE A DIVISÓRIA FIXE A NO PAINEL TRASEIRO COM 3 PARAFUSOS 3,5X40. PARAFUSE A BASE E PRATELEIRA NO PAINEL TRASEIRO E DIVISÓRIA COM 8 PARAFUSOS 5,0X40. FIXE A CANTONEIRA TRIANGULAR NO CENTRO SUPERIOR DO PAINEL TRASEIRO COM 2 PARAFUSOS 3,5X12.

* TAKE THE PARTITION AND ATTACH IT TO THE BACK PANEL WITH 3 SCREWS 3.5X40. SCREW THE BASE AND SHELF TO THE BACK PANEL AND PARTITION WITH 8 SCREWS 5.0X40. ATTACH THE TRIANGULAR BRACKET TO THE UPPER CENTER OF THE BACK PANEL WITH 2 SCREWS 3.5X12.

** TOME EL TABIQUE Y FÍJELO AL PANEL TRASERO CON 3 TORNILLOS DE 3,5 X 40. ATORNILLE LA BASE Y EL ESTANTE AL PANEL TRASERO Y AL TABIQUE CON 8 TORNILLOS DE 5,0 X 40. FIJE EL SOPORTE TRIANGULAR EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL PANEL TRASERO CON 2 TORNILLOS DE 3,5 X 12.

4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M


14869

14849


14858

14866

14868

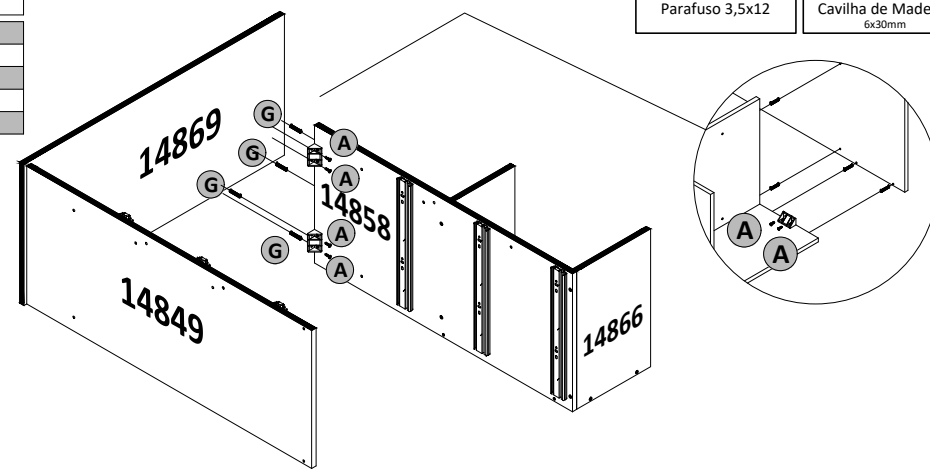

A 6x



Parafuso 3,5x12

G 4x



Cavilha de Madeira
6x30mm

* UNA O NICHU LATERAL MONTADO AO TAMPO COM 4 CAVILHAS 6X30 E A CANTONEIRA COM 6 PARAFUSOS 3,5X12.

* ATTACH THE SIDE NICHE MOUNTED TO THE TOP WITH 4 6X30 DOWELS AND THE CORNER BRACKET WITH 6 3.5X12 SCREWS.

* UNIR EL NICHU LATERAL MONTADO EN LA ENCIMERA CON 4 TACHONES DE 6X30 Y EL ESQUINERO CON 6 TORNILLOS DE 3,5X12.

5º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M

14867

14875

14875

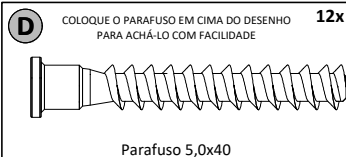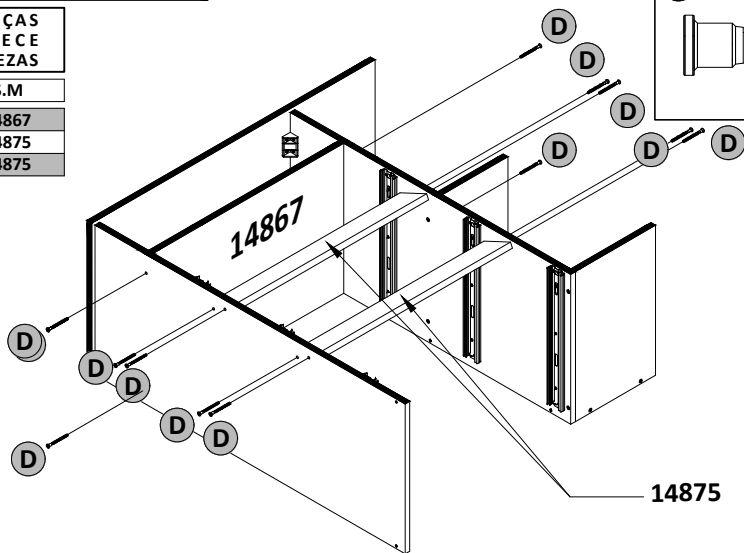

12x

* TRAVE A LATERAL E A DIVISÓRIA COM O TAMPO DA GAVETA E AS 2 TRAVAS, COM 12 PARAFUSOS 5,0X40.

* SECURE THE SIDE PANEL AND DIVIDER TO THE DRAWER TOP AND THE 2 LATCHES, USING 12 SCREWS.

* FIJE EL PANEL LATERAL Y EL DIVISOR A LA PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN Y LOS 2 PESTILLOS, UTILIZANDO 12 TORNILLOS DE 5,0 X 40.

6º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M


14870

14864

14871

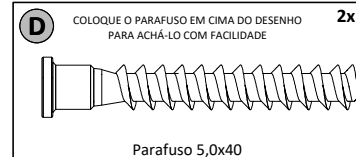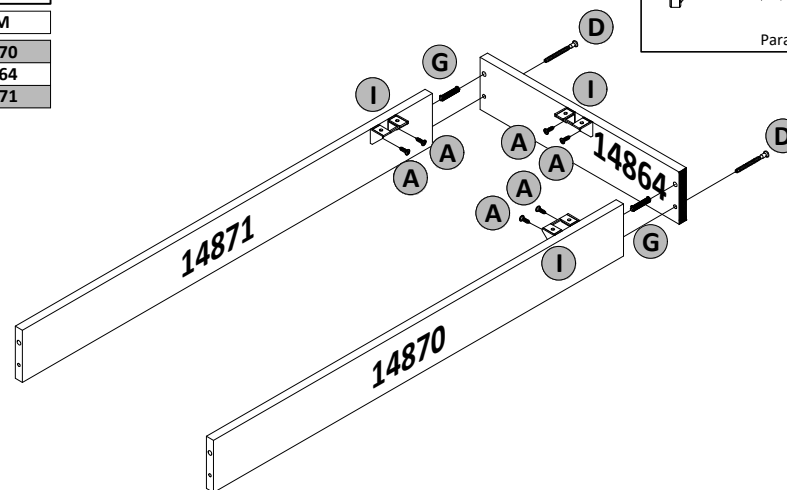


2x

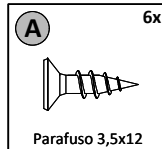

6x



2x

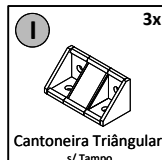



3x

* MONTE A ESTRUTURA DO RODAPÉ, COM 2 CAVILHAS 6X30 E 2 PARAFUSOS 5,0X40. DEPOIS FIXE AS CANTONEIRAS COM 6 PARAFUSOS 3,5X12.


* ASSEMBLE THE BASEBOARD STRUCTURE USING 2 6X30 DOWELS AND 2 5.0X40 SCREWS. THEN ATTACH THE CORNER BRACKETS WITH 6 3.5X12 SCREWS.

* ENSAMBLE LA ESTRUCTURA DEL ZÓCALO CON DOS TACOS DE 6X30 Y DOS TORNILLOS DE 5.0X40. LUEGO, FIJE LOS SOPORTES DE ESQUINA CON SEIS TORNILLOS DE 3.5X12.

7º PASSO / STEP / PASO

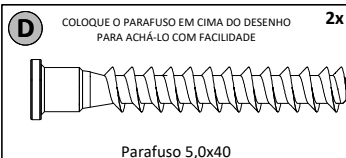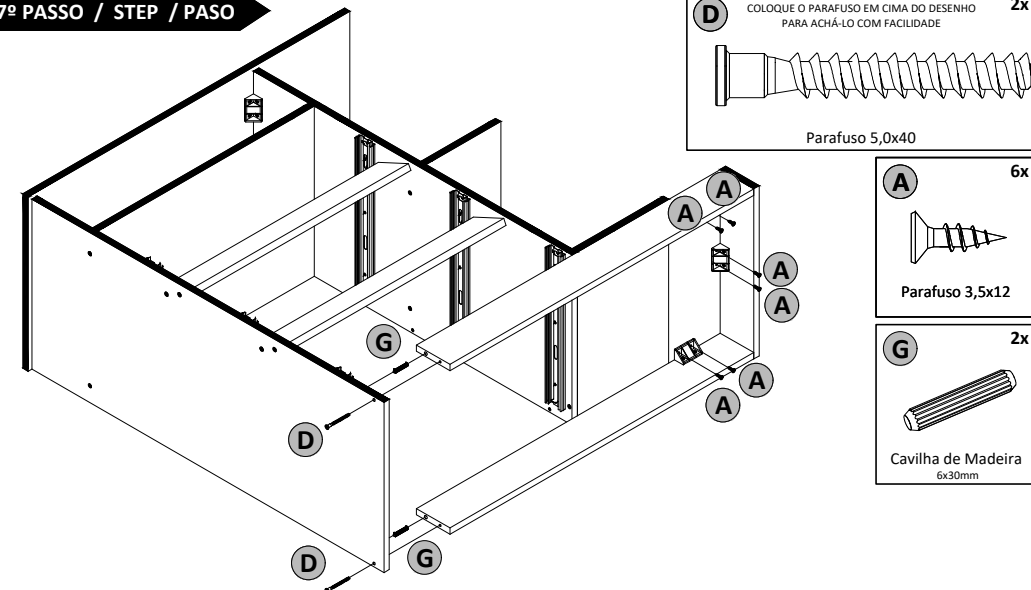

2x

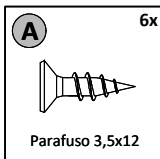

6x



2x

* UNA O QUADRO DO RODAPÉ A LATERAL ESQUERDA COM 2 CAVILHAS 6X30 E 2 PARAFUSOS 5,0X40. DEPOIS PRENDA O NA BASE COM AS CANTONEIRAS FIXADAS NO PASSO ANTERIOR COM 6 PARAFUSOS 3,5X12.

* ATTACH THE BASEBOARD FRAME TO THE LEFT SIDE USING 2 6X30 DOWELS AND 2 5.0X40 SCREWS. THEN SECURE IT TO THE BASE WITH THE CORNER BRACKETS FIXED IN THE PREVIOUS STEP USING 6 3.5X12 SCREWS.

* FIJE EL MARCO DEL ZÓCALO AL LADO IZQUIERDO CON DOS TACOS DE 6X30 Y DOS TORNILLOS DE 5.0X40. LUEGO, FÍJELO A LA BASE CON LOS SOPORTES DE ESQUINA FIJADOS EN EL PASO ANTERIOR CON SEIS TORNILLOS DE 3.5X12.

8º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M


14878

14878


*04 PÉS OPCIONAIS - UNIR ELES COM 03 PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA.
04 OPTIONAL FEET - JOIN THEM WITH 3 3.5X12 SCREWS ON EACH.
04 PIES OPCIONALES - ÚNASE A ELLOS CON 03 TORNILLOS DE 3,5X12 EN CADA UNO.

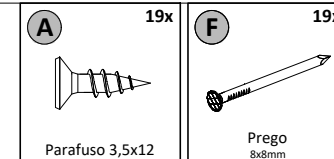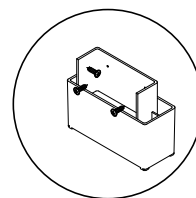


19x

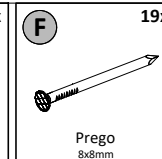


19x

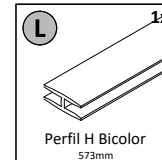

1x

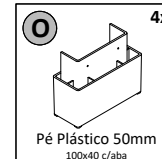

4x

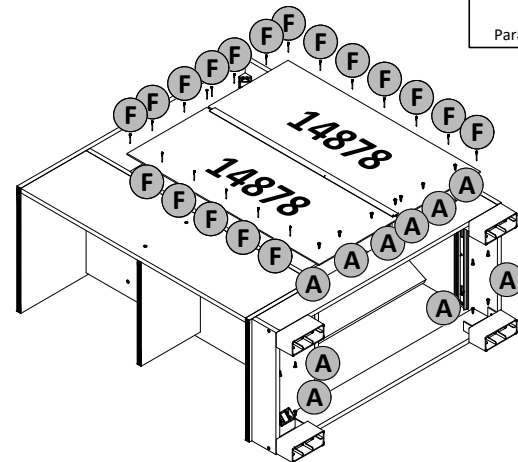

* POSICIONE OS FUNDOS, PREGAR COM 19 PREGOS 8X8 EM UM ESPAÇAMENTO DE 10 CM CADA, NO CENTRO UNIR COM PERFIL H. FIXE OS 4 PÉS COM 12 PARAFUSOS 3,5X12.

* POSITION THE BACK PANELS, NAIL THEM IN PLACE WITH 19 8X8 NAILS SPACED 10 CM APART, JOINING THEM IN THE CENTER WITH AN H-PROFILE. SECURE THE 4 LEGS WITH 12 3.5X12 SCREWS.

* COLOCA LOS PANELES TRASEROS, CLÁVALOS CON 19 CLAVOS DE 8X8 SEPARADOS 10 CM, UNIÉNDOLOS EN EL CENTRO CON UN PERFIL EN H. FIJA LAS 4 PATAS CON 12 TORNILLOS DE 3,5X12.

9º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M



14850

14873

14850

14872

14877

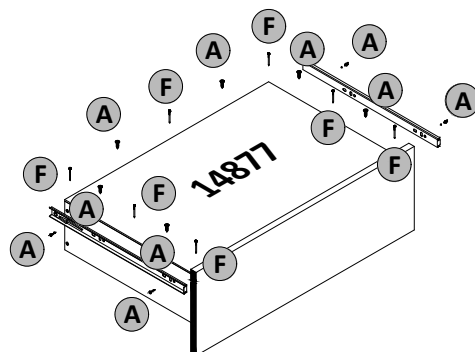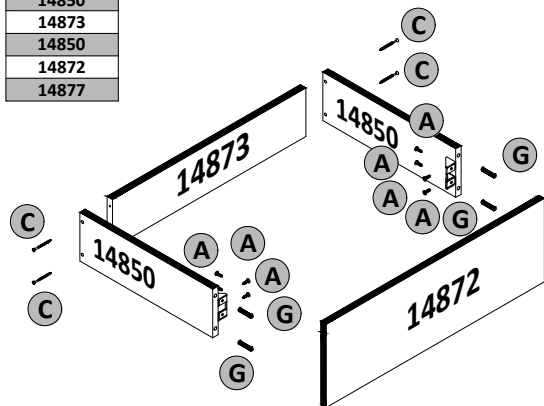

*PUXADOR OPCIONAL:


FRENTE DE GAVETA PRÉ FURADA, PARA ESCOLHA DA MONTAGEM COM OU SEM PUXADOR

*OPTIONAL HANDLE:


PRE-DRILLED DRAWER FRONT, ALLOWING FOR CHOICE OF ASSEMBLY WITH OR WITHOUT HANDLE.

*MANIJA OPCIONAL:


FRONTAL DE CAJÓN PREPERFORADO, QUE PERMITE LA OPCIÓN DE MONTAJE CON O SIN MANIJA

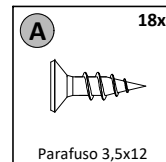


Parafuso 3,5x12

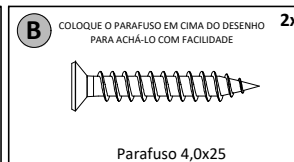

Parafuso 4,0x25

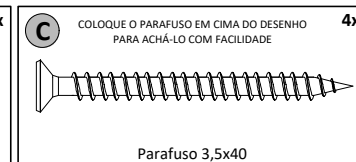


Parafuso 3,5x40

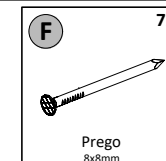


Prego 8x8mm




Cavilha de Madeira 6x30mm

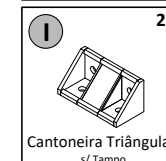


Cantoneira Triângular s/ Tampo

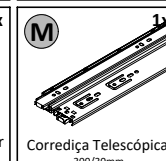


Corrediça Telescópica 300/30mm

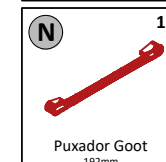

Puxador Goot 192mm

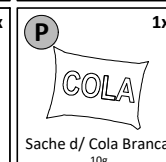



Sache d/ Cola Branca 10g

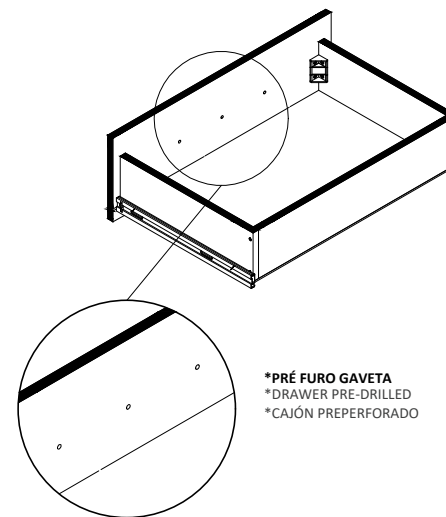


*PRÉ FURO GAVETA
*DRAWER PRE-DRILLED
*CAJÓN PREPERFORADO

*UNIR O CONTRAFUNDO NAS LATERAIS COM 02 PARAFUSOS 3,5x40 CADA LATERAL, COLOCAR NO TOPO DAS LATERAIS COLA E 02 CAVILHAS UNINDO A FRENTE DE GAVETA, POR ULTIMO COLOCAR 01 CANTONEIRA CADA LADO COM 04 PARAFUSOS 3,5x12.
JOIN THE COUNTERBOARD TO THE SIDES WITH 02 3.5x40 SCREWS ON EACH SIDE, PLACE GLUE AND 02 DOWNS ON TOP OF THE SIDES JOINING THE DRAWER FRONT, FINALLY PLACE 01 CORNER BRACKET ON EACH SIDE WITH 04 3.5x12 SCREWS.
UNIR EL FONDO A LOS LADOS CON 02 TORNILLOS 3.5x40 EN CADA LADO, PONER EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS LADOS PEGAMENTO Y 02 PERROS QUE CONECTAN EL FRENTE DEL CAJÓN, FINALMENTE COLOCAR 01 ESQUINERO A CADA LADO CON 04 TORNILLOS 3.5x12.

10º PASSO / STEP / PASO

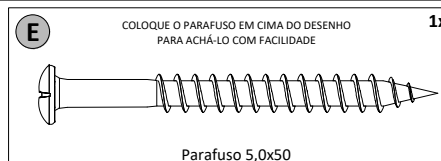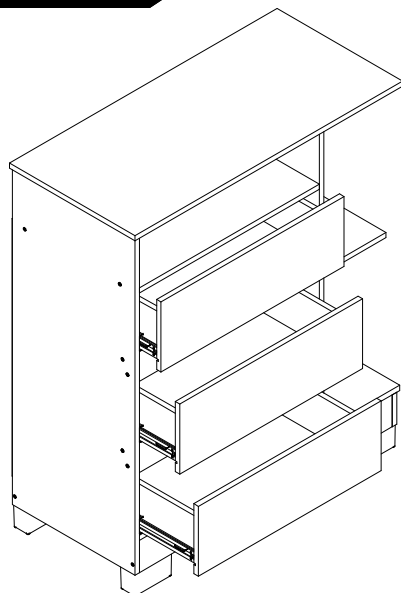


Parafuso 5,0x50

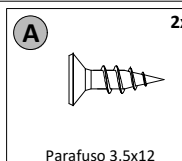

Parafuso 3,5x12



Bucha Plástica 8mm

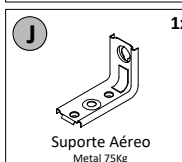

Suporte Aéreo Metal 75Kg

ATENÇÃO:

PRODUTO ACOMPANHA UM SUPORTE AÉREO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. PREVININDO O TOMBAMENTO DA CÔMODA EM CRIANÇAS.

ATTENTION: PRODUCT INCLUDES AN OVERHEAD BRACKET FOR WALL MOUNTING. PREVENTS CHILDREN FROM TIPPING OVER THE DRESSER.

ATENCIÓN: EL PRODUCTO INCLUYE UN SOPORTE SUPERIOR PARA MONTAJE EN LA PARED. EVITA QUE LOS NIÑOS VUELQUEN LA CÔMODA.


*ENCAIXE A CORREDIÇA COLOCANDO A GAVETA NO LUGAR. DEPOIS FINALIZE DANDO ACABAMENTO E AJUSTES SE NECESSÁRIO.
*FIT THE DRAWER SLIDE, PLACING THE DRAWER IN POSITION. THEN FINISH BY ADDING ANY NECESSARY FINISHING TOUCHES AND ADJUSTMENTS.
*COLOQUE LA CORREDERA DEL CAJÓN EN SU POSICIÓN. A CONTINUACIÓN, AÑADA LOS TOQUES FINALES Y AJUSTES NECESARIOS.

11º PASSO / STEP / PASO

OBS: RESPEITAR PESOS INDICADOS ABAIXO, DEVIDO AOS TESTES FEITOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA EMPRESA, A FIM DE TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS PRATICIDADE E CONFORTO.

NOTE: RESPECT THE WEIGHTS INDICATED BELOW, IN ACCORDANCE WITH THE TESTS PERFORMED BY THE COMPANY'S ENGINEERING DEPARTMENT, IN ORDER TO BRING THE CONSUMER MORE PRACTICALITY AND COMFORT.
NOTA: RESPETAR LOS PESOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIDO A PRUEBAS REALIZADO POR EL SECTOR DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA, PARA VOLVER MÁS PRACTICIDAD Y COMODIDAD PARA EL CONSUMIDOR.

Medidas do produto:





CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS (PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAGEM:

*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.

*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,

*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.

OBS: NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.

*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

*UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.

ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

incorplac

DESIGN BY:
Patryck Mantovani

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA: _____

TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

Nº FISCAL DA COMPRA: _____

DATA DE COMPRA: _____

MONTADOR: _____

INCORPLAC MÓVEIS

Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br