

SERPIL

MÓVEIS



Linha Colonial SP-7174

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

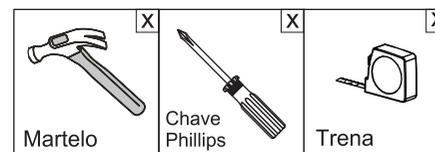

Partes do Produto

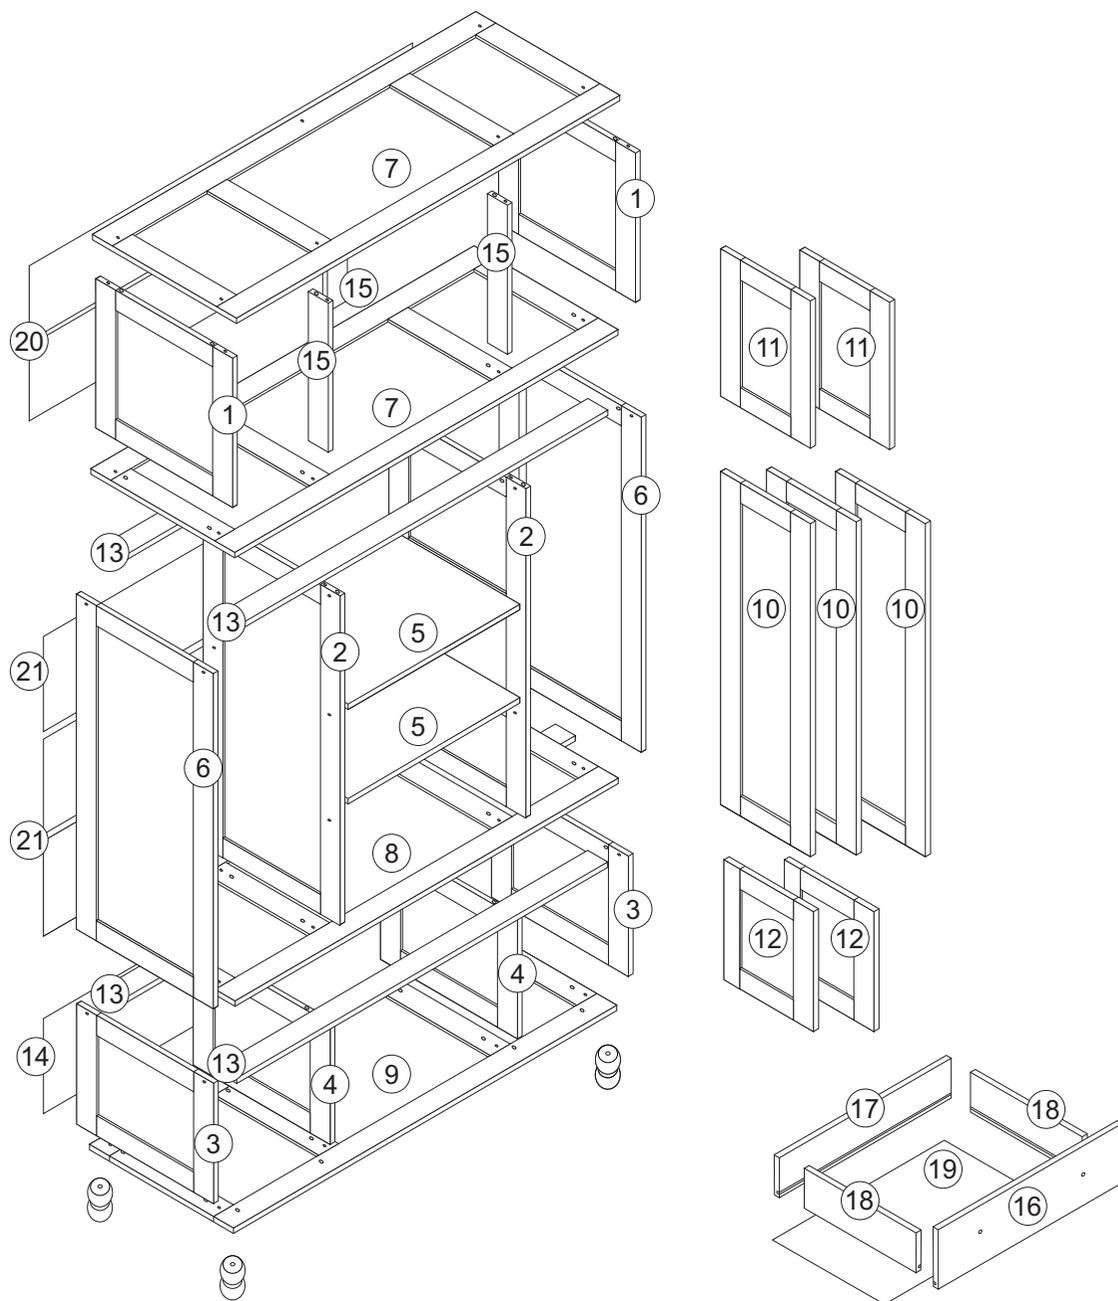

Nº	Item Desc.	Qtde.
1	LATERAL MALEIRO DIR/ESQ	2
2	DIVISÓRIA ROUPEIRO	2
3	LATERAL GAVETEIRO	2
4	DIVISÓRIA GAVETEIRO	2
5	PRATELEIRA	2
6	LATERAL ROUPEIRO DIR/ESQ	2
7	TAMPO/BASE MELEIRO	2
8	BASE CENTRAL	1
9	BASE VAZADA ROUPEIRO	1
10	PORTAS ROUPEIRO DIR/ESQ	4
11	PORTAS MALEIRO DIR/ESQ	4
12	PORTINHA INFERIOR	2
13	TRAVESSA SUPERIOR	4
14	FUNDO TOTAL MAIOR	1
15	BATRENTE/CAÇO MALEIRO	3
16	FRENTE DE GAVETA	2
17	TRASEIRO DE GAVETA	2
18	LATERAL DE GAVETA	4
19	FUNDO DE GAVETA	2
20	FUNDO DO MALEIRO	2
21	FUNDO TOTAL MENOR	3

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Componentes



A- Puxador Colonial Grande C/Chave (2x)



B- Puxador Colonial Grande (2x)



C- Puxador Colonial Pequeno (10x)



D- Parafuso Flang. M4 x 21mm (10x)



E- Parafuso Pan. ouro velho 3,5 x 14mm (8x)



F- Cantoneira Grande (8x)



G- Cavilha 8 x 30mm (56x)



H- Parafuso Flang. 3,5 x 16mm (36x)



I- Parafuso Pan. 3 x 12mm (40x)



J- Dobradiça 9mm (24x)



K- Calço 5mm (24x)



L- Fecho Magnético (16x)



M- Pregos 10 x 10mm (75x)




N- Suporte Cabideiro Alumínio (4x)



O- Sacht Cola 10g (1x)



P- Parafuso Flang. 5 x 50mm (23x)



Q- Parafuso Chato 5 x 50mm (38x)



R- Perfil "H" 1510 (4x)



S- Corrediça 450 mm (2xPar)



T- Tubo Cabideiro 350mm Alumínio (2x)



U- Pés (6x)



V- Fechadura (2x)






X- Parafuso Chato 3 x 25mm (6x)




W- Parafuso Chato 3,5 x 14mm (120x)


Pré-Montagem

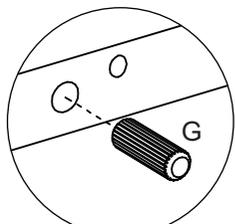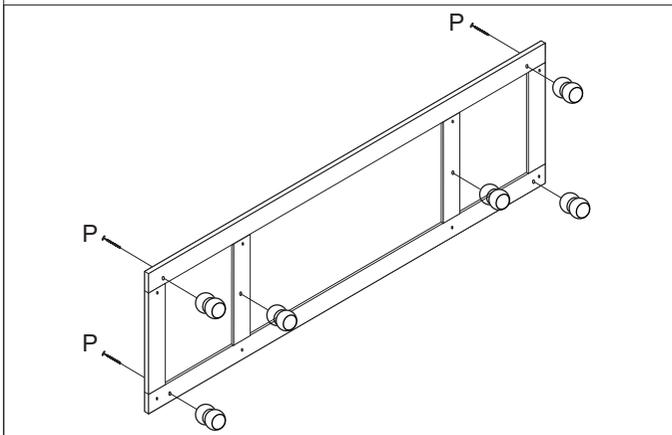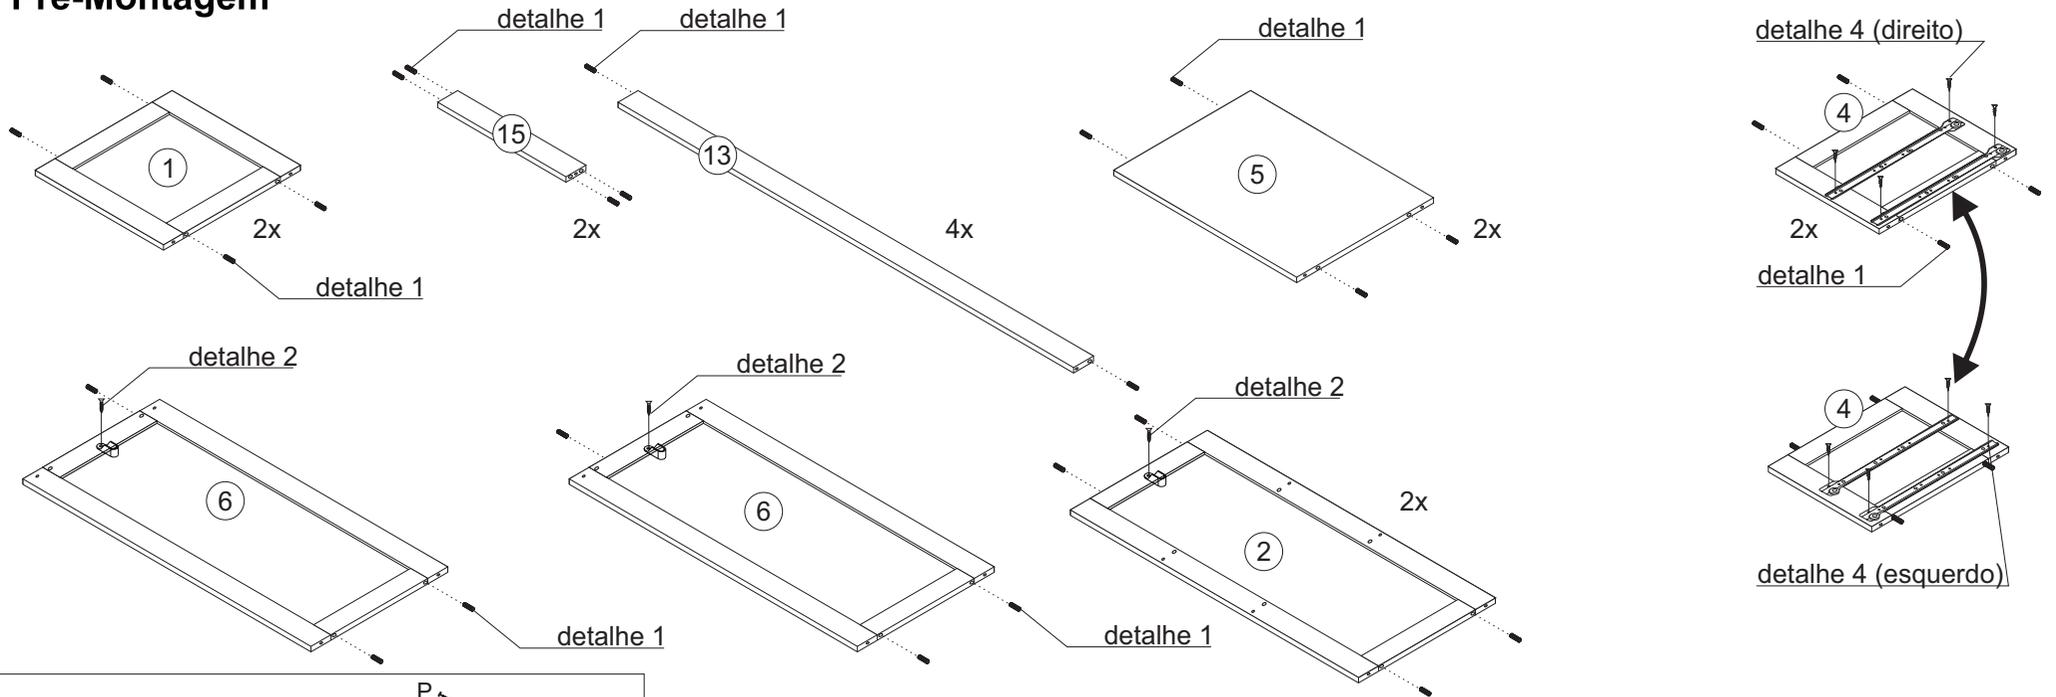


detalhe 1

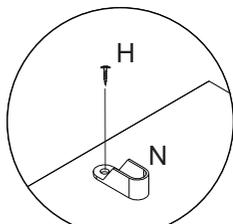


detalhe 2

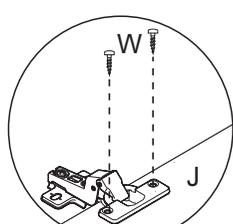





detalhe 3

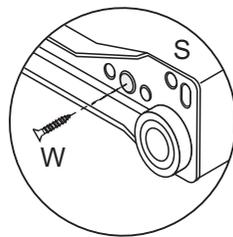

Lado Direito
detalhe 4

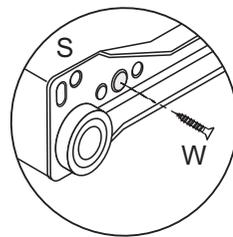

Lado Esquerdo
detalhe 4

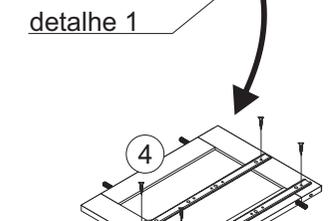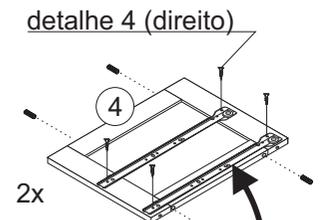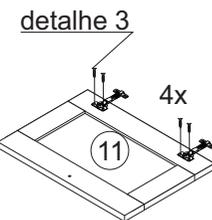
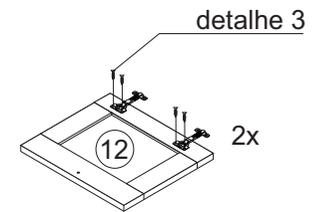


detalhe 4 (esquerdo)

1



Q- Parafuso Chato
5 x 50mm (6x)

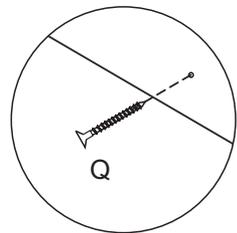
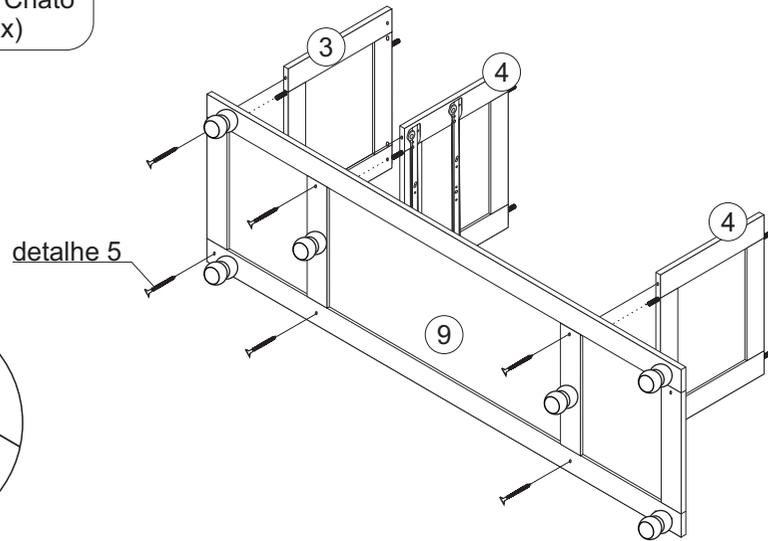


detalhe 5

2



P- Parafuso Flang.
5 x 50mm (2x)

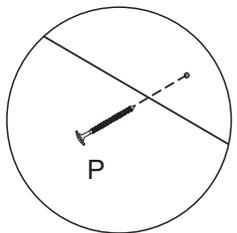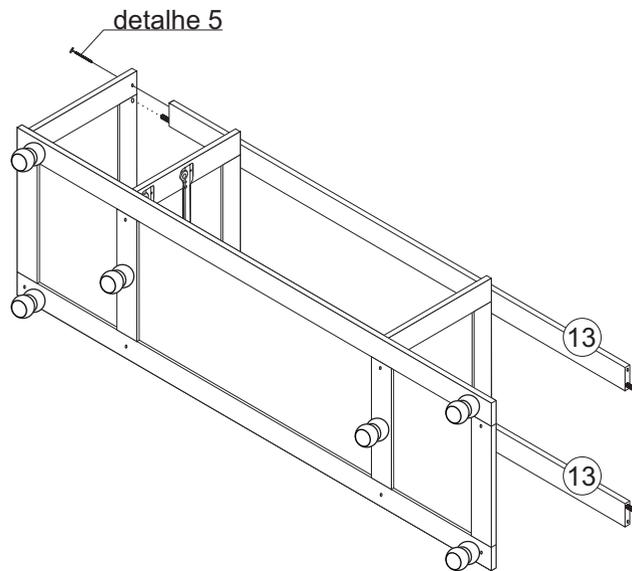

detalhe 5



3



Q- Parafuso Chato
5 x 50mm (2x)



P- Parafuso Flang.
5 x 50mm (2x)

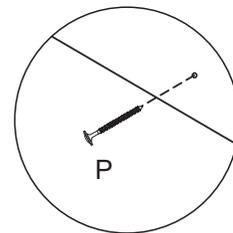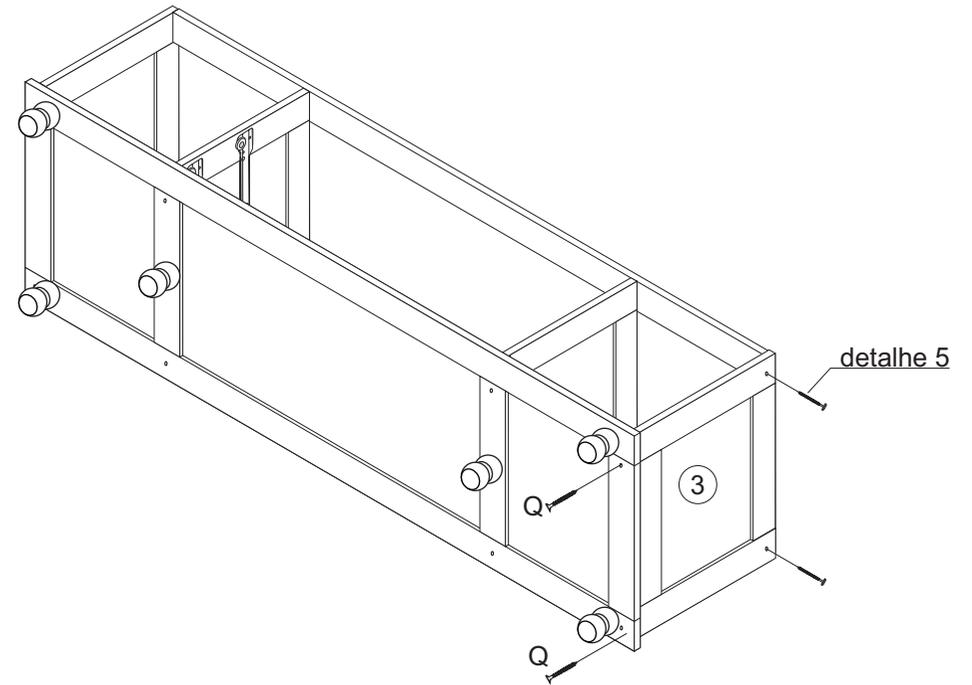


detalhe 5

4



M- Prego 10 x 10mm
(15x)

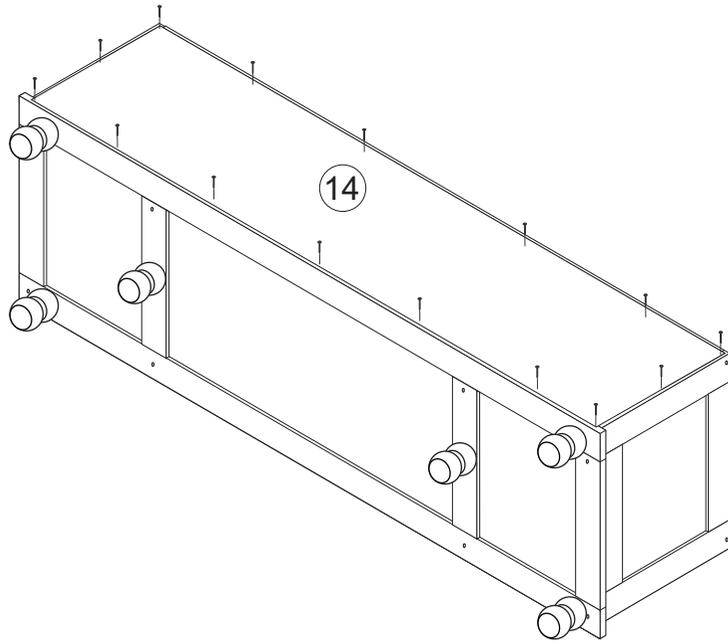

5



L- Fecho Magnético (2x)



C- Puxador Col. Pequeno (2x)



H- Parafuso Flang. 3,5 x 16mm (4x)



I- Parafuso Pan. 3 x 12mm (8x)



D- Parafuso Flang. M4 x 21mm (2x)





Q- Parafuso Chato 5 x 50mm (4x)




W- Parafuso Chato 3,5 x 14mm (2x)

3- Gaveteiro

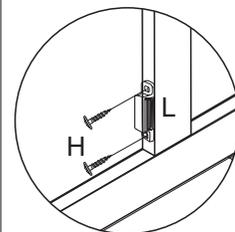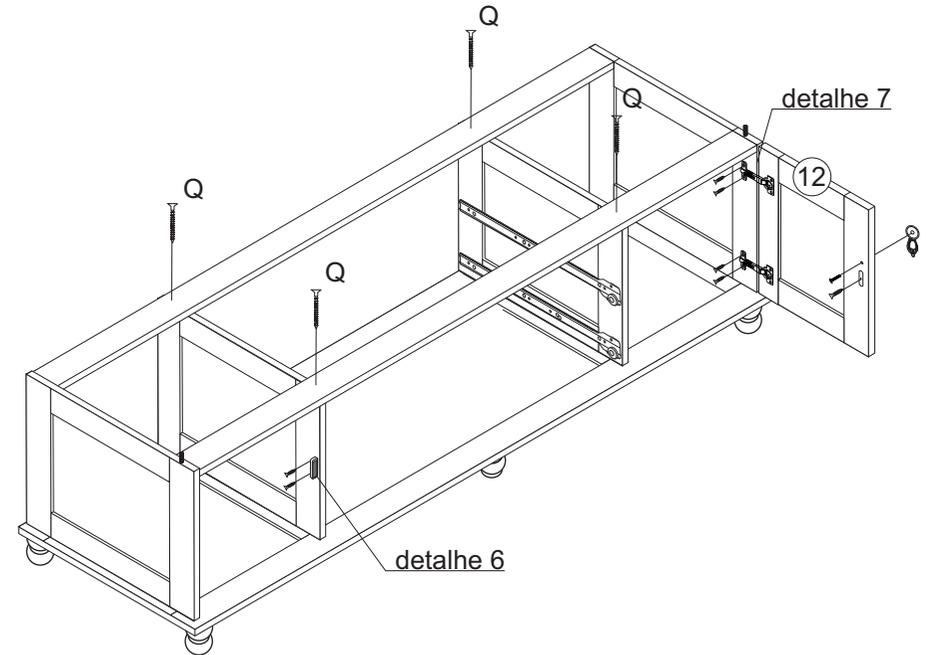

detalhe 6

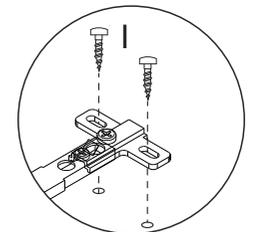


detalhe 7


6



P- Parafuso Flang.
5 x 50mm (8x)

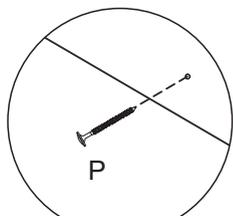


detalhe 5

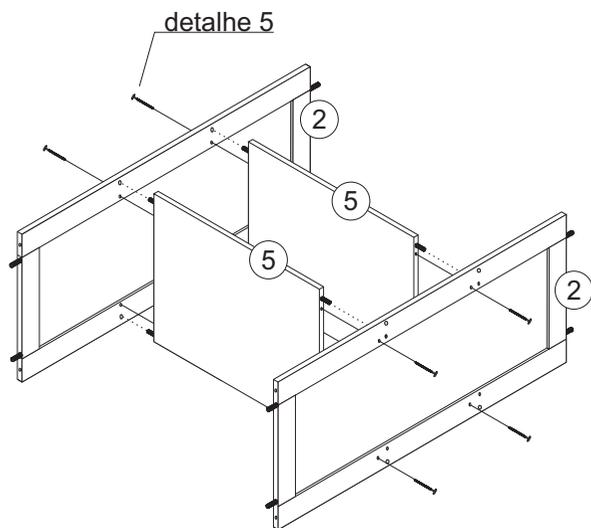


8



P- Parafuso Flang.
5 x 50mm (4x)

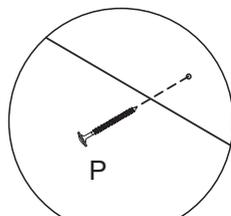


detalhe 5

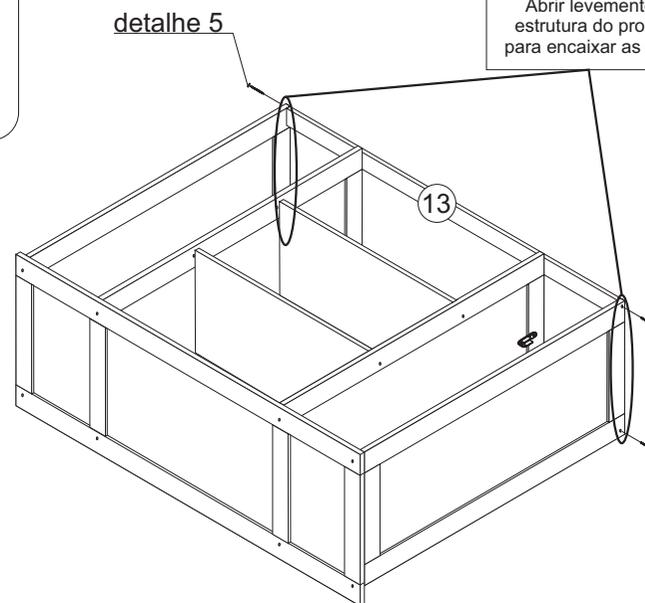


7



P- Parafuso Flang.
5 x 50mm (8x)

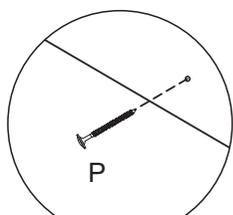


detalhe 5



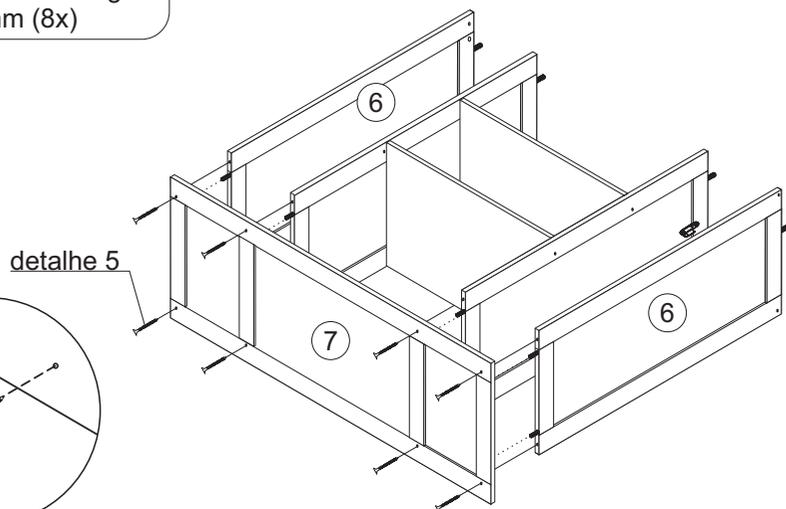


9





M- Prego 10 x 10mm
(42x)

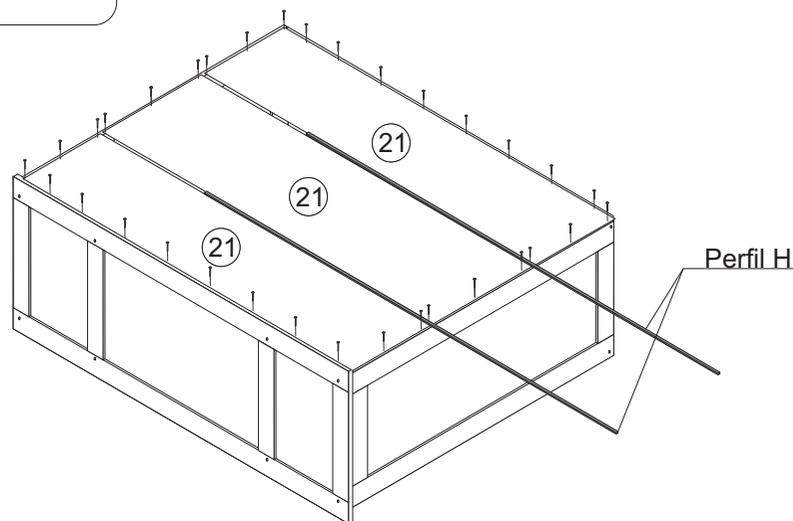

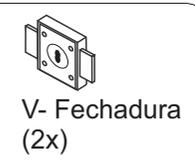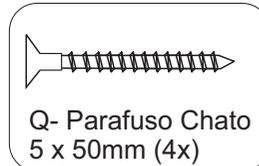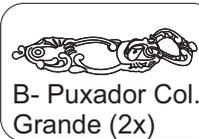


2- Meio do Roupeiro


Utilizar o puxador B, nas portas centrais

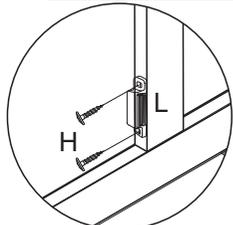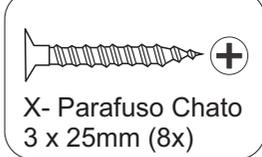


detalhe 6

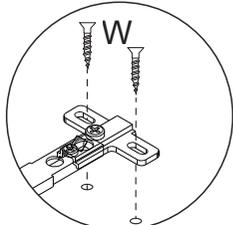

detalhe 7

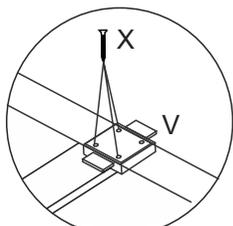



detalhe 11

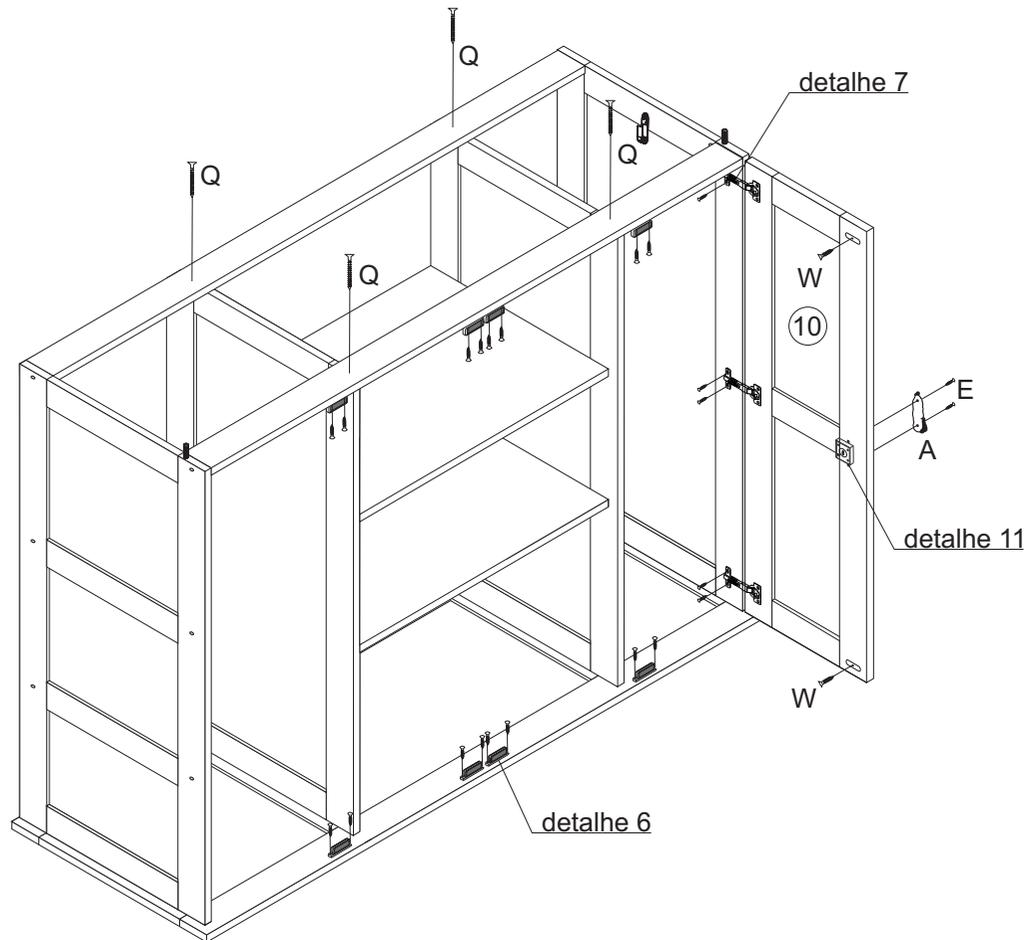

11



Q- Parafuso Chato
5 x 50mm (14x)

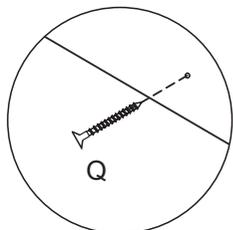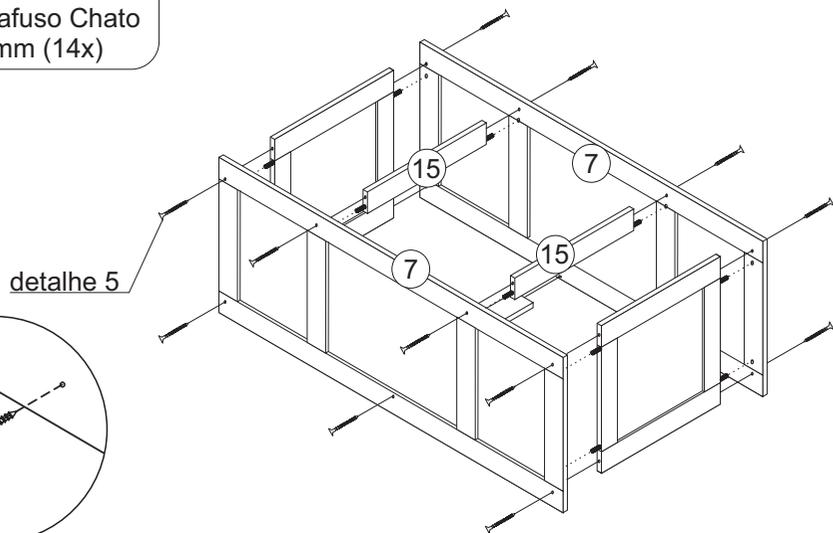


detalhe 5

12



M- Prego 10 x 10mm
(18x)

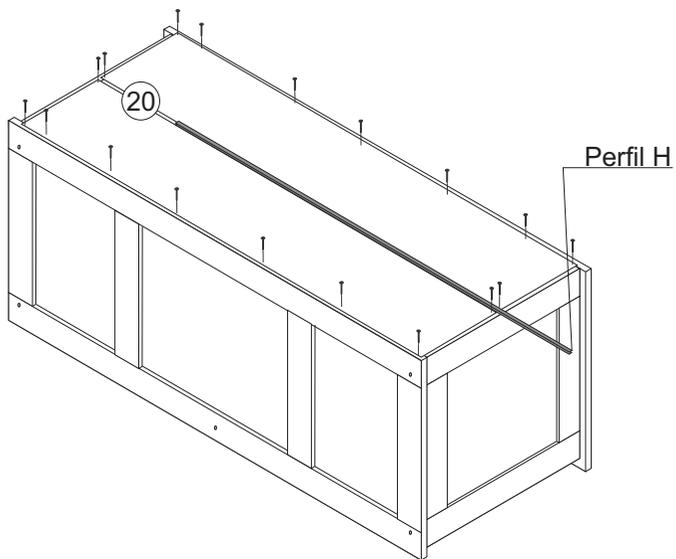

SP-7174

13




L- Fecho
Magnético
(6x)




C- Puxador Col.
Pequeno (4x)



D- Parafuso Flang.
M4 x 21mm (4x)



H- Parafuso Flang.
3,5 x 16mm (12x)





I- Parafuso Pan.
3 x 12mm (16x)




W- Parafuso Chato
3,5 x 14mm (4x)

1- Maleiro

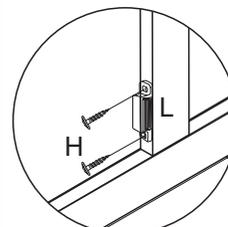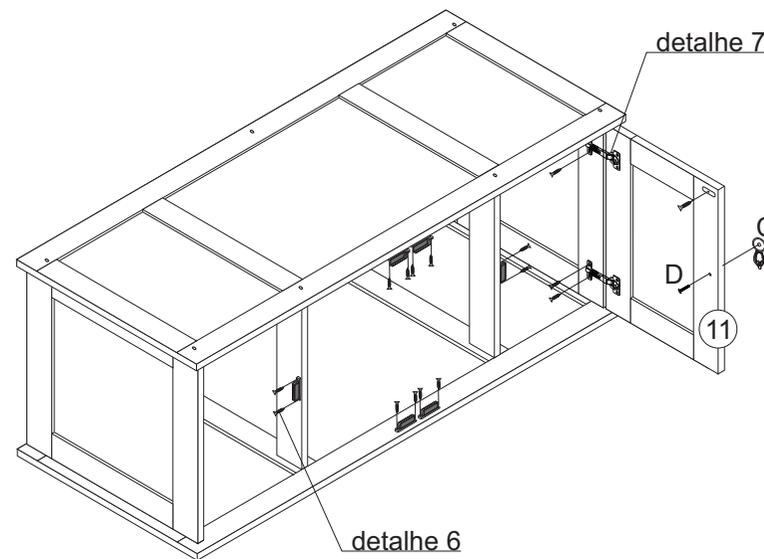

detalhe 6

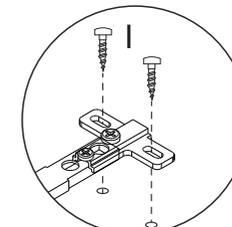

detalhe 7

14



I- Parafuso Pan.
3 x 12mm (40x)



C- Puxador Col.
Pequeno (4x)



D- Parafuso Flang.
M4 x 21mm (4x)




F Cantoneira
Grande (8x)





S- Corrediça
450 mm (4xPar)

detalhe 9


detalhe 8

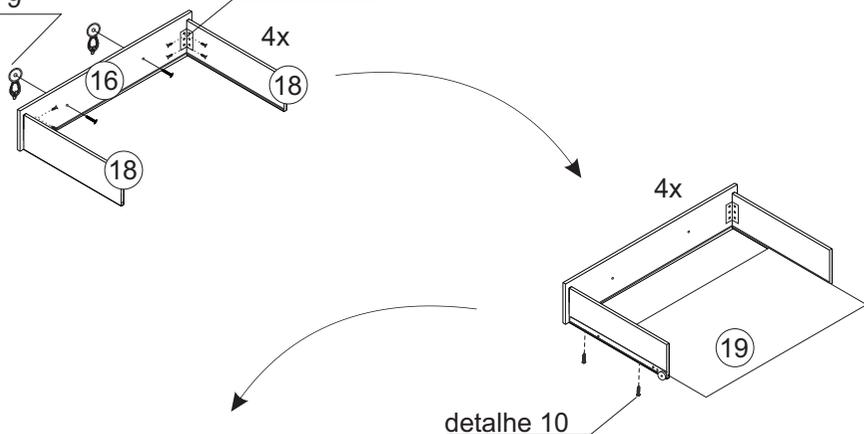


detalhe 10

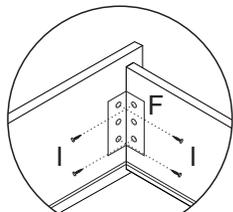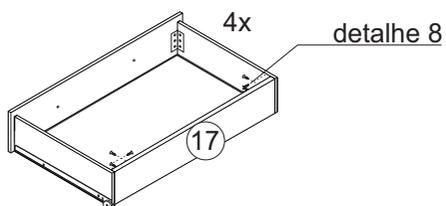

detalhe 8

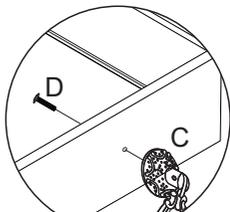

detalhe 9

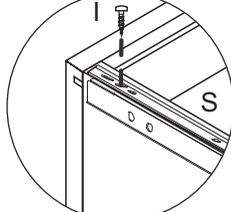

detalhe 10

1- Maleiro

2- Meio do
Roupeiro

3- Gaveteiro

