



REF. 8006 - COZINHA FLORENCE

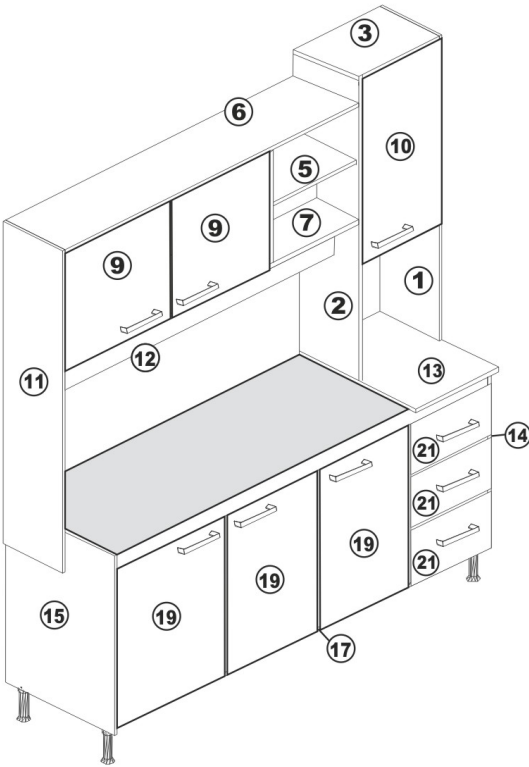


1º Passo: MONTAGEM DA PIA

- 1 - Fixar as corredeças A na lateral 14 e na divisória 16.
- 2 - Unir a base assoalho 17 com a divisória 16 e as laterais 14 e 15.
- 3 - Fixar a coluna 18 na base assoalho 17.
- 4 - Fixar as travessas 20 nas laterais 14 e 15, na divisória 16 e na coluna 18, utilizando cantoneira.
- 5 - Fixar os pés B na base assoalho 17.

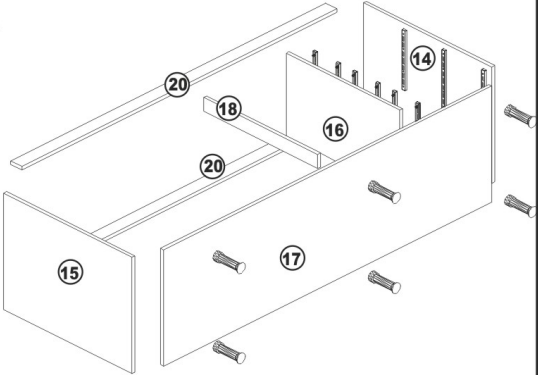

2º Passo: MONTAGEM DO AÉREO

- 1 - Fixar a lateral esquerda 11 com a base superior 6 e a base inferior 7.
- 2 - Fixar a divisória 8 nas bases 6 e 7.
- 3 - Fixar a prateleira 5 nas divisórias 8 e 2.
- 4 - Fixar o teto 3 e as prateleiras 4 na divisória 2 e na lateral direita 1.
- 5 - Fixar o tampo 13 na lateral 1 e na divisória 2, utilizando cavilha.
- 6 - Fixar o reforço 12 na divisória 2 e na lateral 11.

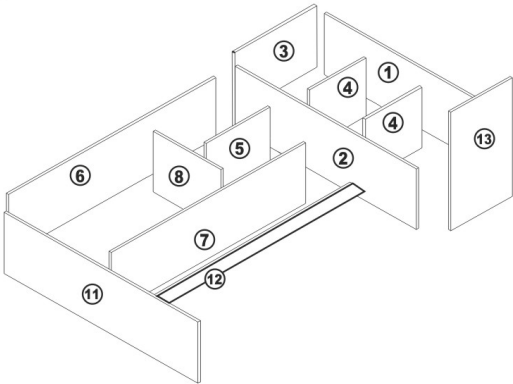

Fone: (49) 3347 0995 - E-mail: metalsul@saninternet.com
Rua Tiradentes, 529 - Centro - CEP: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

REF. 8006 - COZINHA FLORENCE

3º Passo:

- 1 - Com a cozinha de Pé, unir o aéreo com a pia, utilizando parafusos união C.
- 2 - Unir o tampo 13 com a pia, utilizando cantoneiras.
- 3 - Colocar a cozinha no esquadro e fixar os fundos.
- 4 - Fixar as portas, gavetas e puxadores, e fazer a regulação das mesmas caso necessário.


RELAÇÃO DE PEÇAS

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ① - Lat. Direita Aéreo | ⑬ - Tampo |
| ② - Divisória Grande Aéreo | ⑭ - Lat. Direita Pia |
| ③ - Teto Aéreo | ⑮ - Lat. Esquerda Pia |
| ④ - Prateleiras (2) | ⑯ - Divisória Pia |
| ⑤ - Prateleira Menor | ⑰ - Base Assoalho |
| ⑥ - Base Superior Aéreo | ⑱ - Coluna Pia |
| ⑦ - Base Inferior Aéreo | ⑲ - Portas Pia (3) |
| ⑧ - Divisória Pequena Aéreo | ⑳ - Travessas da Pia (2) |
| ⑨ - Portas Pequenas Aéreo (2) | ㉑ - Frente de Gavetas (3) |
| ⑩ - Portas Grande Aéreo (1) | ㉒ - Laterais de Gavetas (6) |
| ⑪ - Lateral Esq. Aéreo | ㉓ - Traseira de Gavetas (3) |
| ⑫ - Reforço | |

ACESSÓRIOS

- A - Corredeças Plásticas (9)
- B - Pés (6)
- C - Parafuso União (3)

Montagem da Gaveta

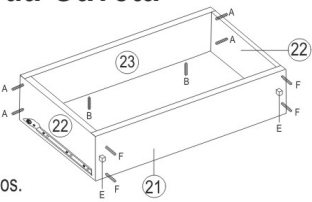

* Frente e laterais da gaveta usar cavilhas c/ cola e cantoneira metálica. Na traseira utilizar pregos.

LEMBRETE:

Limpeza do móvel:

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos lustra móveis e polidores de metais.



Fone: (49) 3347 0995 - E-mail: metalsul@saninternet.com
Rua Tiradentes, 529 - Centro - CEP: 89840-000 - Coronel Freitas - SC