





POQUEMA - ind. e Com. de Móveis Ltda. Rua Jurutau, 1400 - Fone/fax (43) 3303-3249
Parque Industrial || - CEP 83703-070 - Arapongas PR - assistência@poquema.com.br

PRODUTO: SAPATEIRA 2 PORTAS


CÓDIGO : E600

OBS: CASO NÃO TENHA EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE MÓVEIS, RECOMENDA-SE A CONTRATAÇÃO DE UM MONTADOR.

1º PASSO - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS
STEP - ASSEMBLY PARTS

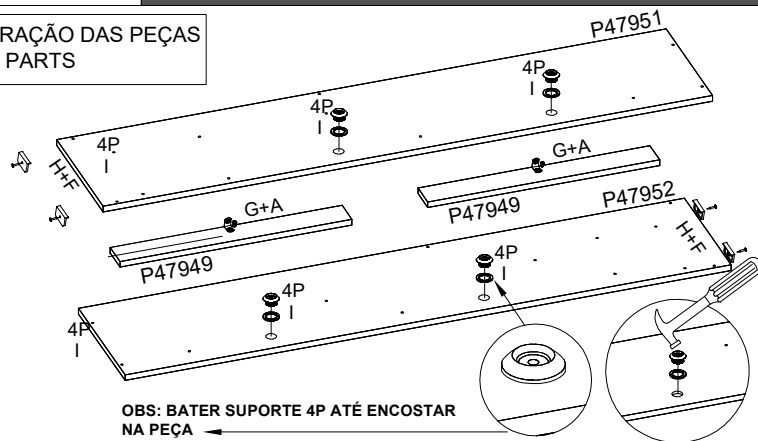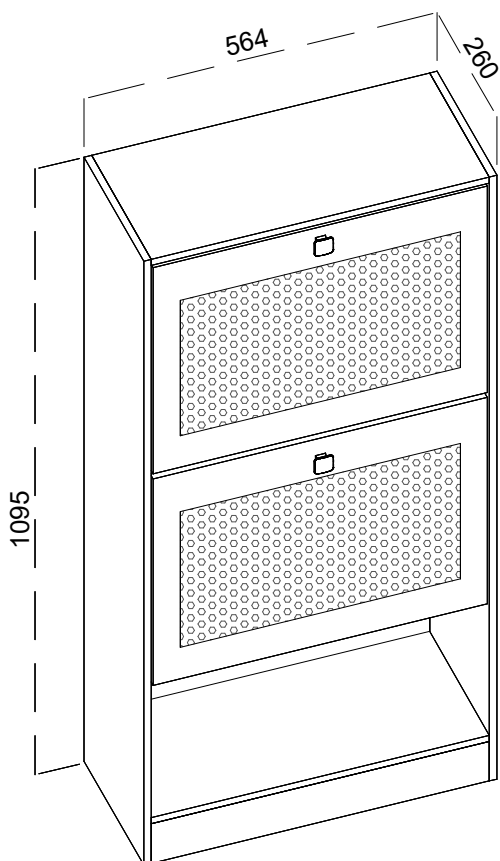

2º PASSO - MONTAGEM DA GAVETA
STEP - DRAWER ASSEMBLY

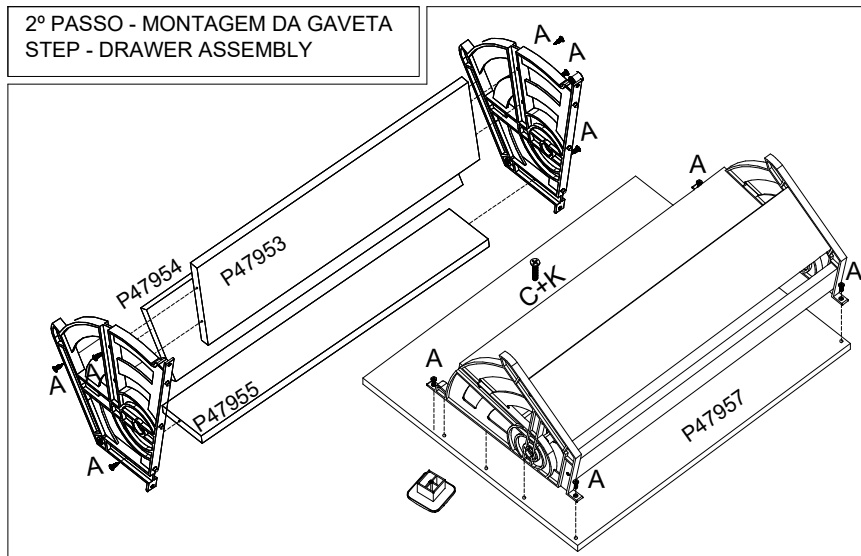


P0	NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS	MEDIDAS / MEASURES	QTD.
P47949	VISTA / VIEW	540 X 78 X 12MM BP	2
P47950	BASE & CHAPÉU / BASE	540 X 255 X 12MM BP	2
P47951	LATERAL DIR / RIGHT SIDE	1095 X 255 X 12MM BP	1
P47952	LATERAL ESQ / LEFT SIDE	1095 X 255 X 12MM BP	1
P47953	DIVISORIA CENTRO / CENTRAL DIVISION	510 X 130 X 12MM BP	2
P47954	DIVISORIA FUNDO / BACK DIVISION	510 X 100 X 12MM BP	2
P47955	DIVISORIA BASE / BASE DIVISION	510 X 70 X 12MM BP	2
P47956	SARRAFO DE TRAVAMENTO / SUPPORT	540 X 50 X 12MM BP	2
P47957	PORTA / DOOR	534 X 407 X 12MM CRU	2
P47958	FUNDO / BACK	1013 X 277 X 03MM	2


ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 A - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 12 MM CB CHA 6.1 - 22	 C - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 25 MM CB CHA - 2	 D - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 40 MM CB CHA - 16	 E - PARAFUSO / SCREW 5.5X50MM CB CHA - 1
 F - PREGO / NAIL 8 X 8MM - 80	 G - CANTONEIRA 2 FUROS 18 X 18MM / METAL CONNECTION - 2	 H - SAPATA PREGO / FOOT L 15 X 8MM INCOLOR - 4	 I - ARRUELA PLÁSTICA - 4
 J - FIXADOR L / FIXER L - 1	 K - PUXADOR STUB / HANDLE - 2	 L - BUCHA PLASTICA 8MM / PLASTIC ANCHOR - 1	 M - TAPA FURO / HOLE COVER 12MM BR FSC - 16
 P - KIT GUIA DA BARRA P/ SAPATEIRA DUPLA / SUPPORT - 2			
 O - PERFIL H 1270MM / PROFILE - 1			
1 Pessoa 1 Person Martelo Hammer Parafusadeira Screwdriver Chave philips Key philips			


2º PASSO - MONTAGEM ESTRUTURA
STEP - ASSEMBLY STRUCTURE

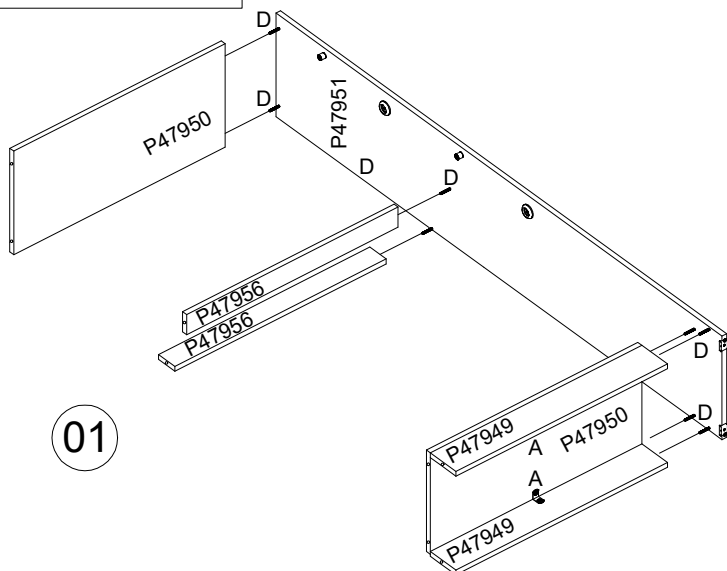

3º PASSO - MONTAGEM ESTRUTURA
STEP - ASSEMBLY STRUCTURE



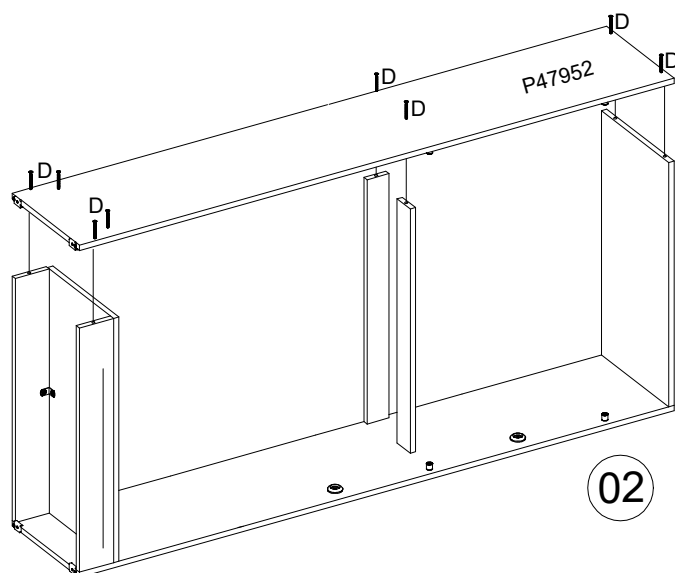


4º PASSO - PREGAR OS FUNDOS
STEP - BACK ASSEMBLY

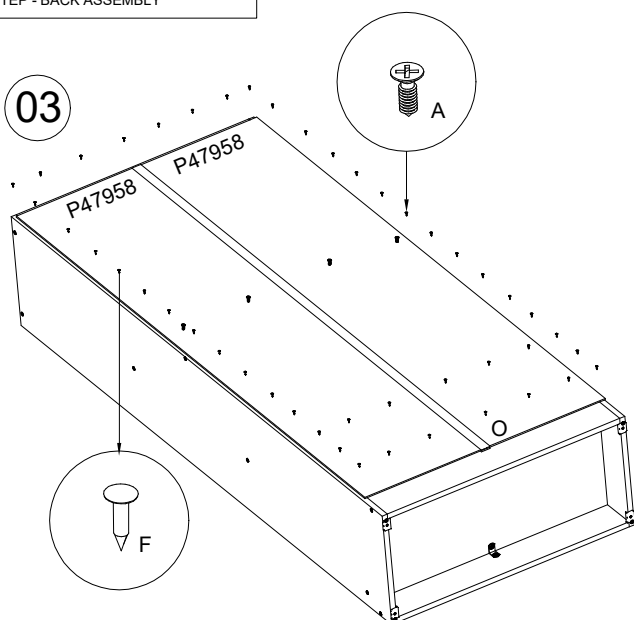


04

OBS: É RECOMENDÁVEL COLOCAR FIXAR L
PARA FIXAR O MOVEL NA PAREDE
IT IS RECOMMENDED TO PLACE FIXING L

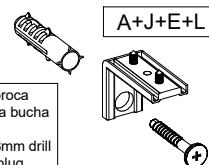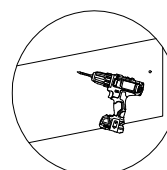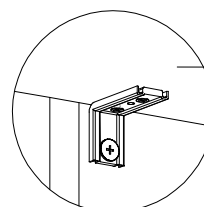

Furar a parede com broca
8mm para inserção da bucha
8mm.
Drill the wall with an 8mm drill
bit to insert the 8mm plug.

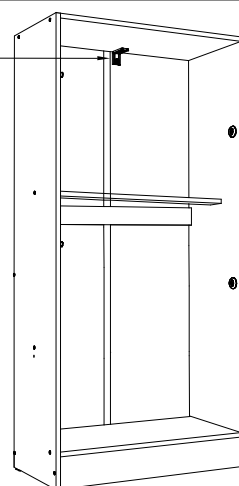

OBS: OBS: É RECOMENDÁVEL USAR CHAVE PHILIPS PARA
APERTAR PARAFUSO DAS GUIAS.

IT IS RECOMMENDED TO USE A PHILIPS SCREW TO TIGHTEN
GUIDE SCREWS

5º PASSO - FIXAÇÃO DAS GUIAS
STEP - FIXER SUPPORT

