

PH-3136

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature




Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

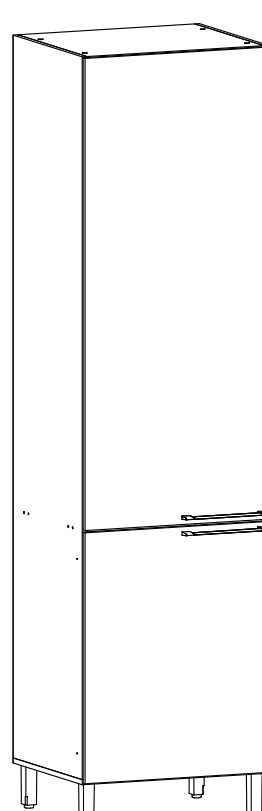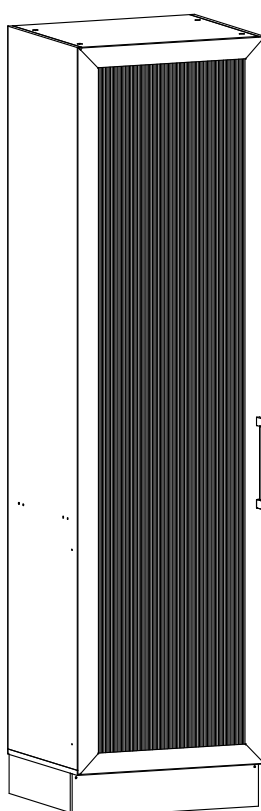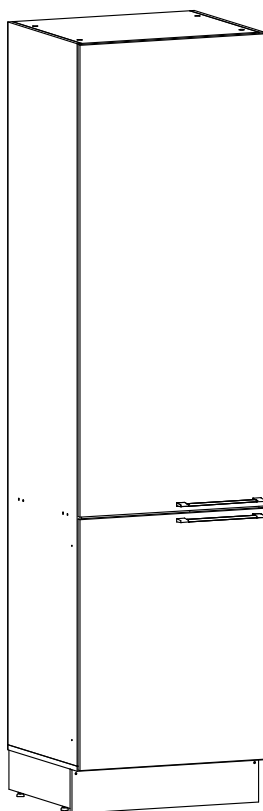



Atenção / Attention / Atención

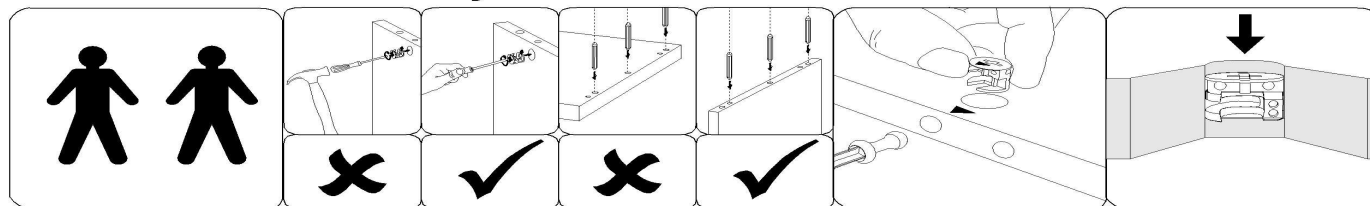

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

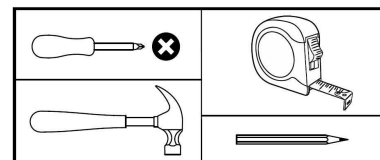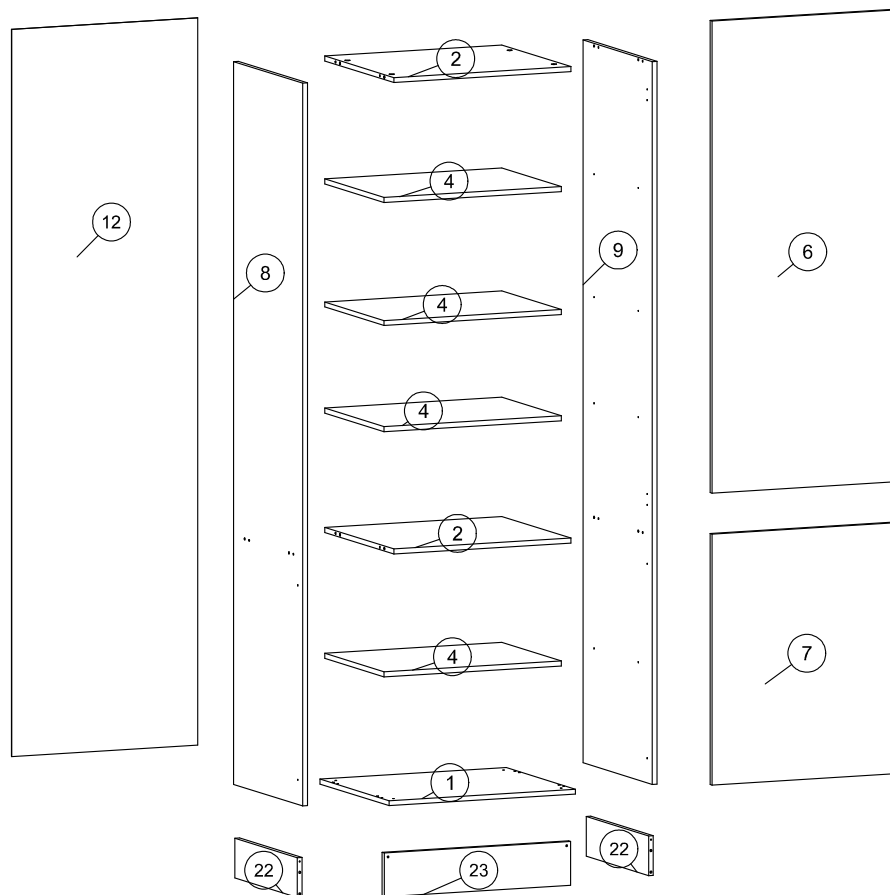

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	160617E	BASE	600.0x500.0x15.0	1
2	160620E	TAMPO	570.0x500.0x15.0	2
4	160621E	PRATELEIRA MÓVEL	570.0x430.0x15.0	4
8	160618E	LATERAL ESQUERDA	2145.0x500.0x15.0	1
9	160619E	LATERAL DIREITA	2145.0x500.0x15.0	1
12	160207E	FUNDO	2158.0x598.0x3.0	1
13	K072824	KIT PH3136 PANELEIRO - CRISTALEIRA - COZ. AMSTERDAM	xx	1
14	K072825 - 1769553	KIT 5 DOBRADIÇAS RETA 35MM C AMORT	xx	1
22	160583E	RODAPÉ LATERAL	452.0x118.0x15.0	2
23	160623E	RODAPÉ FRONTAL	600.0x130.0x15.0	1
26	1610261	PUXADOR ANGELINA 38-256 PRETO	xx	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	10

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
6	160624E	PORTA MAIOR	1401.0x594.0x15.0	1
7	160625E	PORTA MENOR	745.0x594.0x15.0	1

KIT PÉ OPCIONAL

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
15	PÉ C/ SAPATA REGULÁVEL PLÁSTICA 0203420	-	-	4	1609550
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	4	1604937

PORTA MOLDURA 45°VD INC CANELADO 4MM OPCIONAL

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
27	-	PORTA MOLDURA 45°VD INC CANELADO 4MM 2154X594X15MM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS


CÓD./ CODE: K000000

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	44	1605365
40	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO COM FURO 04.08.115	-	-	16	1610021
61	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625
185	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
187	PROTECAO P/ SUPORTE FIXACAO AEREO - 10.05.038	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-
865	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	4	1610020
1.1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30	Dowel Ø6 x 30 mm	Tarugo Ø6 x 30 mm	16	1603818
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	4	-
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	8	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	6	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	60	1602420
2.7	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 30 mm	Tornilo Ø3.5 x 30 mm	4	1602836
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K000000

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	30	1602420
D17	DOB.35MM LEVE COLO BX CALÇ FIXO C AMRT. (4115412990)	-	-	5	1768795

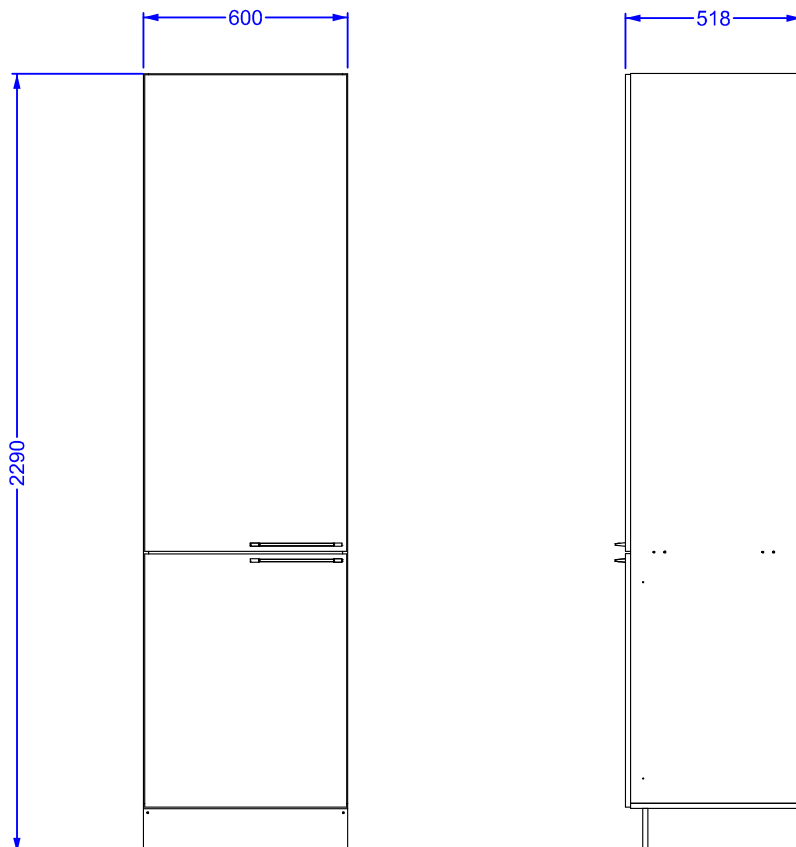

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	QUANT.
1.1	1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

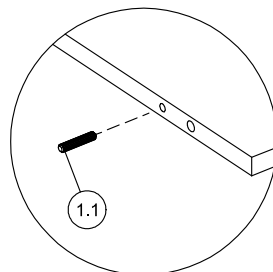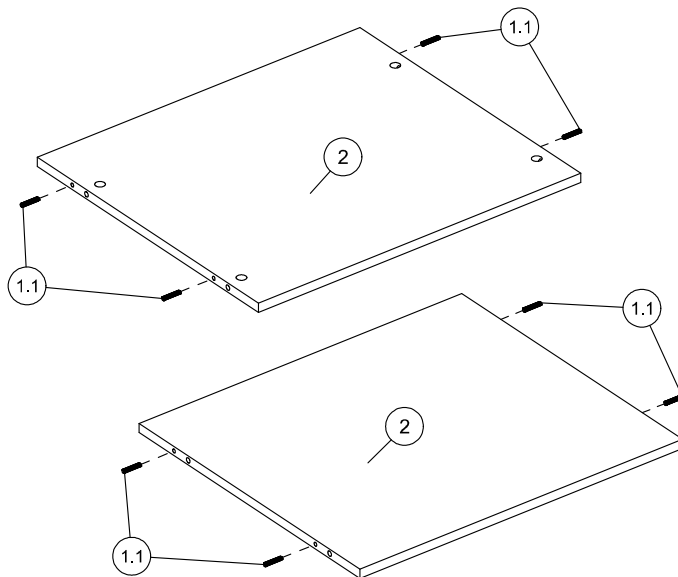

PASSO 2
STEP 2
PASO 2





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	1
9	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		8
40		16
1.1		4
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

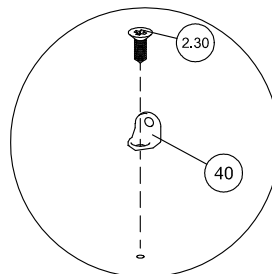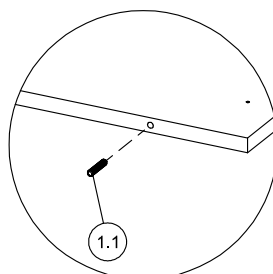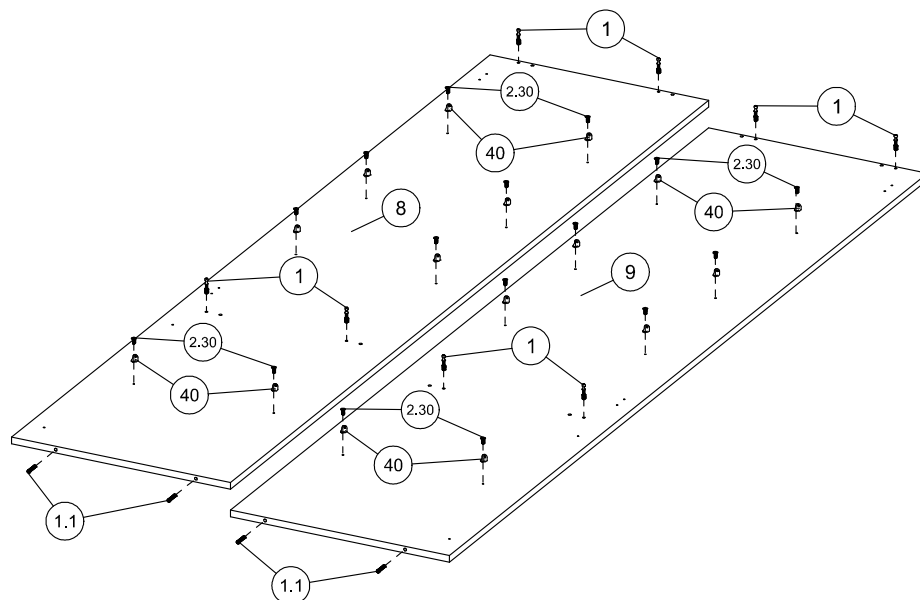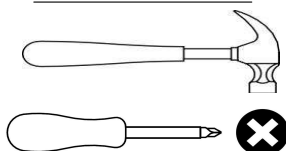

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

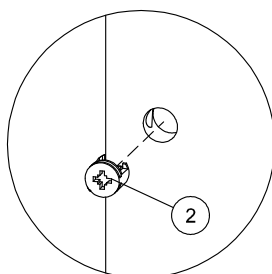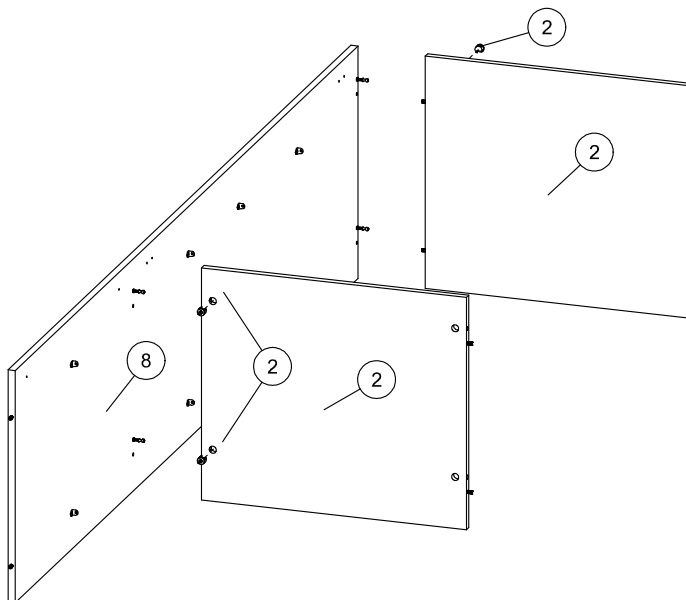

PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
9	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

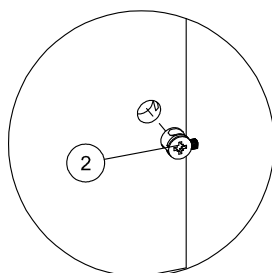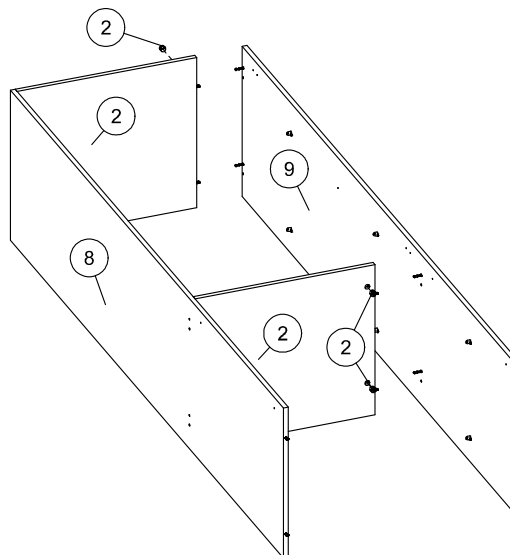

PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

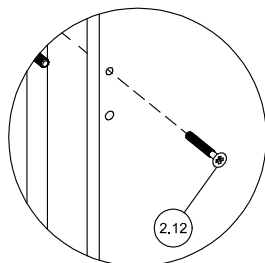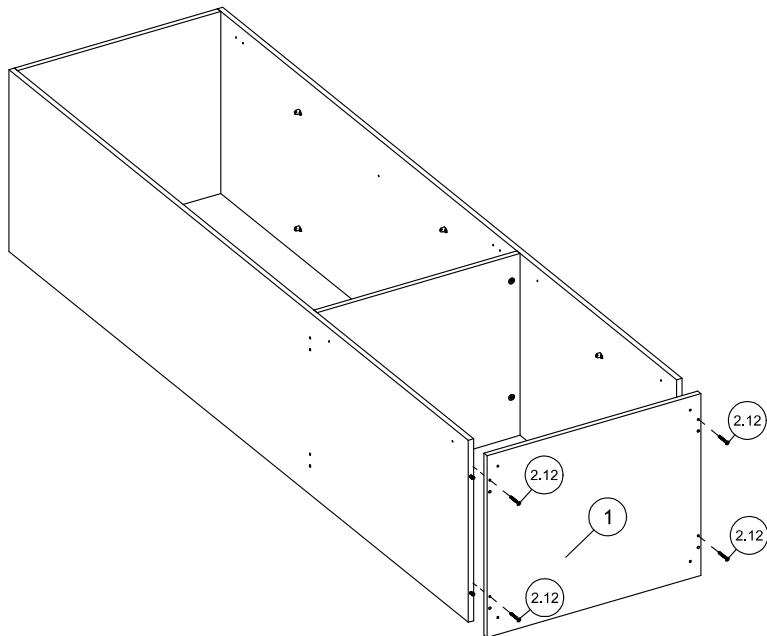

PASSO 6
STEP 6
PASO 6




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		36

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

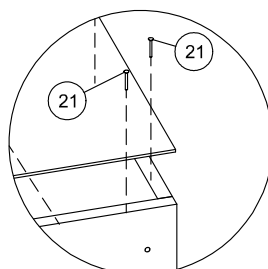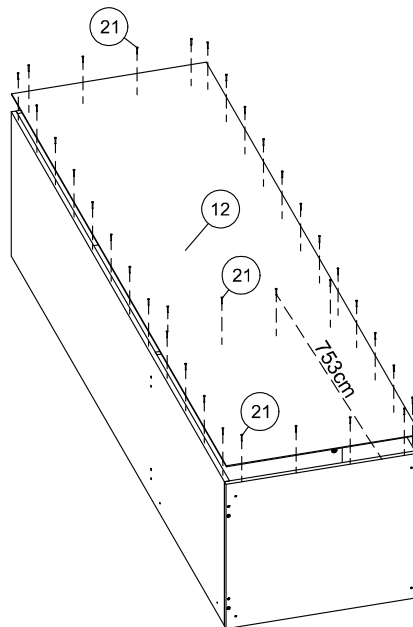

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
22	2
23	1
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
865		4
11.1		4
2.30		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

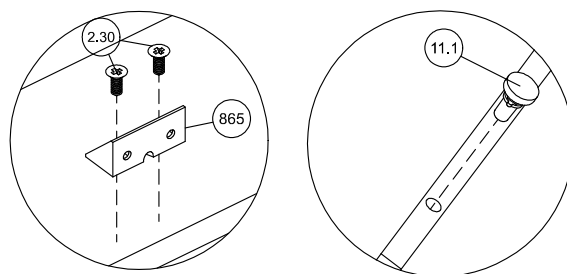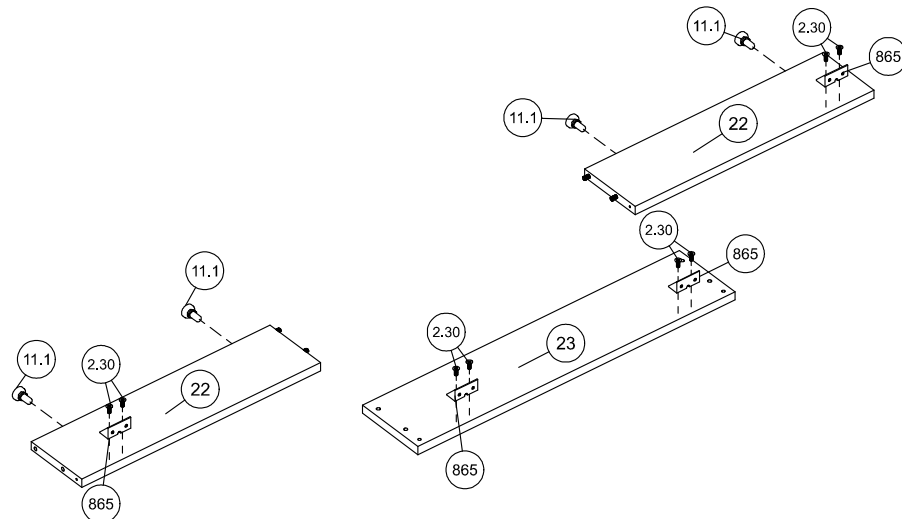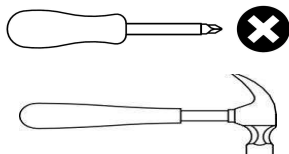

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
22	2
23	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		2
2.12		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

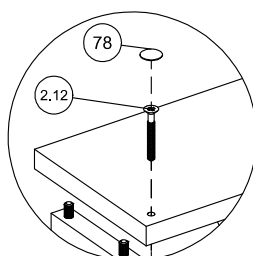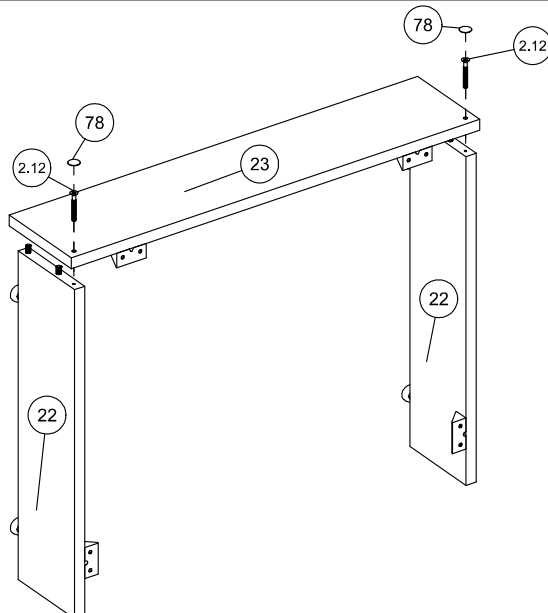

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	1
23	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

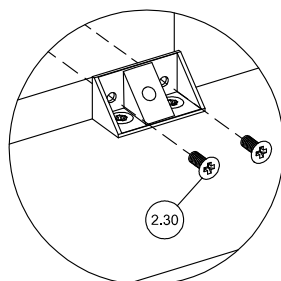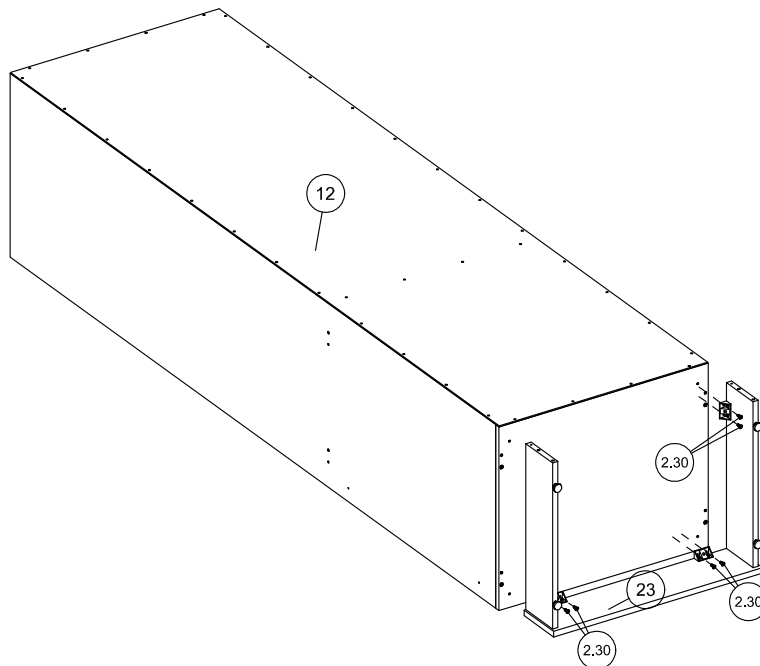

PASSO 10
STEP 10
PASO 10





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
61		4
185		4
2.30		28
3.24		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

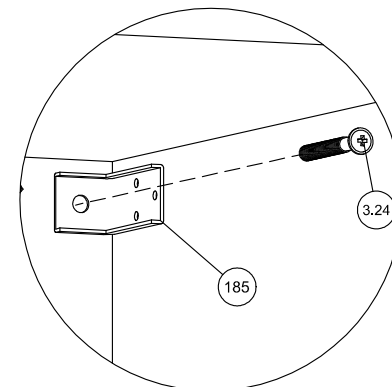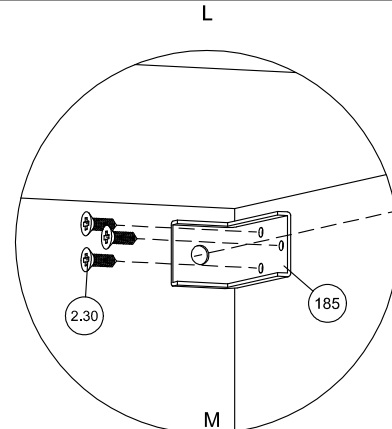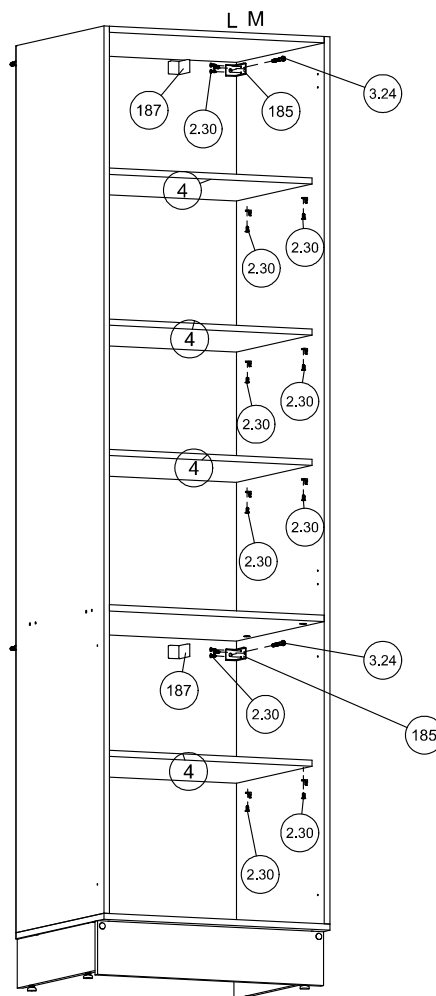

PASSO 11
STEP 11
PASO 11



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
7	1
26	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		10
D17		5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

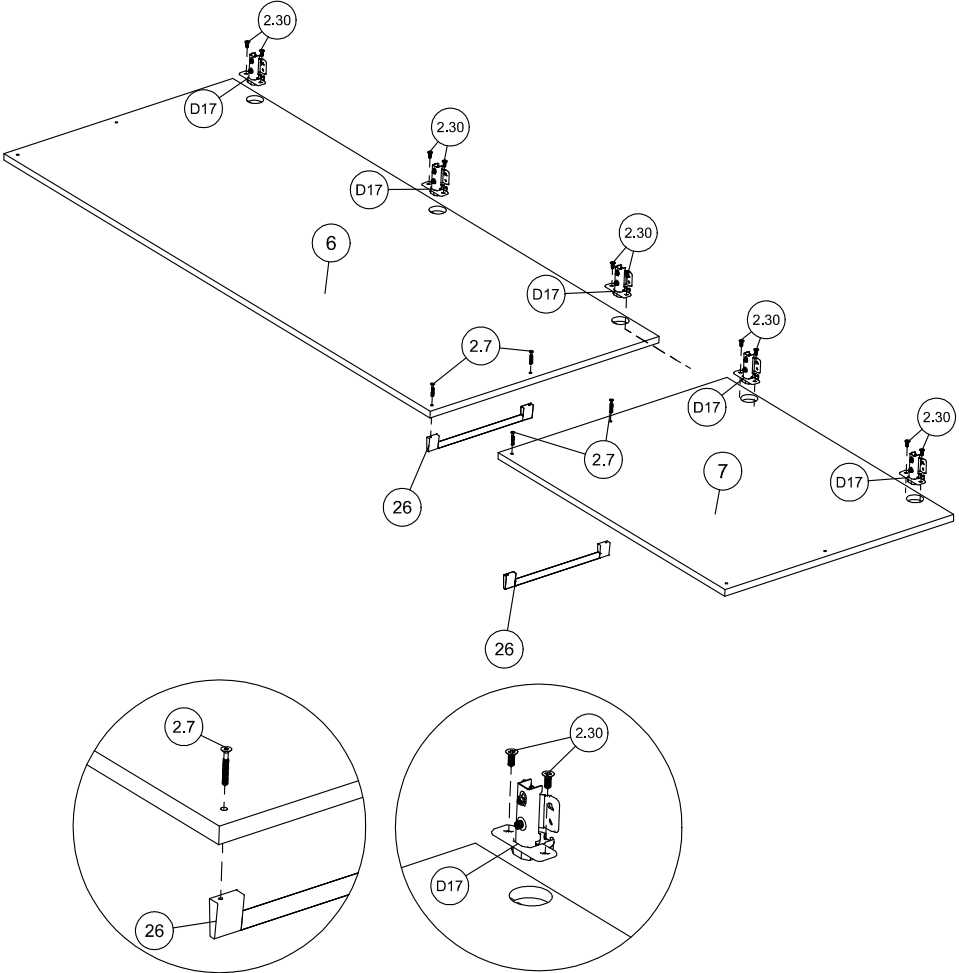

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

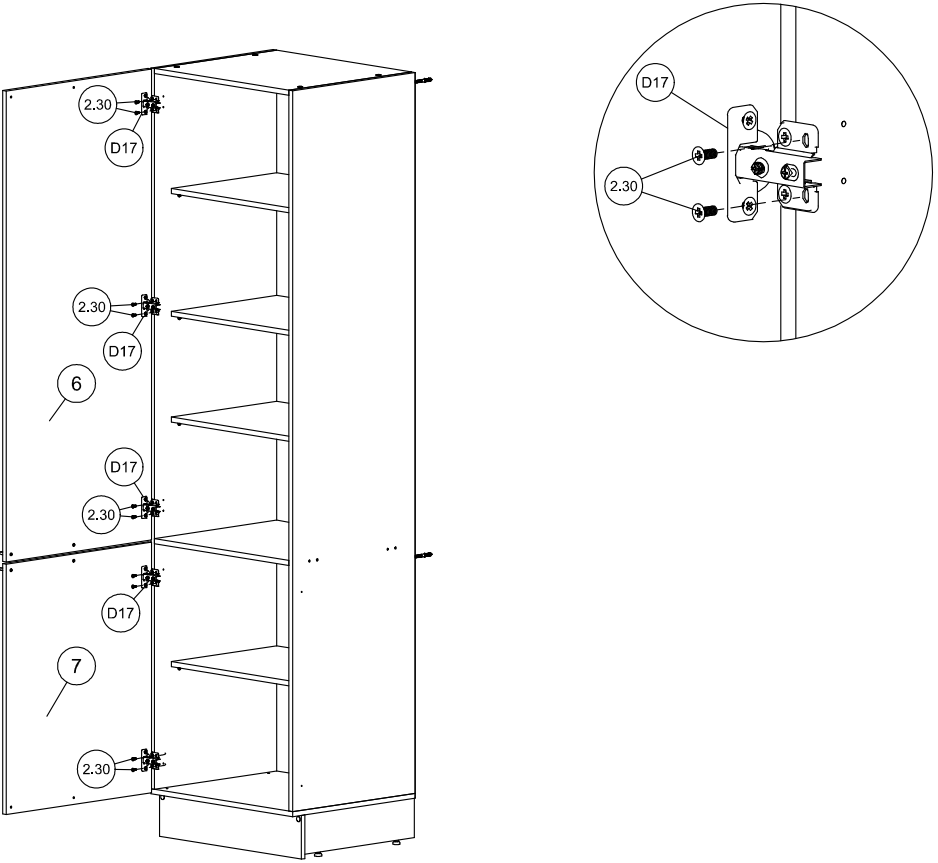

PASSO 13 STEP 13 PASO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
26	1
27	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8
D17		4
2.7		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PORTA MOLDURA 45°VD INC CANELADO

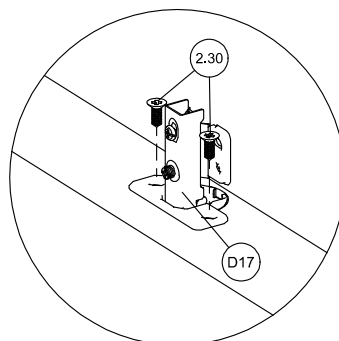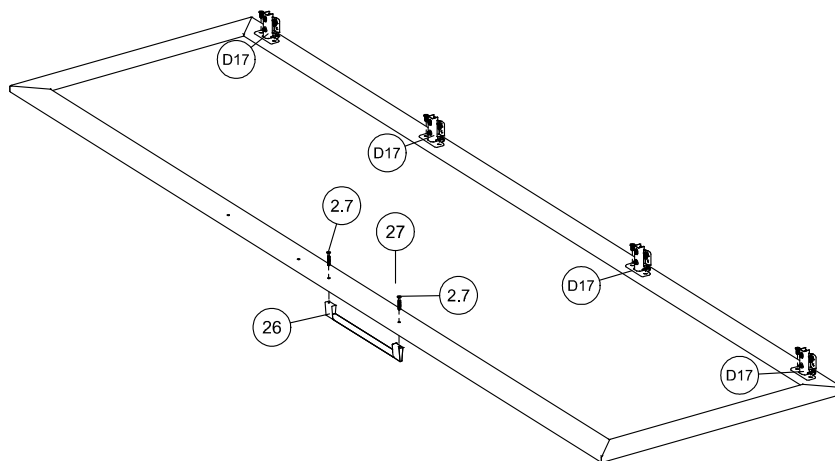

PASSO 14 STEP 14 PASO 14


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
27	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PORTA MOLDURA 45°VD INC CANELADO

