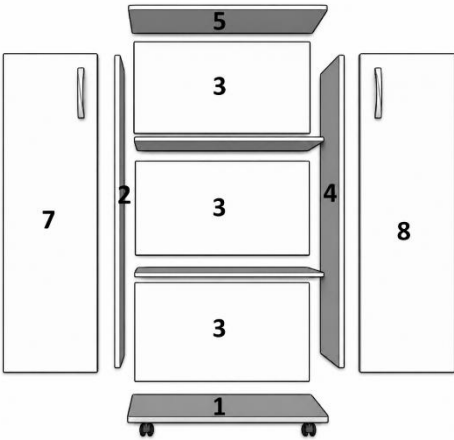


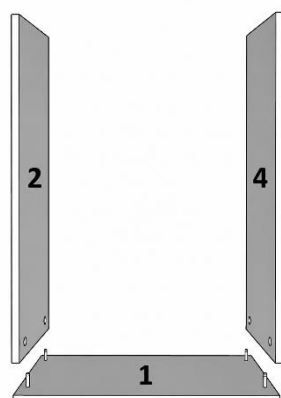
MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO MÍDIO C/ RODÍZIOS 2P

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		8
B2	BATENTE L DE FECHADURA		2
B3	BATENTE DE PORTA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		4
D3	DOBRADIÇA CALÇO		4
F1	PUXADOR		2
F2	FECHADURA		1
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		6
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		40
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P5	PREGO 10X10		40

VISTA EXPLODIDA	PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	BASE	1
	2	LATERAL	1
	3	PRATELEIRA	2
	4	LATERAL	1
	5	TAMPO	1
	6	COSTAS	3
	7	PORTA ESQUERDA	1
	8	PORTA DIREITA	1

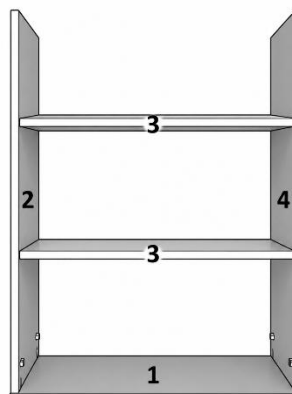
PASSO 01



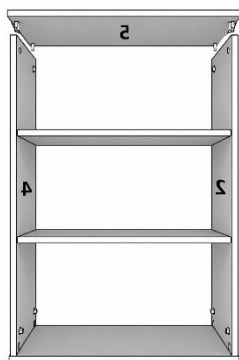
FIXAR LATERAIS "2" E "4" NA BASE "1".
USE CAVILHA "C1" + HASTE "M2" NA BASE "1".

JÁ NAS LATERAIS "2" E "4", ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX "M1" E APERTE-O.

PASSO 02



FIXAR A PRATELEIRA "3" NAS LATERAIS "2" E "4" USANDO A CAVILHA "C1" NA PRATELEIRA

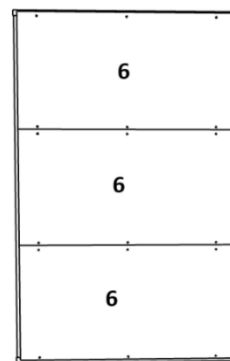
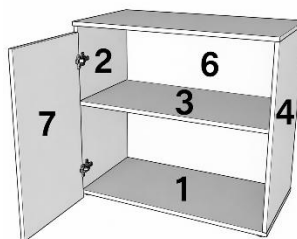
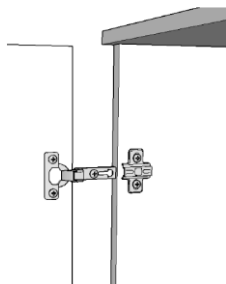
PASSO 03

FIXAR TAMPO "5" NAS LATERAIS "2" E "4".

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS "2,4".

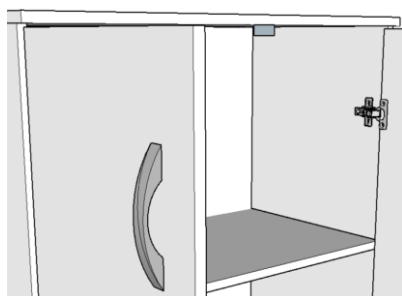
PASSO 04

FIXAR COSTAS "6" COM PREGO 10X10 "P5" E GARRA "G1"

**PASSO 05**

FIXAR PORTAS "7" E "8".

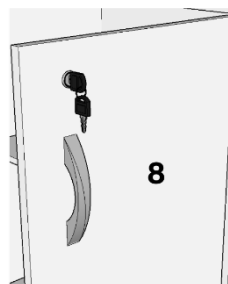
USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "2,4" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "7,8".

PASSO 06

FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7,8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FIXAR BATENTE L "B2" NO TAMPO USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

FIXAR BATENTE DA PORTA "B3" NA PORTA "7" USANDO O PARAFUSO 4,5X14 "P2"

**PASSO 07**

FIXAR FECHADURA "F2" + DISTANCIADOR "D1" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

PASSO 08**IMAGEM DO MOVEL MONTADO**

FIXE AS RODINHAS RODÍZIO "R1" USANDO PARAFUSOS "P1"

