


MANUAL DE MONTAGEM TORRE QUENTE AURA

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		20
A3	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO		4
C10	SUPORTE L DE FIXAÇÃO (4 FUROS)		4
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO NA PAREDE		4
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		28
D4	DOBRADIÇA		8
F3	PUXADOR		4
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		8
M1	TAMBOR MINIFIX		20
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		20
P1	PARAFUSO 3,5X14		44
P2	PARAFUSO 4,5X25		8
P2	PARAFUSO 6X80		4
P5	PREGO 10X10		50

VISTA EXPLODIDA

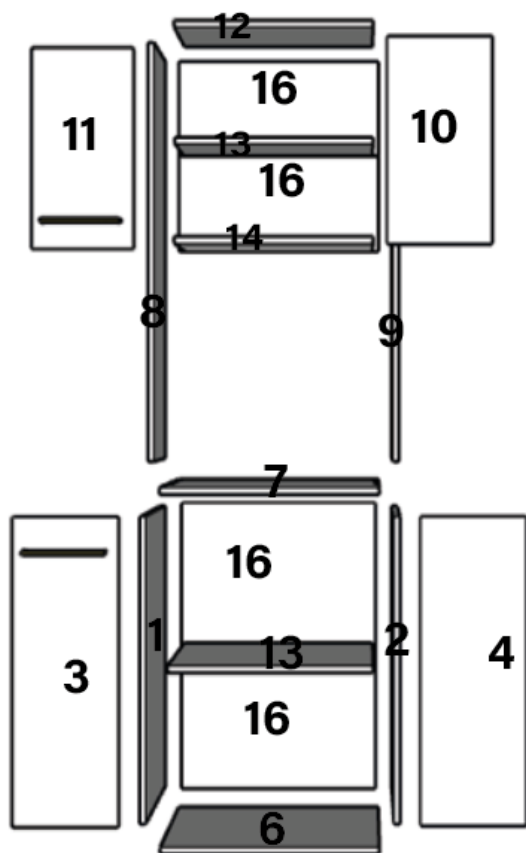

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	PORTA ESQUERDA	1
4	PORTA DIRETA	1
5	PRATELEIRA CENTRO	1
6	BASE	1
7	TAMPO	1
8	LATERAL ESQUERDA (DE CIMA)	1
9	LATERAL DIREITA (DE CIMA)	1
10	PORTA CIMA DIR	1
11	PORTA CIMA ESQ	1
12	TAMPO DE CIMA	1
13	PRATELEIRA	1
14	BASE DE CIMA	1
15	PRATELEIRA DE CENTRO	1
16	EUCAPLAC	4


PASSO 01

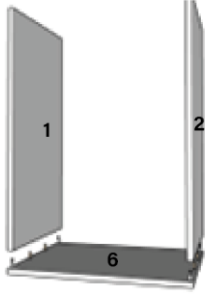

NA LATERAL DIREITA "2" E FIXE A HASTE MINIX "M2" E AS CAVILHAS DE MADEIRA "C1".


FIXE A LATERAL ESQ E DIREITA, NA BASE "6" SOBRE A HASTE.

PASSO 02

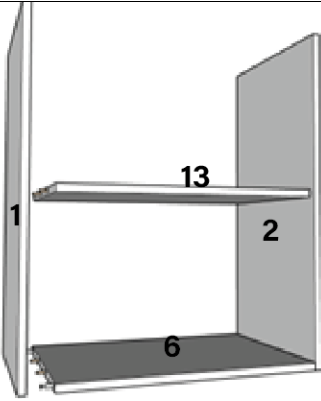


NA LATERAL DIREITA "2" FIXE A PRATELEIRA "13" COM AS CAVILHAS DE MADEIRA "C1".

PASSO 03

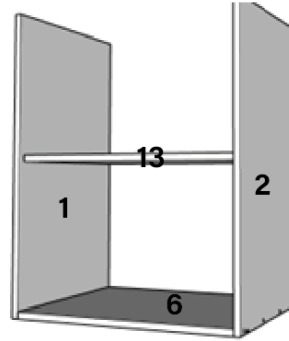


FIXE A LATERAL ESQUERDA NA BASE "7", E NA PRATELEIRA "13"

PASSO 04

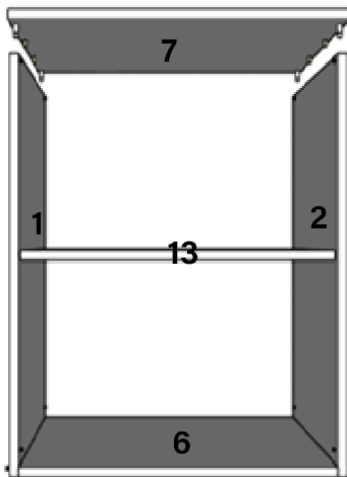

APÓS, ENCAIXE O TAMPO "7" SOBRE AS LATERAIS "1,2". PARA FIXAR ELA, ENCAIXE NO FURO DAS LATERAIS O TAMPOR MINIX "M1" E APERTE-OS


PASSO 05

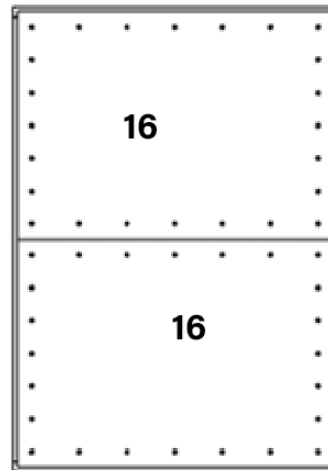

FIXAR EUCAPLAC "16" USANDO OS PREGOS "P5" EM TODA SUA VOLTA.

ENTRE OS EUCAPLAC "10" USE A GARRA "G1" + OS PREGOS "P5" PARA FIXA-LOS.

PASSO 06

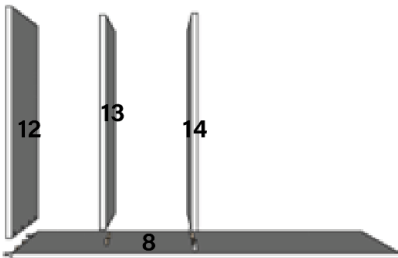


NA PARTE DE CIMA.

TAMPO DE CIMA "12" E BASE DE CIMA "14" FIXE O TAMBOR MINIX "M1".


NA LATERAL DIREITA FIXE OS MINIX "M2" E AS CAVILHAS DE MADEIRA. E NA MARCAÇÃO DA PRATELEIRA "13", SOMENTE AS CAVILHAS DE MADEIRA "C1"

PASSO 07

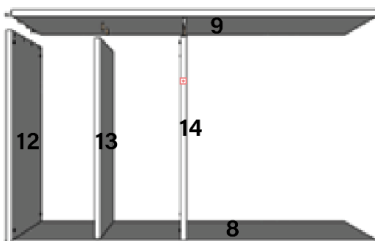


REPITA O (PASSO 06) NA LATERAL DIREITA "9"

PASSO 08

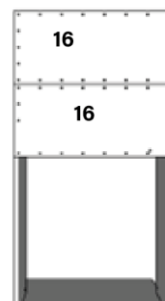


FIXAR EUCAPLAC "16" USANDO OS PREGOS "P5" EM TODA SUA VOLTA.

ENTRE OS EUCAPLAC "10" USE A GARRA "G1" + OS PREGOS "P5" PARA FIXA-LOS.

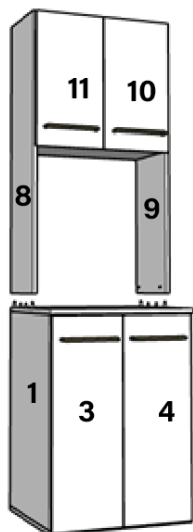PASSO 09


PARA ENCAIXAR AS DUAS PARTES, TERA A PRÉ FURAÇÃO EM CIMA DO TAMPO "7".

NO TAMPO "7" FIXE A HASTE MINIX "M2" E AS CAVILHAS DE MADEIRA "C1".

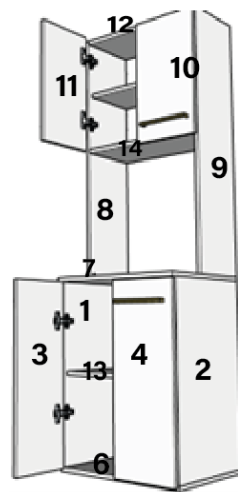PASSO 10



FIXAR PORTAS "3,4,10 E 11 "

USE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D4" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "1,2, 9 E 10" E DOBRADIÇA "D4" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "3,4, 10 E 11"

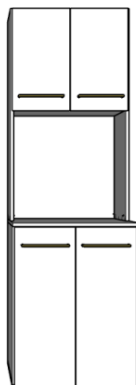PASSO 11

FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7" E "8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FINALIZADO O PROCESSO DE MONTAGEM, COLE OS TAPA FUIROS "A1" NOS DEVIDOS LUGARES.

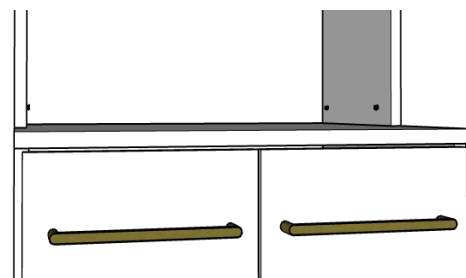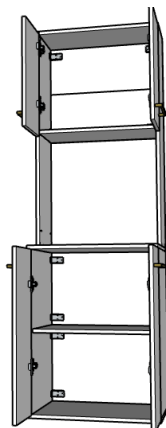**PASSO 11**

NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS "1,2,8 e 9" FIXE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D3" UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" NAS PRÉ-MARCAÇÕES. FURE A PAREDE E ENCAIXE A BUCHA "B4". APÓS, FIXE O SUPORTE L "C10" NOS DOIS LADOS DO FUNDO "16" E LATERAIS "1,2,8 e 9". UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" NOS FUIROS MENORES E O PARAFUSO 6X80 "P7" NO FUIRO MAIOR.

IMAGEM DO PRODUTO MONTADO