


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

Caso identifique a falta de algum item, entre em contato conosco diretamente pelo nosso WhatsApp 55 54 98116 5849, ou escaneie pelo QRCode.

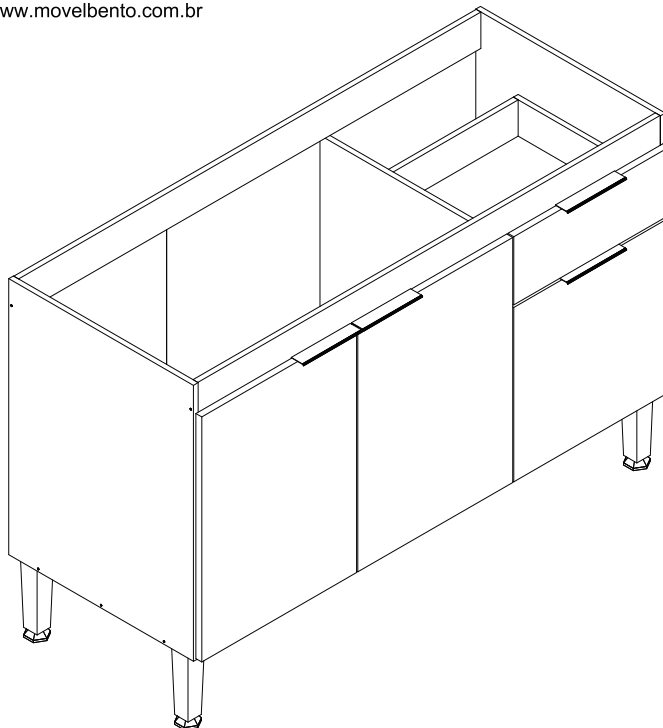

MB 2026

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.














- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.





Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).

Item	Código Peças	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qtd
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	89737	PORTA	PUERTA	DOOR	540	394	15	02
02	89738	PORTA MENOR	PUERTA MENOR	SMALLER DOOR	394	384	15	01
03	89739	FRENTE GAVETA	FRENTE DE CAJON	DRAWER FRONT	394	150	15	01
04	89732	BASE	BASE	BASE	1176	470	12	01
05	89735	LATERAL DIR	LATERAL DER	RIGHT PANEL	608	470	12	01
06	89733	LATERAL ESQ	LATERAL IZQ	LEFT PANEL	608	470	12	01
07	89734	DIVISÃO	DIVISOR	DIVIDER	516	470	12	01
08	89736	PILASTRA	PILASTRA	PILASTER	1176	80	12	02
09	64506	LAT GAV DIR/ESQ	LAT DER/IZQ DEL CAJ	RIGHT/LEFT DRAW. SIDE	350	80	12	02
10	79904	COSTA GAVETA	TRASERA DEL CAJ	DRAWER BACK	334	80	12	01
11	79908	COSTA	PANEL TRASERO	BACK PANEL	535	396	03	03
12	79909	BASE GAV	FONDO DE CAJ	DRAWER BOTTOM	357	357	03	01
13	77865	PÉS	PIES	LEGS	170	42	42	05

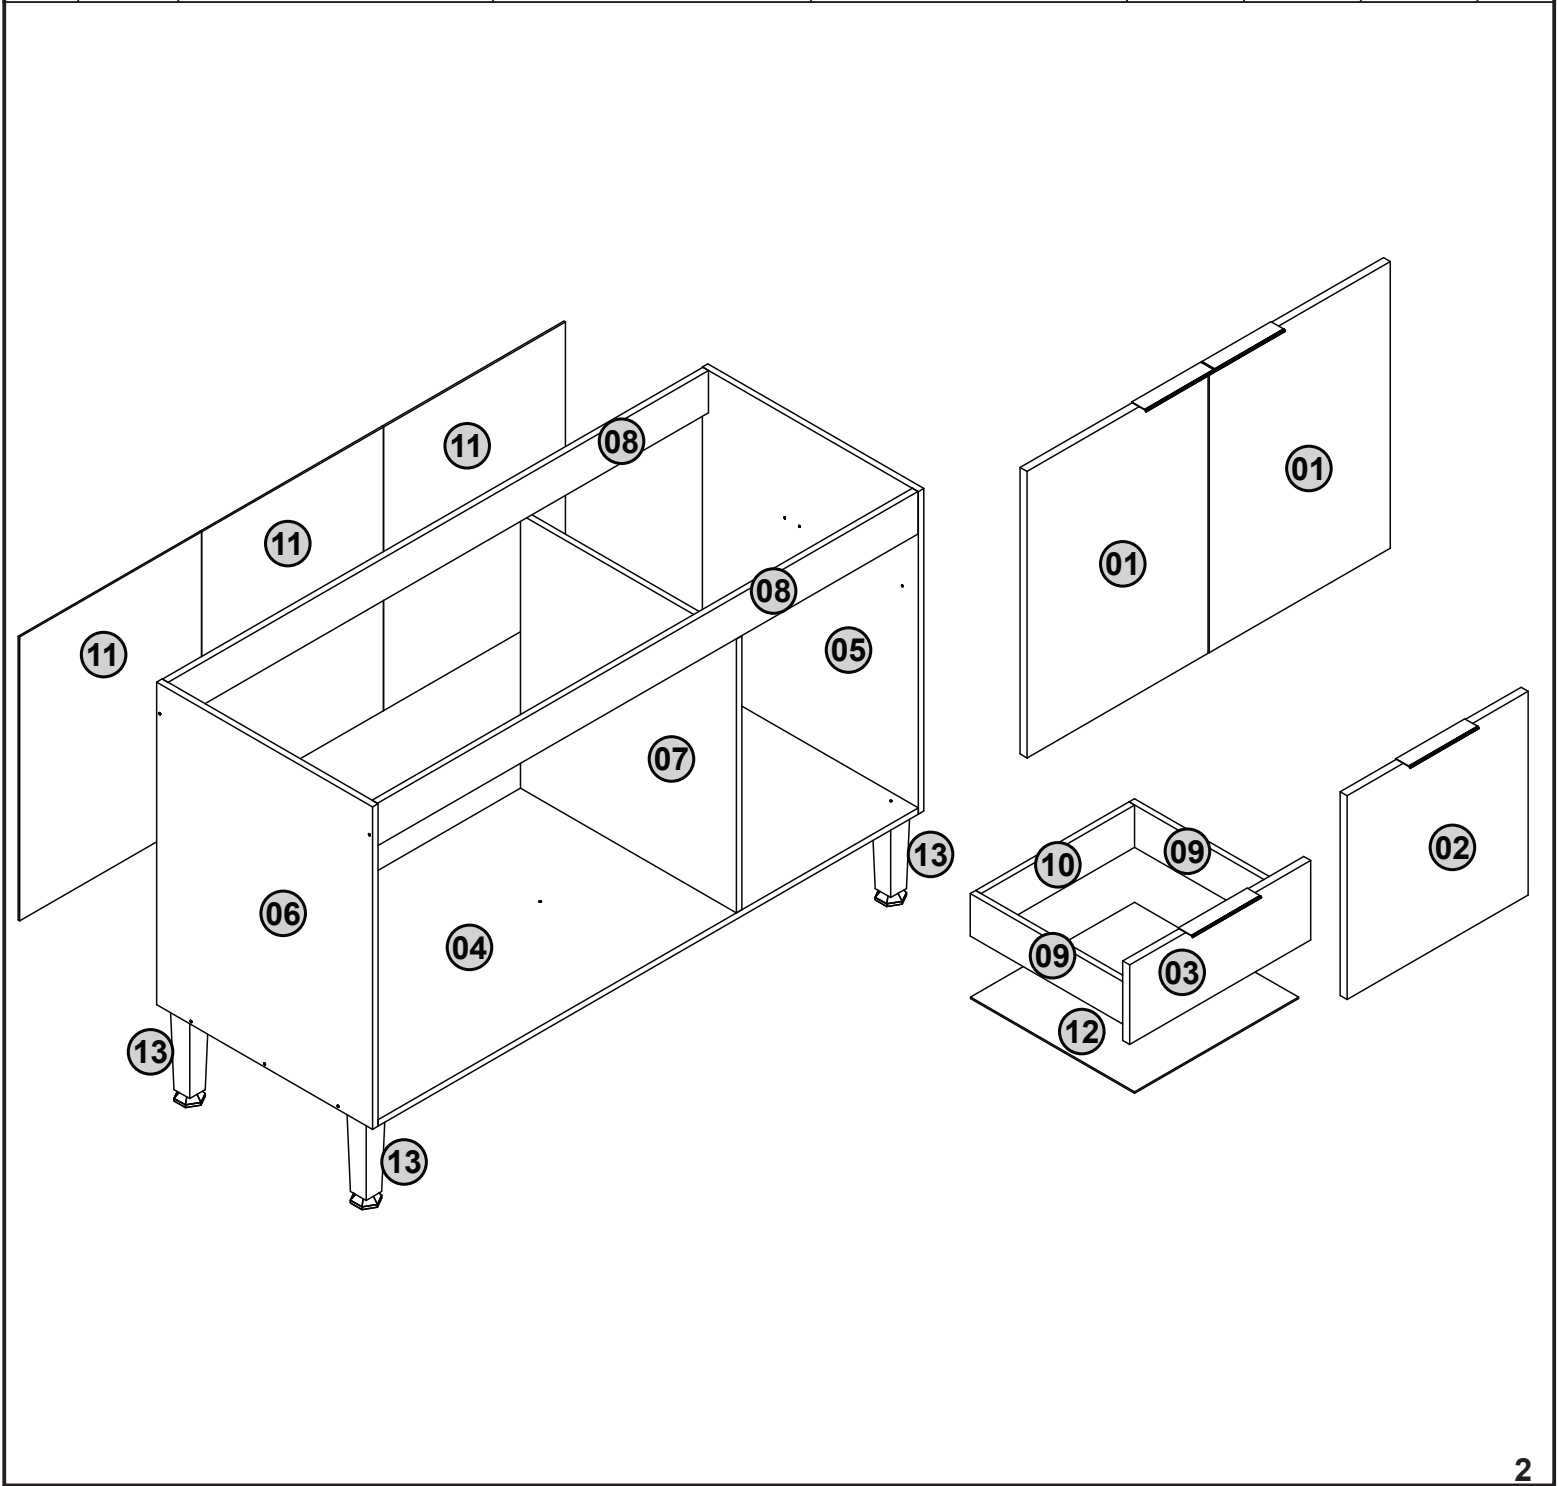

Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

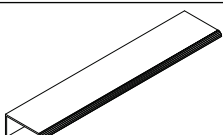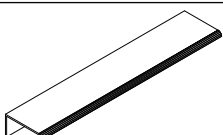
A	 80763	 Parafuso Chata Ø4x50	17	B	 79949	 Cavilha Ø6x30	08
C	 79953	 Parafuso Chata Ø3,5x12	64	D	 77072	 Prego Ø10x10	60
E	 79000	 Cantoneira	08	F	 79110	 Tambor Minifix	02
G	 2196	 Parafuso Flangeado Ø4,5x45	05	H	 158	 Corrediza Telescópica 350MM	01
I	 77071	 Cola	01	J	 162	 Dobradiça Curva 26MM e Calço 5MM	06
K	 86995	 Perfil H	01	L	 79010	 Garra Metálica	07
M	 85965	 Puxador	04				

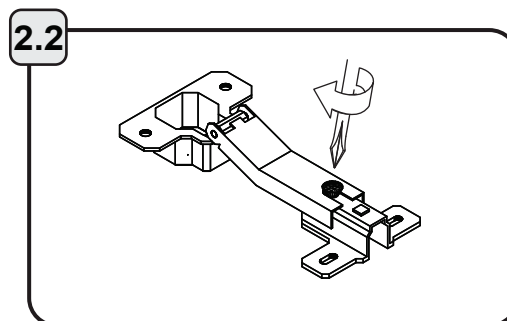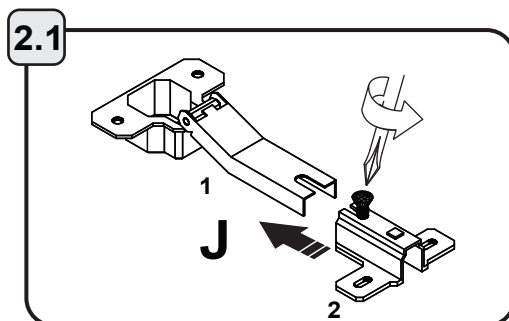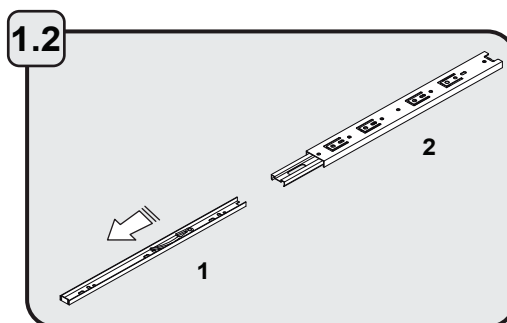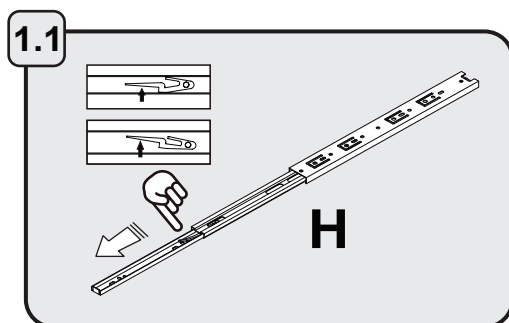



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS





1.1

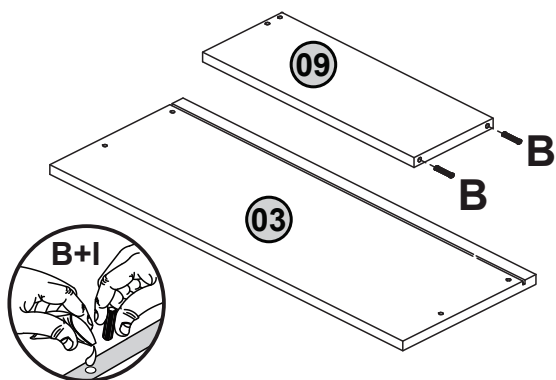




1.2

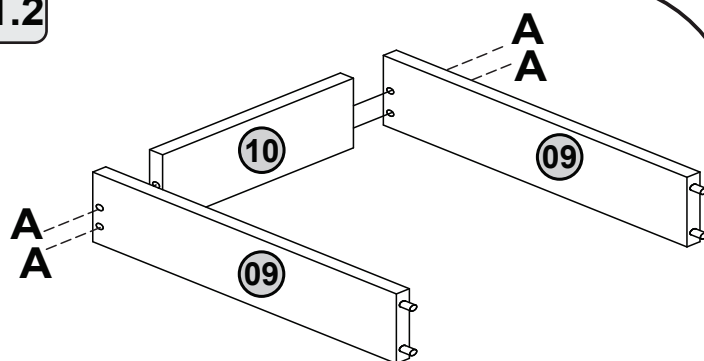



1.3

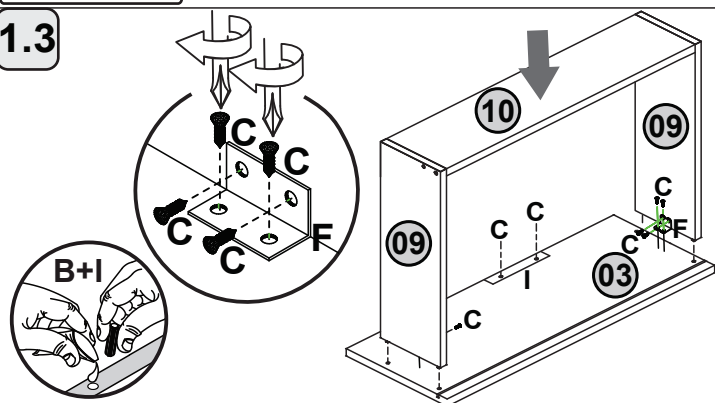



1.4

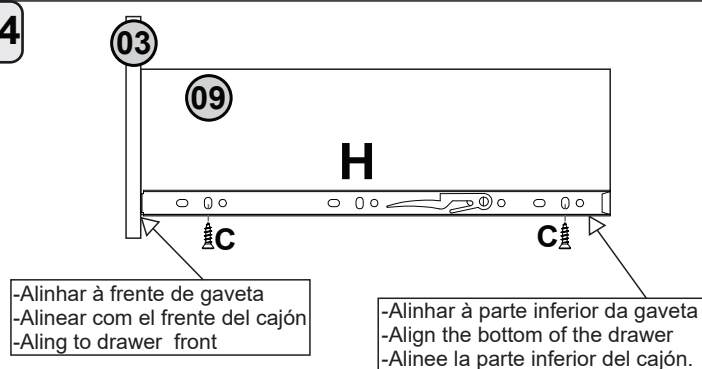





1.5

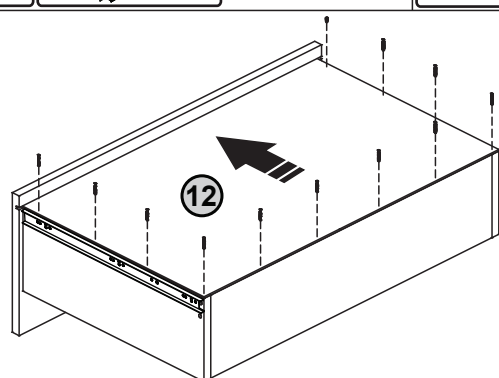



2

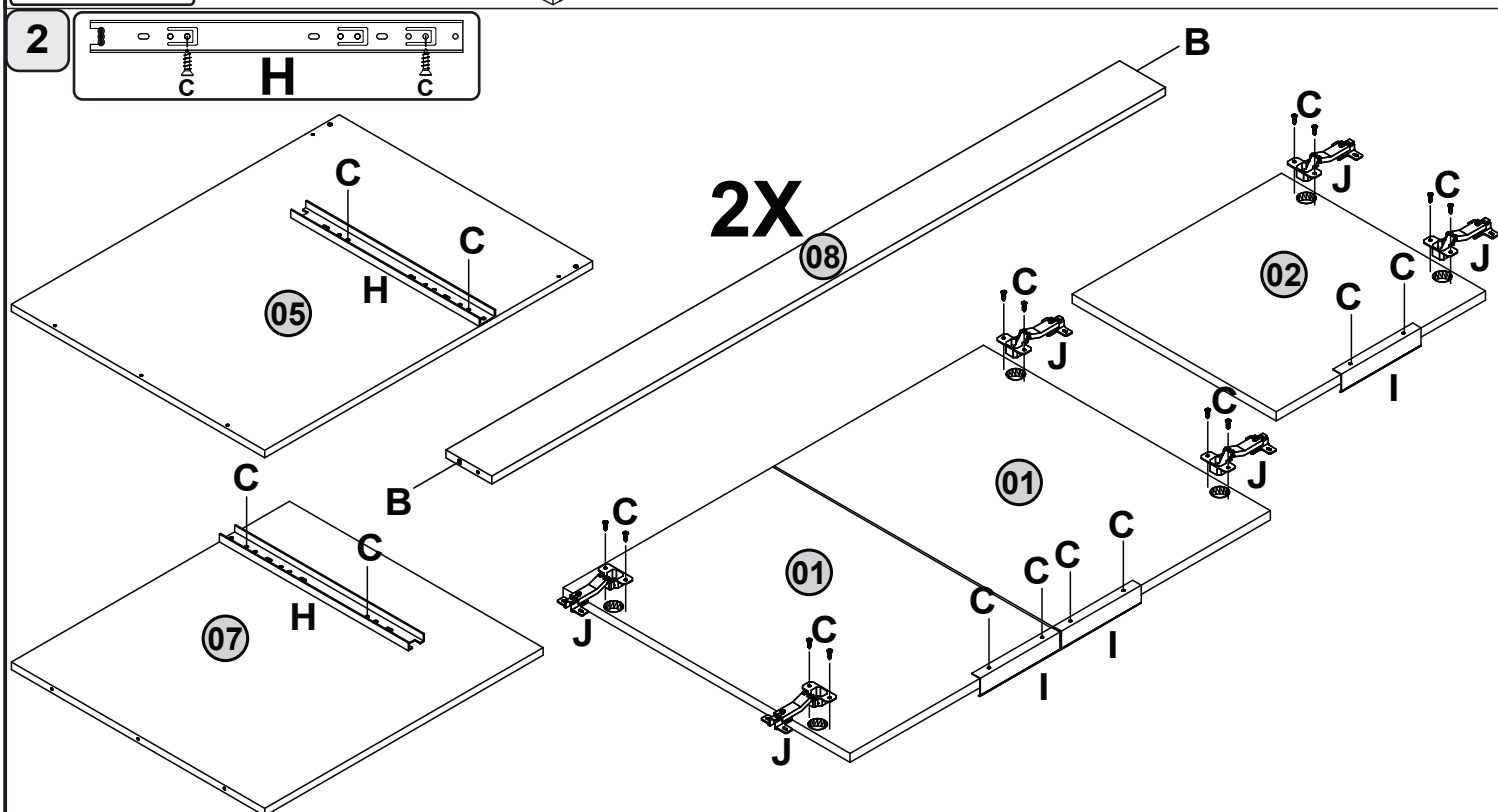







3

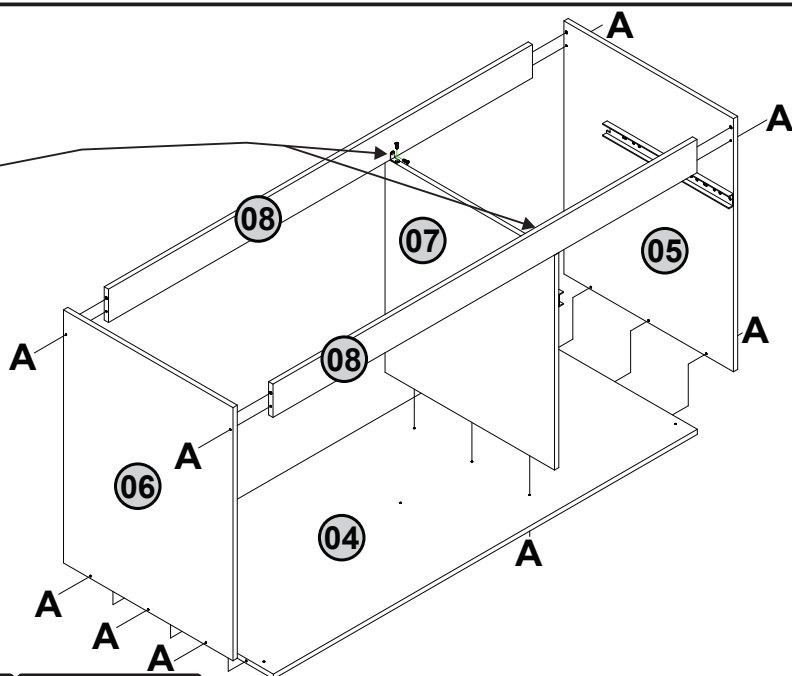
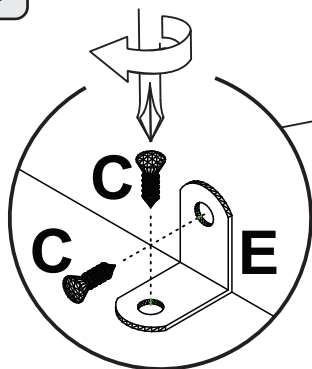


4

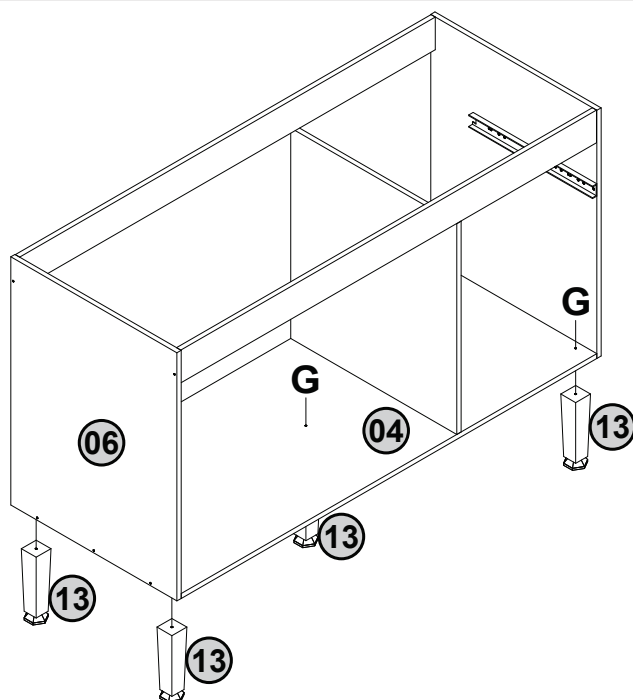

5

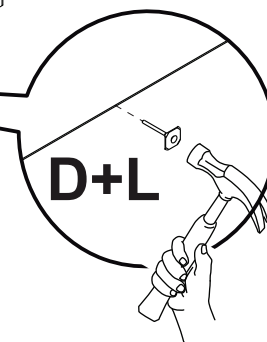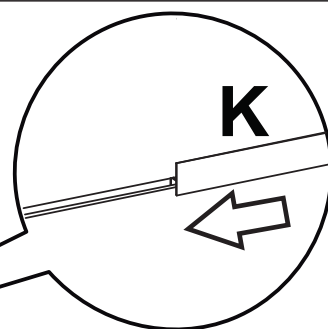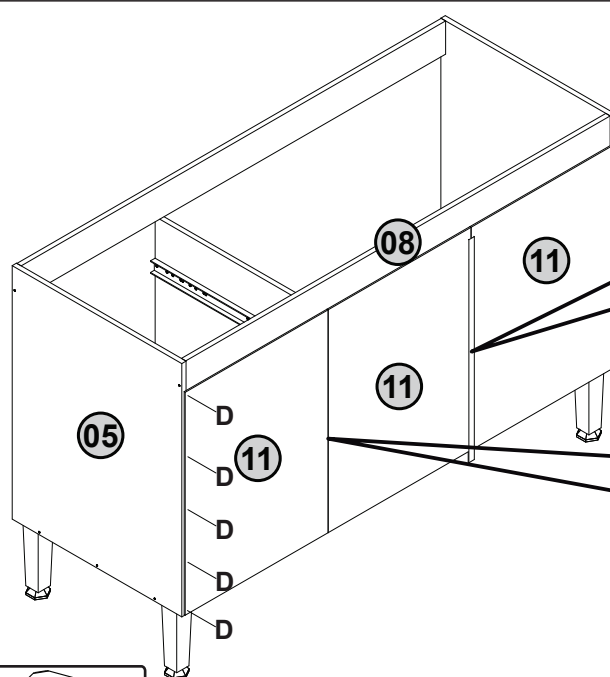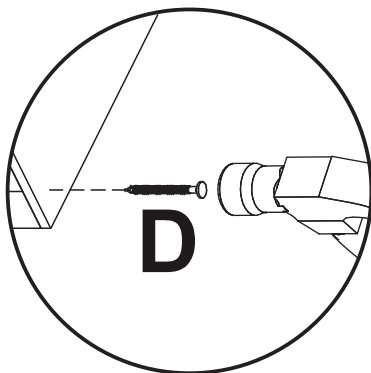

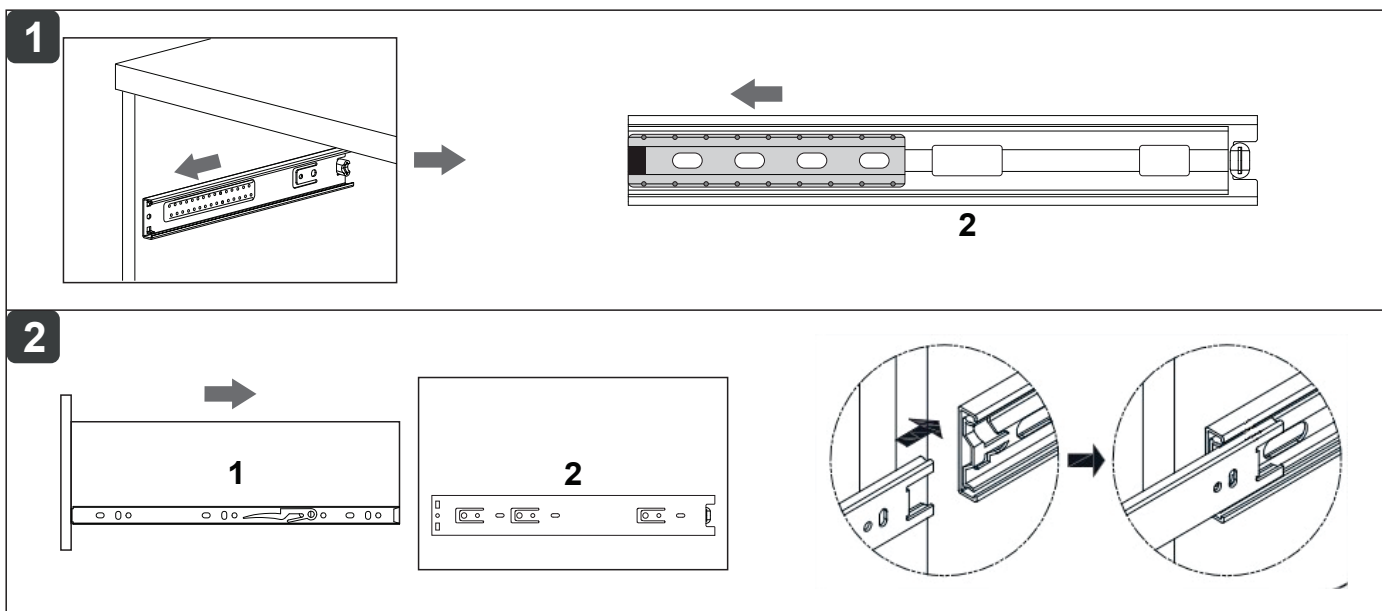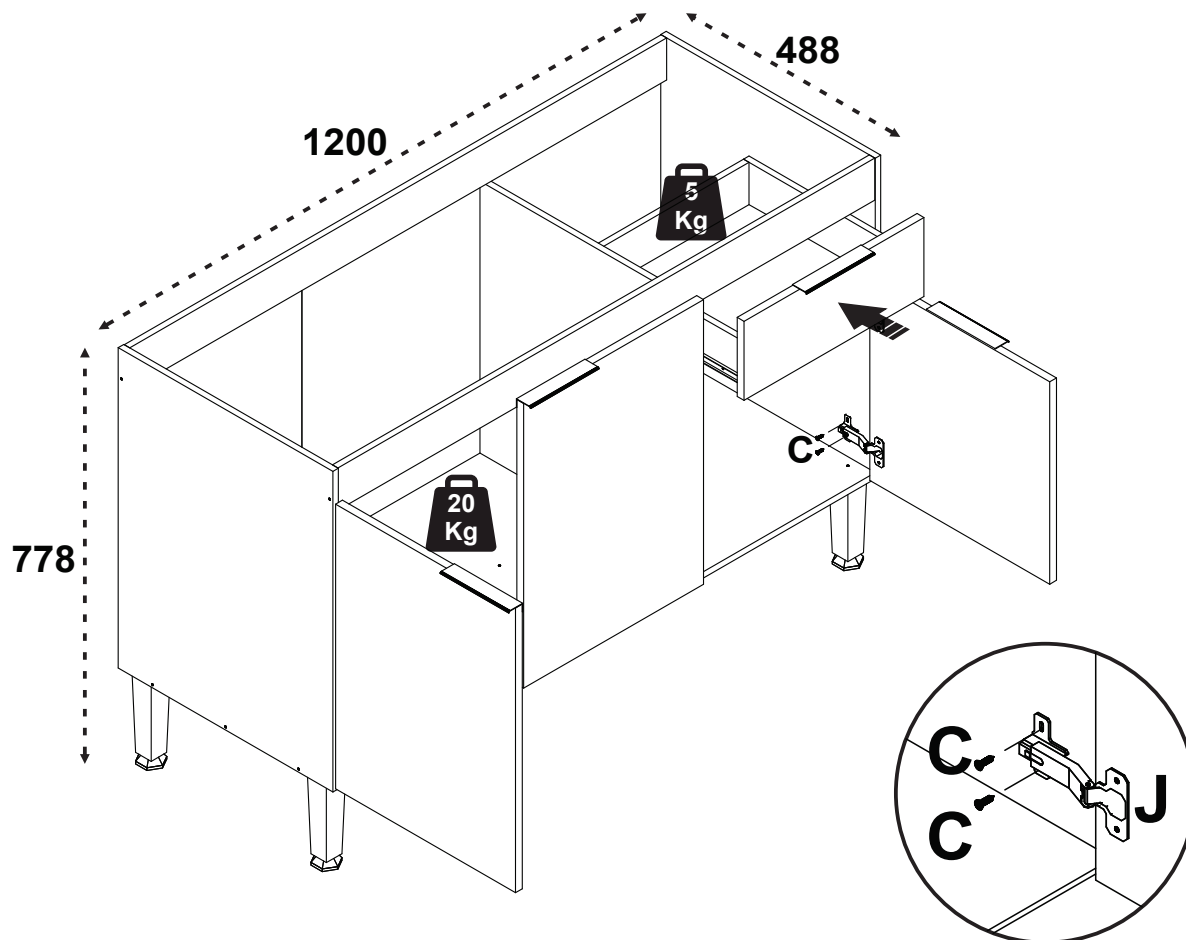

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

