**IMPORTANTE**

Por favor leia antes de prosseguir

CUIDADOS E MANUTENÇÃO**Bem-vindo**

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 às 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

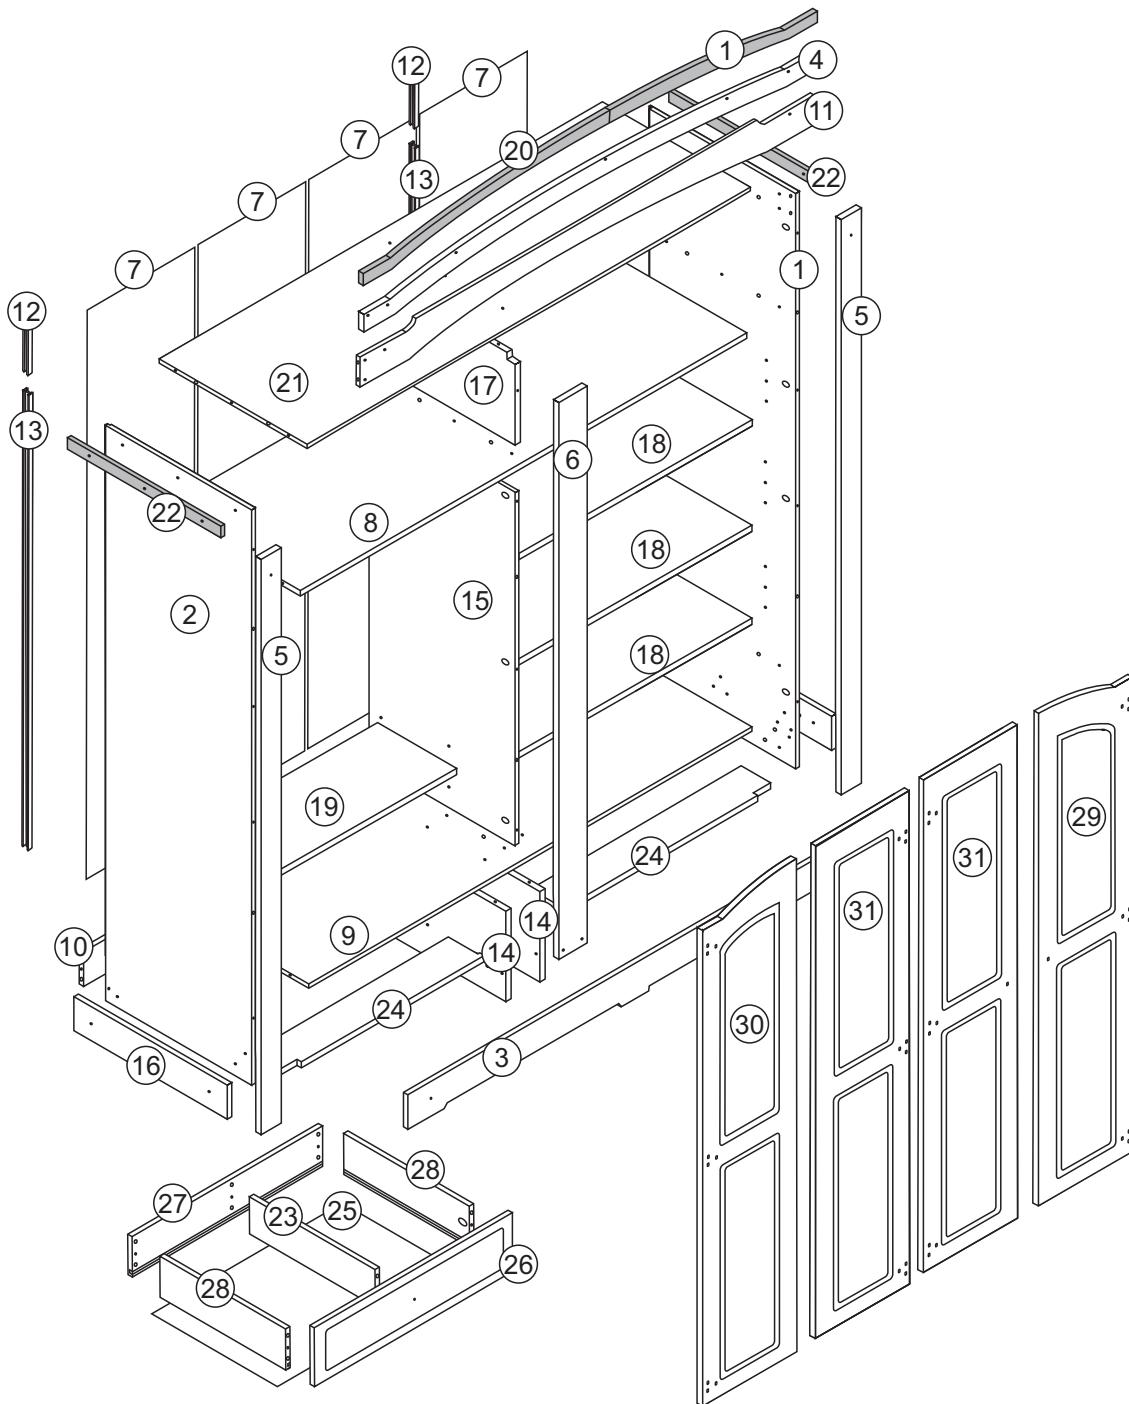


Partes do produto




Nº	Item Desc.	Qtde.	Comp.	Largu.	Espess.
1	LATERAL DIREITA ROUPEIRO	1	2040	515	15
2	LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	2040	515	15
3	RODA PE FRONTAL ROUPEIRO	1	1896	120	18
4	APLIQUE RODA FORRO ROUPEIRO	1	1823	145	15
5	MOLDURA FRONTAL LATERAL ROUPEIRO	2	2040	63	15
6	MOLDURA FRONTAL CENTRAL ROUPEIRO	1	1972	110	15
7	FUNDO TOTAL ROUPEIRO	4	1930	443	3
8	MALEIRO ROUPEIRO	1	1823	510	15
9	BASE SOBRE GAVETA ROUPEIRO	1	1823	510	15
10	RODA PE TRASEIRO ROUPEIRO	1	1830	105	15
11	RODA FORRO ROUPEIRO	1	1730	155	15
12	PERFIL H PEQUENO ROUPEIRO	2	308	55	9
13	PERFIL H GRANDE ROUPEIRO	2	1355	55	9
14	DIVISORIA INFERIOR ROUPEIRO	2	305	495	15
15	DIVISORIA CENTRAL GRANDE ROUPEIRO	1	1357	510	15
16	RODA PE INFERIOR LATERAL ROUPEIRO	2	530	120	15
17	DIVISORIA SUPERIOR ROUPEIRO	1	310	510	15
18	PRATELEIRA MOVEL ROUPEIRO	3	903	510	15
19	MEIA PRATELEIRA ROUPEIRO	1	904	220	15
20	APLIQUE FRONTAL ROUPEIRO	2	947	100	19
21	TAMPO ROUPEIRO	1	1823	495	15
22	APLIQUE LATERAL ROUPEIRO	2	530	40	19
23	DIVISORIA GAVETA ROUPEIRO	2	385	100	15
24	RIPA BASE ROUPEIRO	2	857	90	15
25	FUNDO GAVETA ROUPEIRO	2	766	398	3
26	FRENTE GAVETA ROUPEIRO	2	805	187	15
27	TRASEIRO GAVETA ROUPEIRO	2	783	150	15
28	LATERAL GAVETA ROUPEIRO	4	385	150	15
29	PORTA LATERAL DIREITA ROUPEIRO	1	1720	400	15
30	PORTA LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	1720	400	15
31	PORTA CENTRAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	1697	400	15
32	PORTA CENTRAL DIREITA ROUPEIRO	1	1697	400	15

Componentes


A		B		C	
	Haste Minifix (31x)		Tambor Minifix (31x)		Tapa Furo (30x)
D		E		F	
	Cavilha Ø 8x30mm (76x)		Sapata 8mm (8x)		Fecho Magnético (8x)
G		H		I	
	Dobradiça Ouro Velho (12x)		Puxador com Parafuso (8x)		Cabideiro 898mm (1x)
J		K		L	
	Chave Allen 3mm (1x)		Parafuso Soberbo (40x)		Parafuso Flangeado 3,5 x 16 mm (20x)
M		N		O	
	Parafuso Chato Ø 3 x 12 mm(38x)		Parafuso Panela Ouro Velho Ø 3,5x14(72x)		Prego 10 x 10mm (70x)
P		Q		R	
	Cola (2x)		Suporte Cabideiro cromado (2x)		Tachão Ouro Velho (4x)
S		T		U	
	Espaçador de Porta (2x)		Cavilha Ø 8x50mm (2x)		Parafuso Chato Ø 4 x 40mm(4x)
V		X		W	
	Suporte Prateleira cromado (16x)		Chapinha Fixação fundo total (11x)		Corrediça 400mm (2xPar)
Y		Z		AA	
	Espaçador de Gaveta (6x)		Parafuso Bujão 6x12mm (6x)		Parafuso Bujão Chato 6x10mm (6x)
AB					
	Parafuso Flangeado 3,5 x 25 mm (19x)				

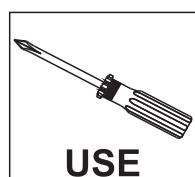


Pré - Montagem

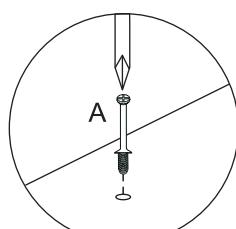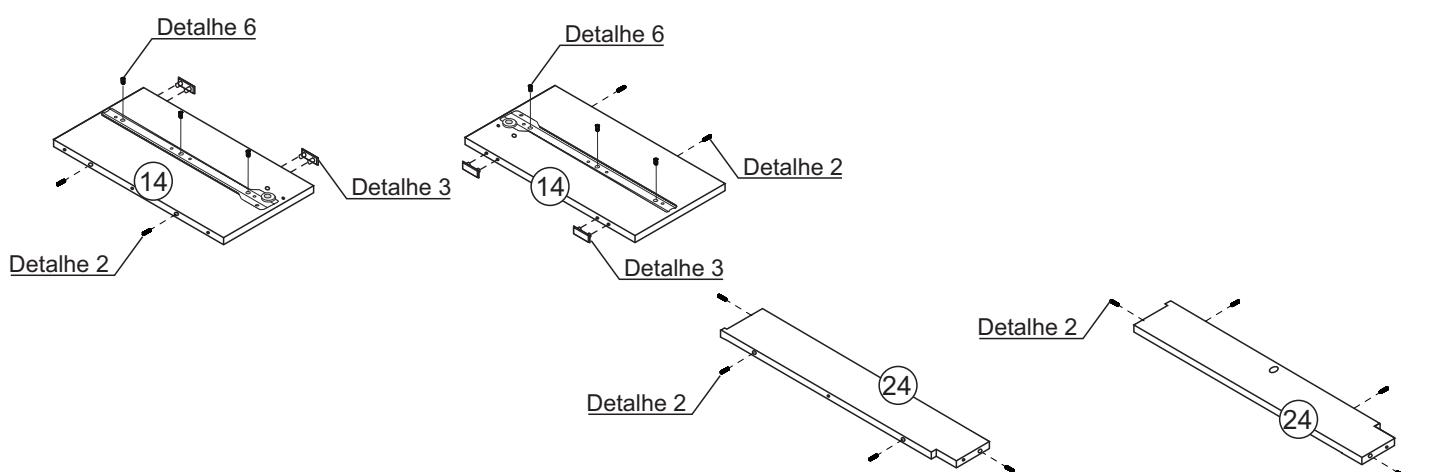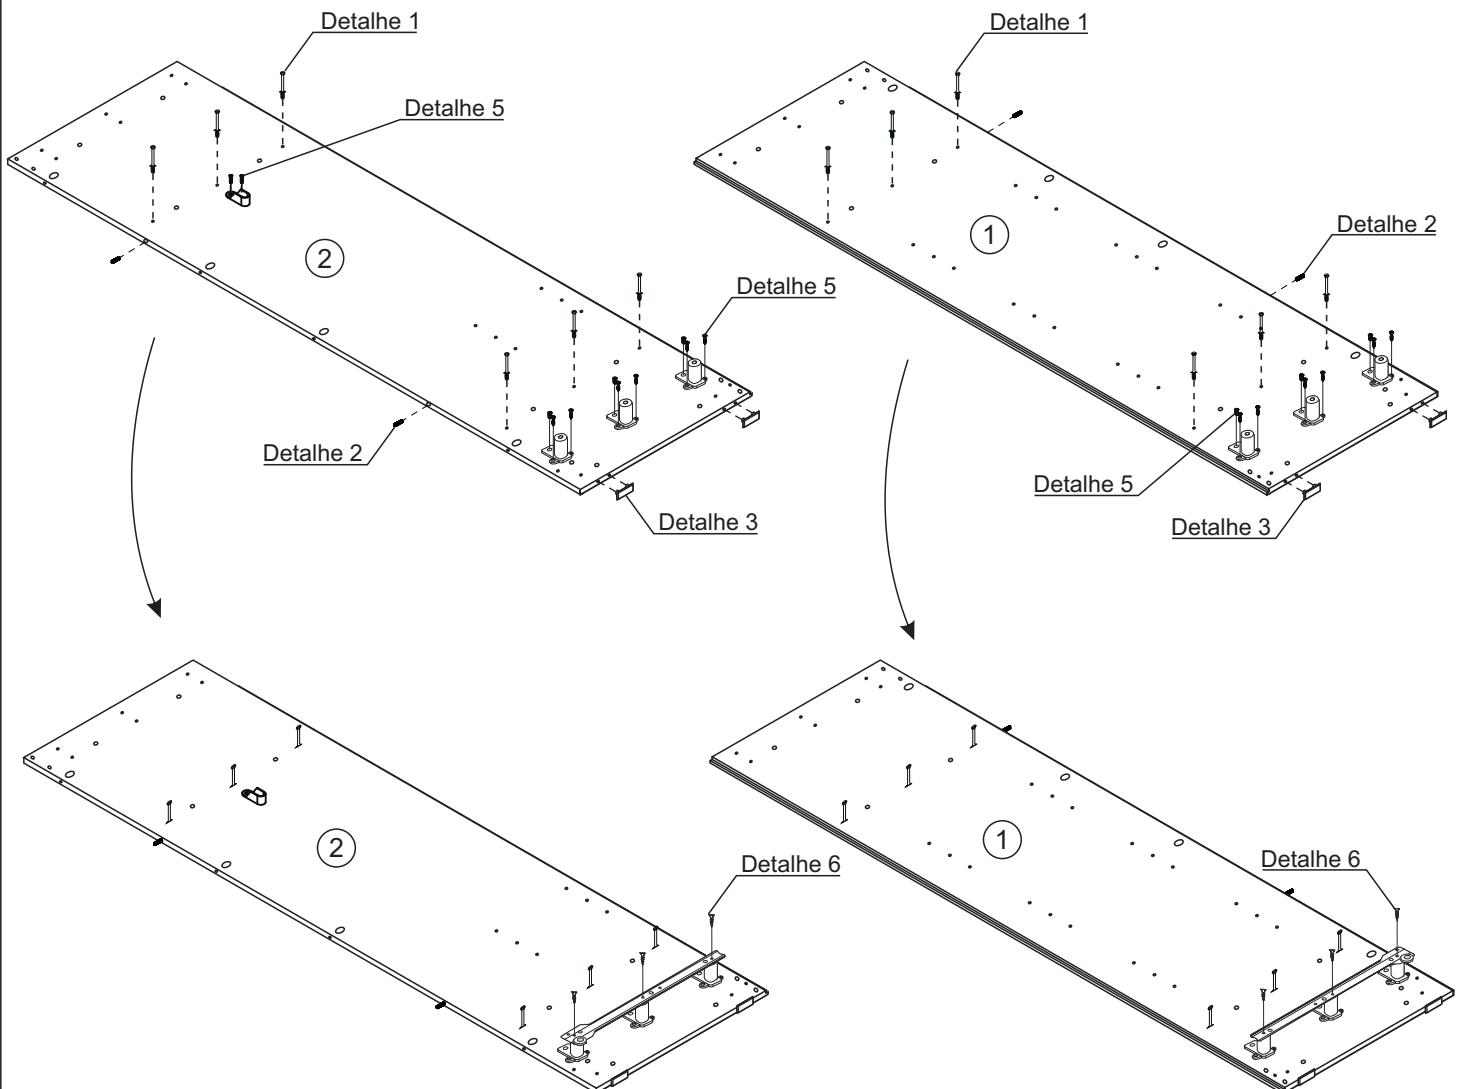


Detalhe 1

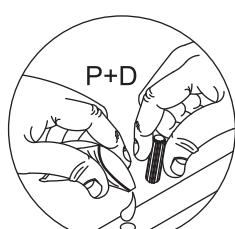


Detalhe 2

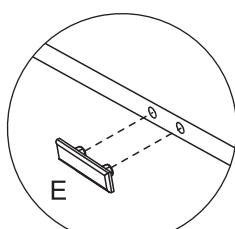


Detalhe 3

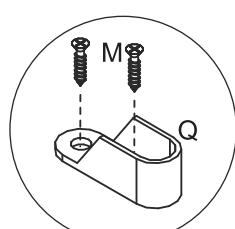

Detalhe 4



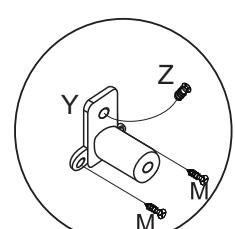


Detalhe 5



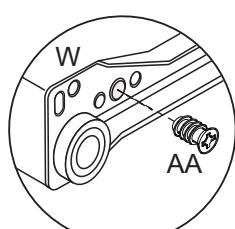


Detalhe 6

Pré - Montagem

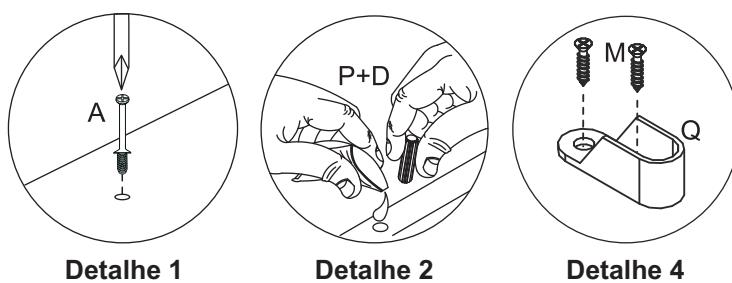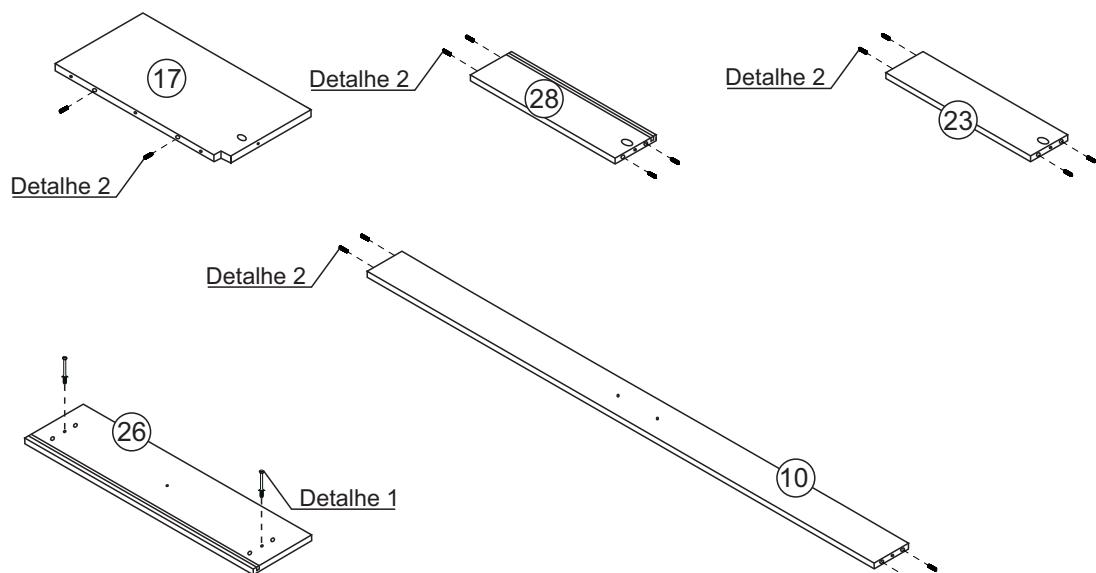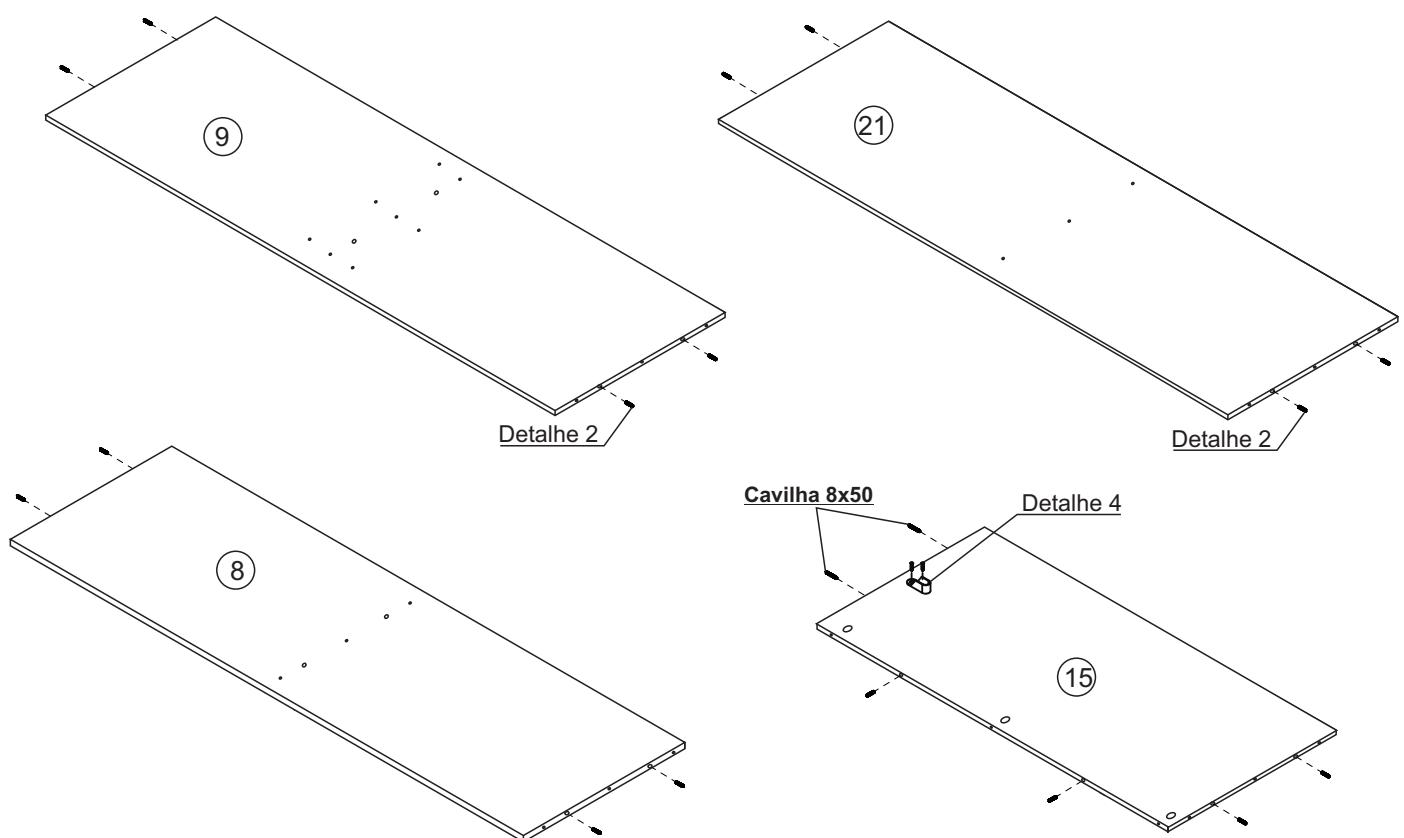


Pré - Montagem

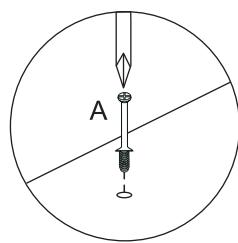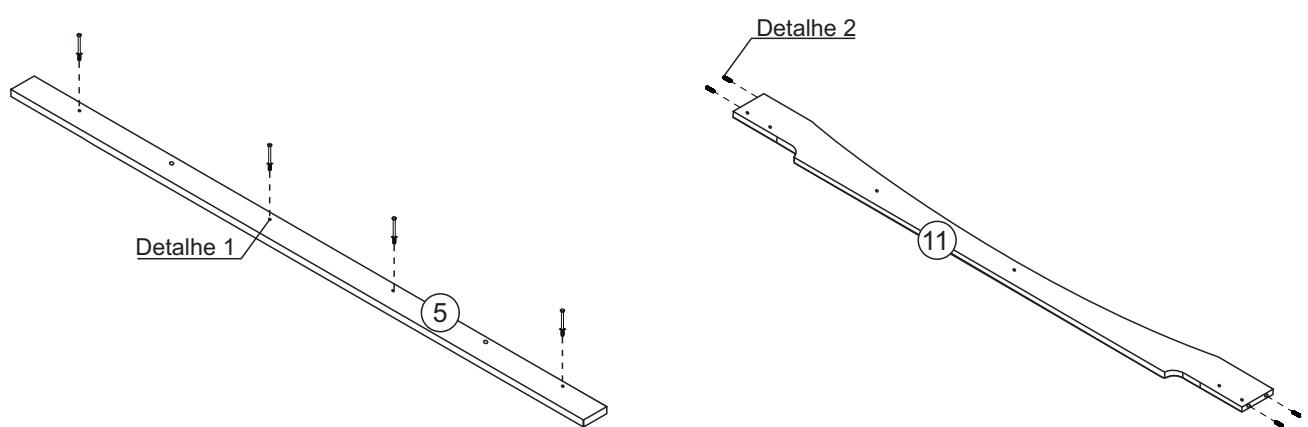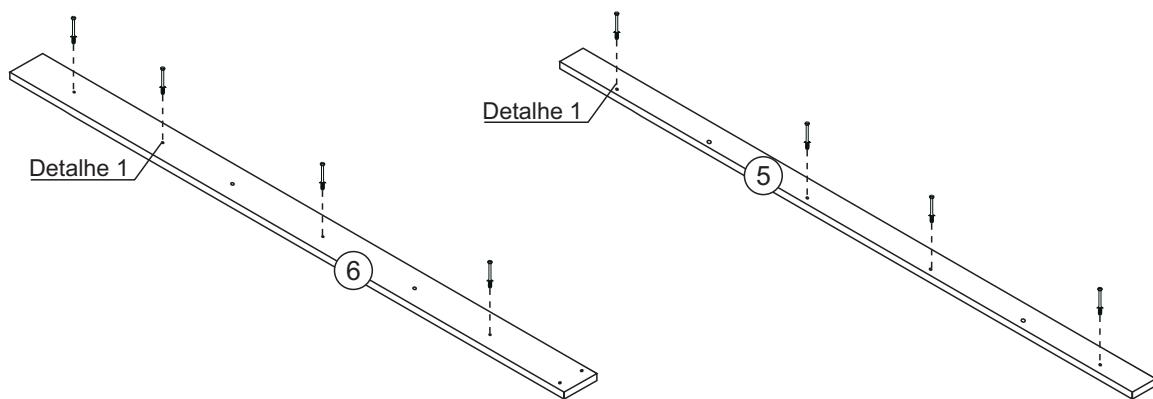


Detalhe 1

Detalhe 2

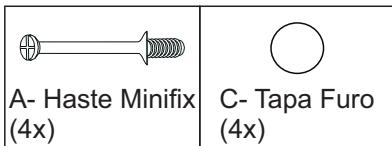1


A- Haste Minifix
(4x)

C- Tapa Furo
(4x)

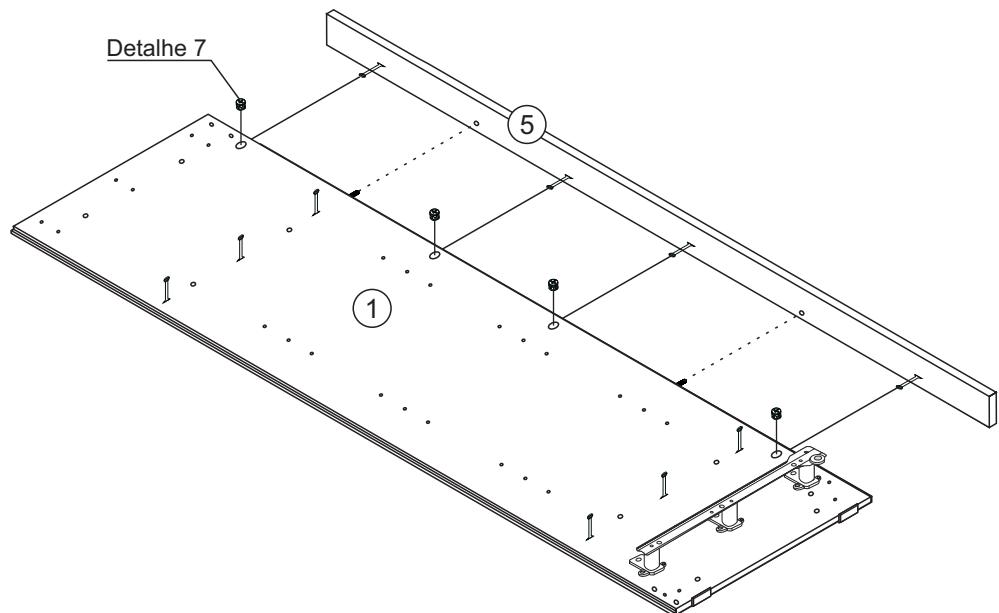


Detalhe 7

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

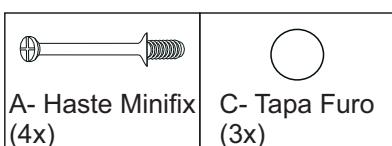2


A- Haste Minifix
(4x)

C- Tapa Furo
(3x)

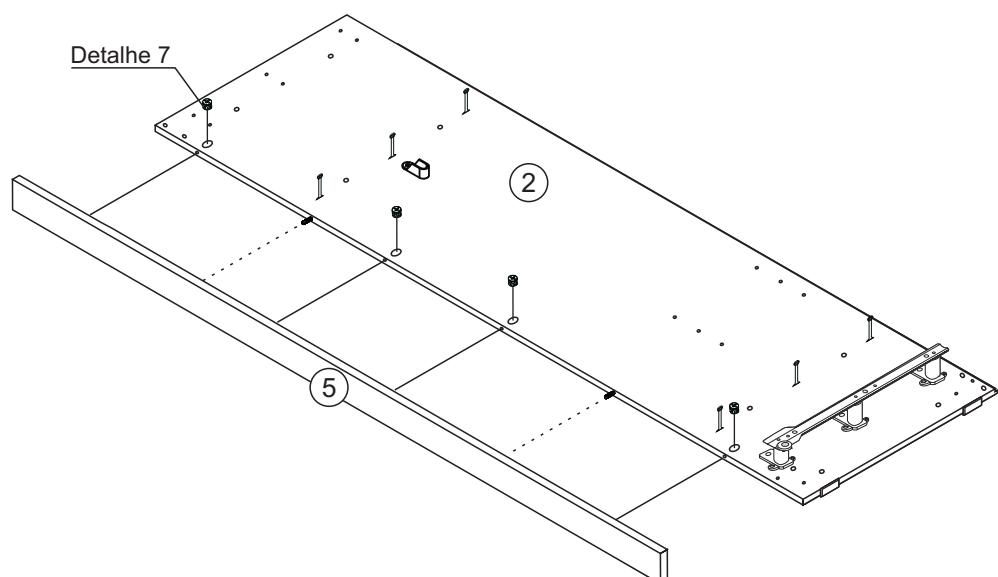

Detalhe 7

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

3

A- Haste Minifix
(5x)




C- Tapa Furo
(5x)



K- Parafuso Soberbo
(3x)




J- Chave Allen
3mm (1x)

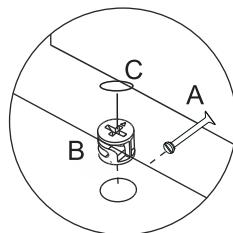

Detalhe 7


Encaixar e girar os
tambores em sentido
horário.

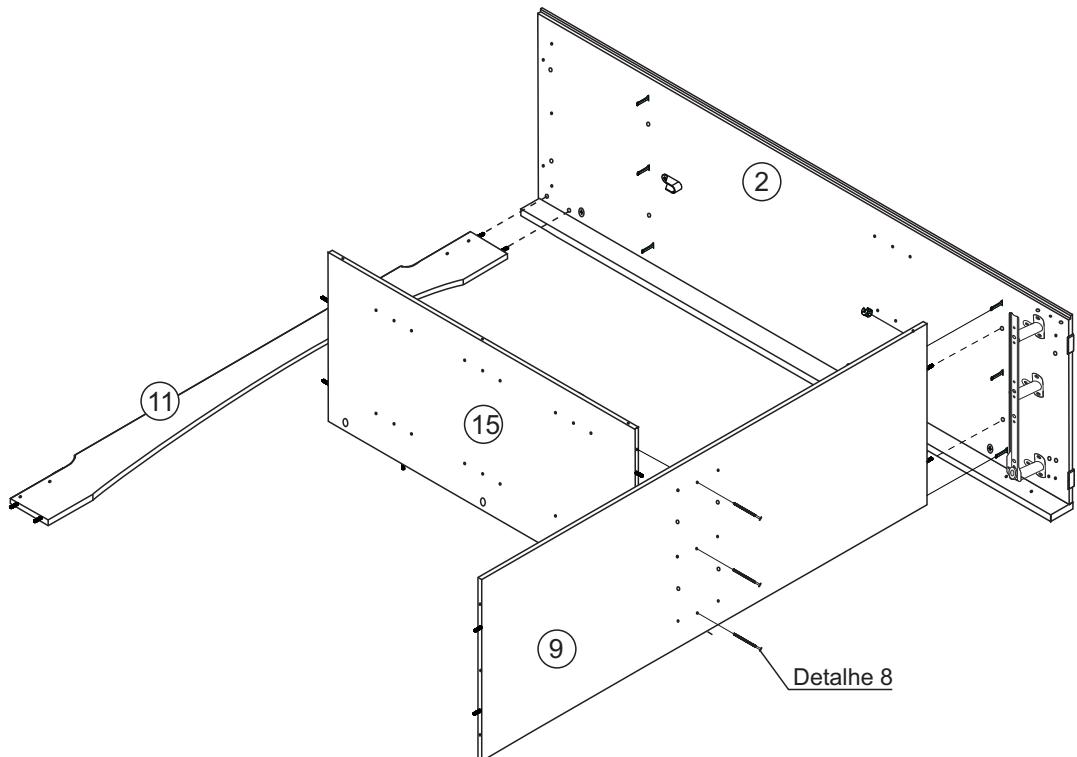

Detalhe 8


4









K- Parafuso Soberbo
(2x)




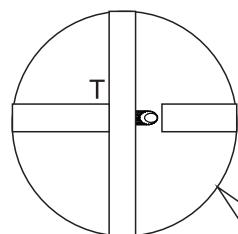






Cavilha 8x50

K
Parafuso fixado
na peça ***15***

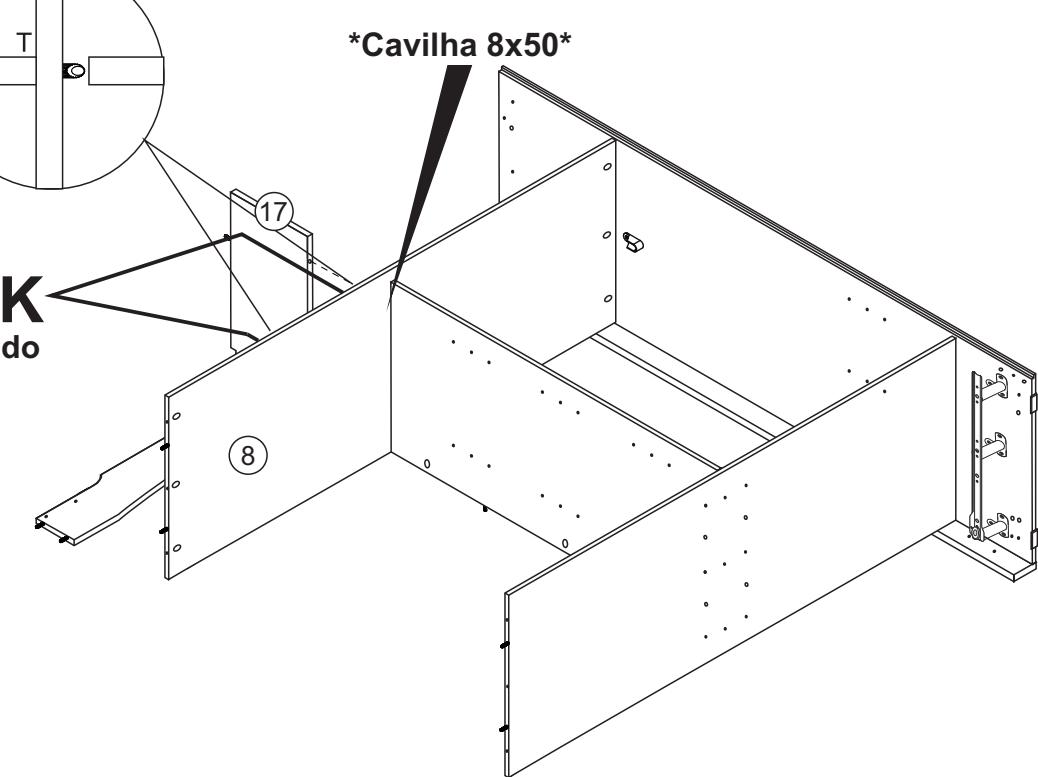


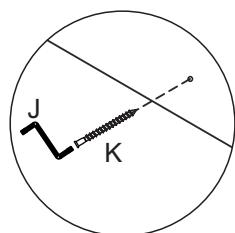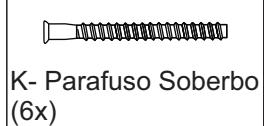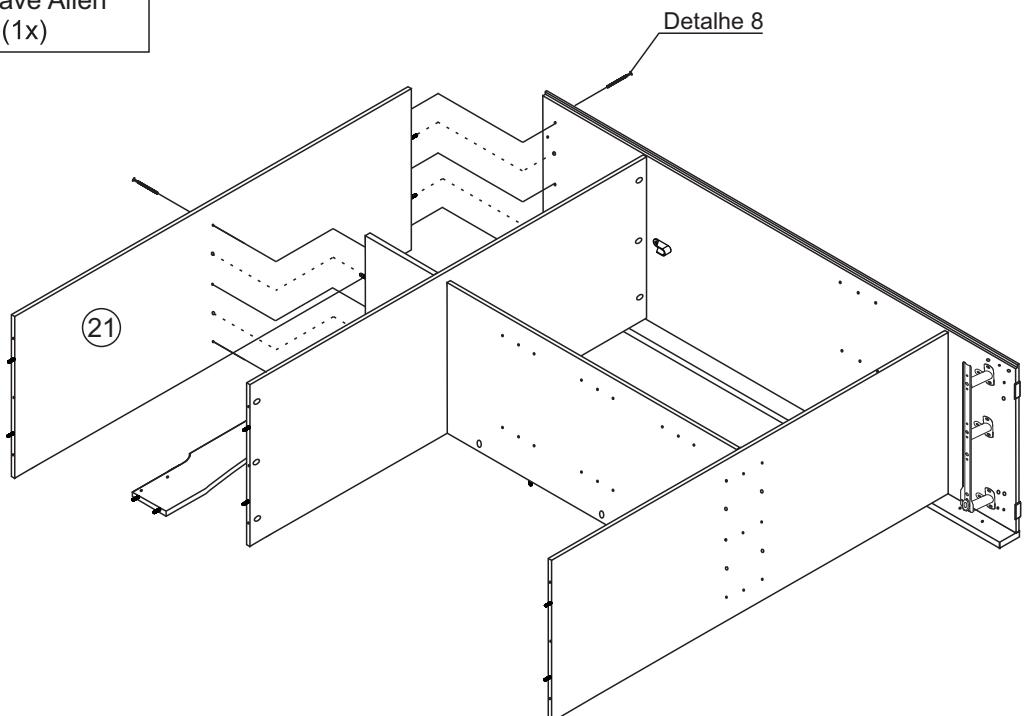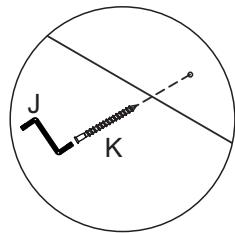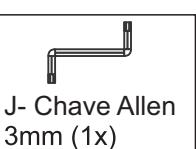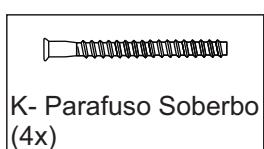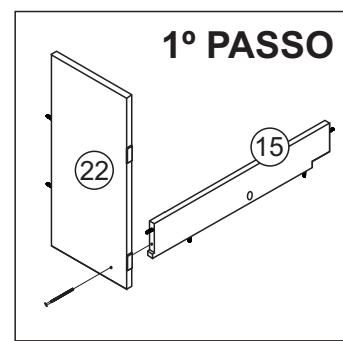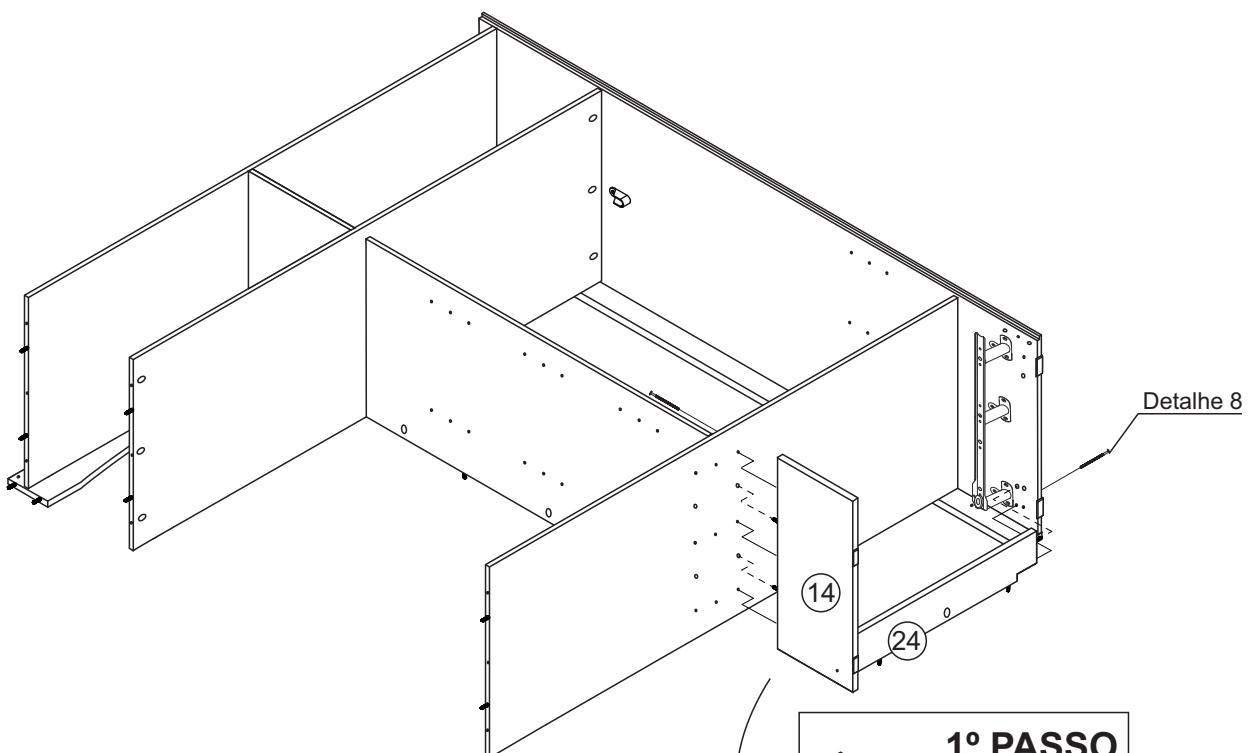5**Detalhe 8****6****Detalhe 8**

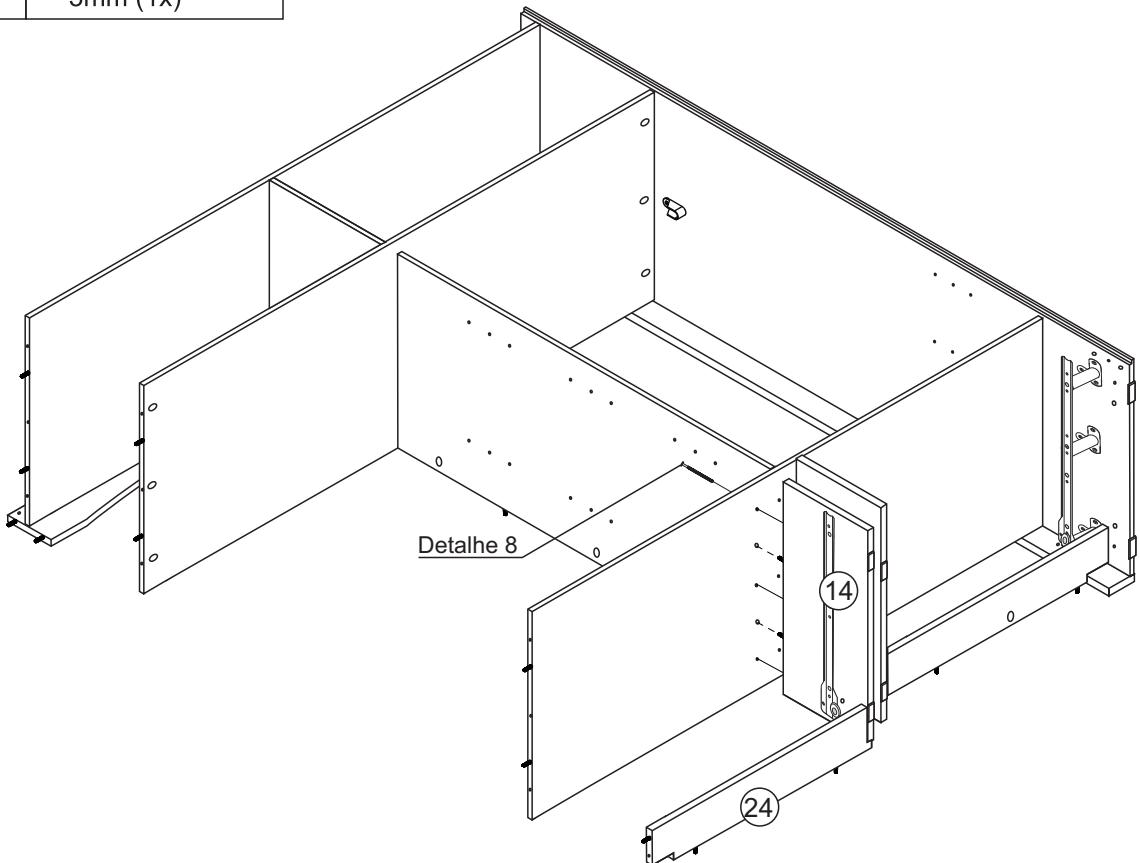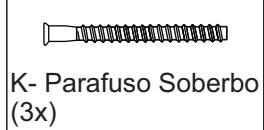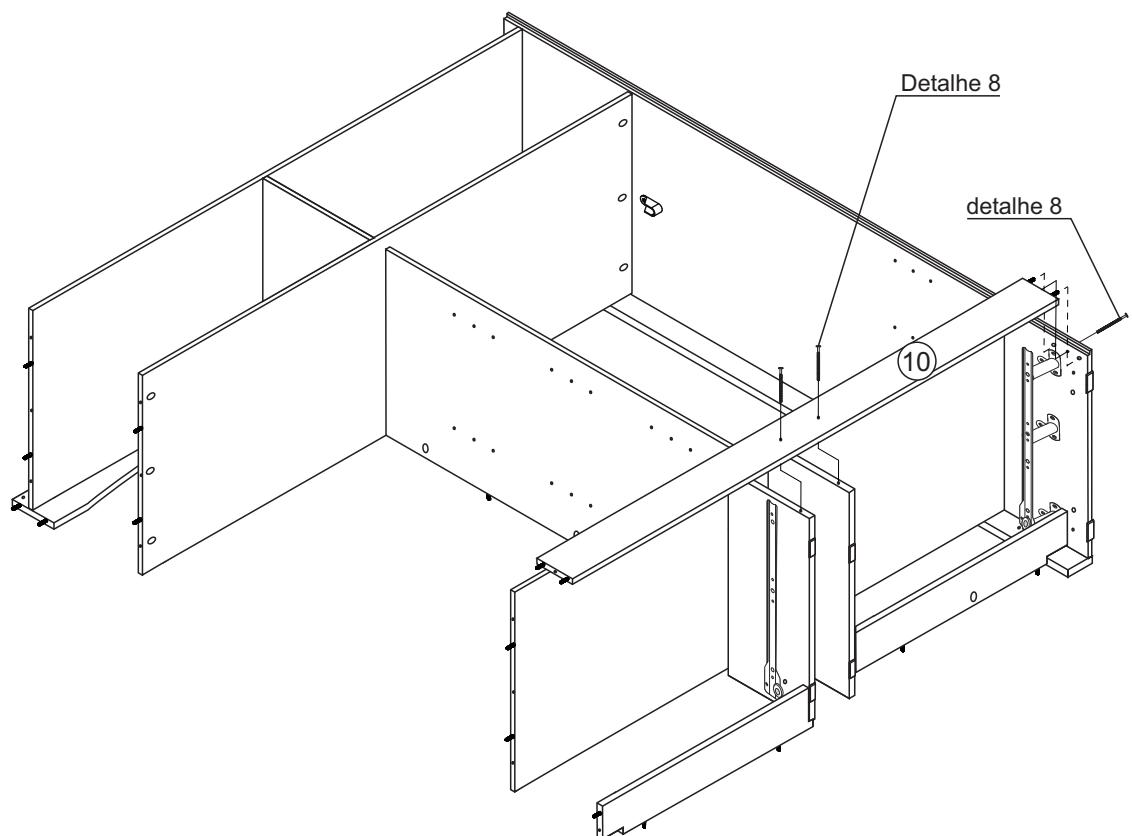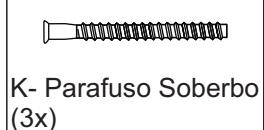
7**Detalhe 8****8****Detalhe 8**

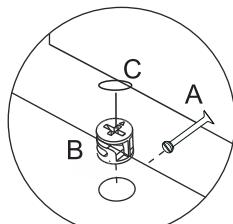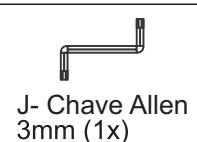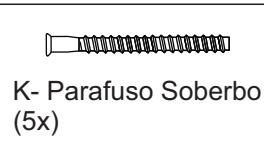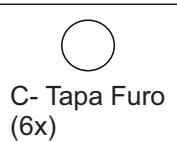9


Encaixar e Girar os tambores em sentido horário.


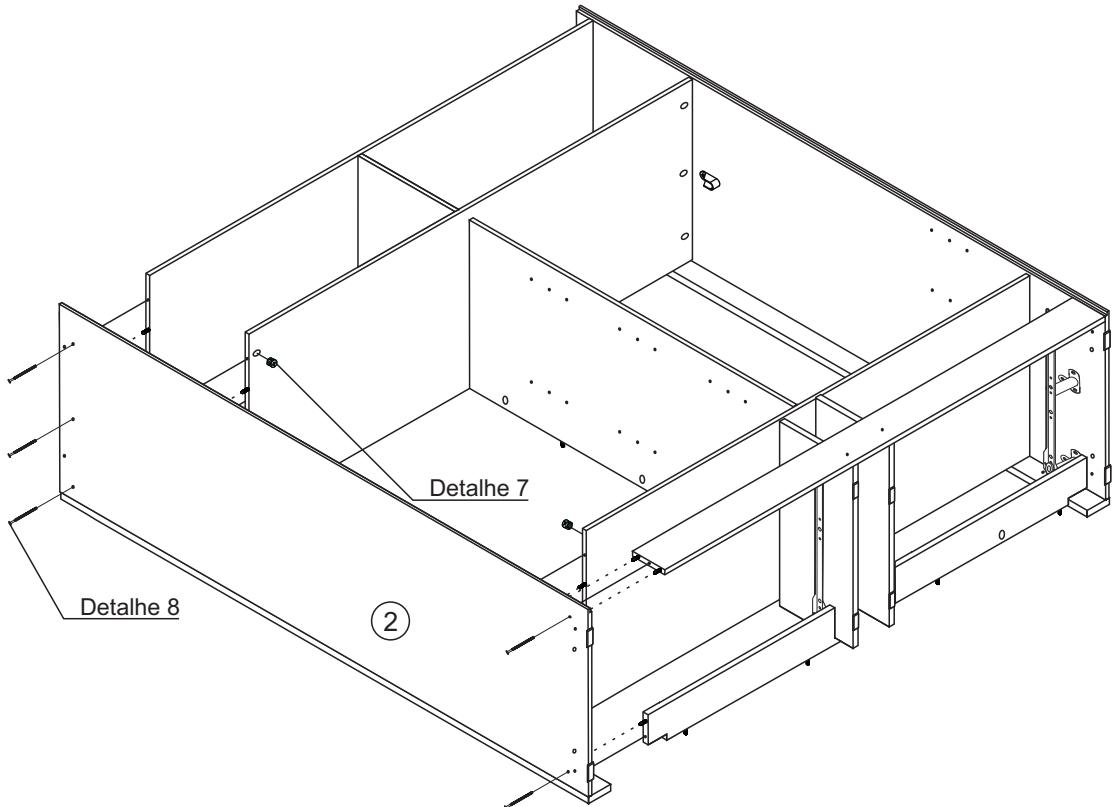
**10**

***Gire o produto pra este passo.**

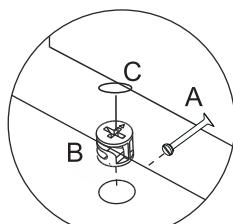

Encaixar e Girar os tambores em sentido horário.

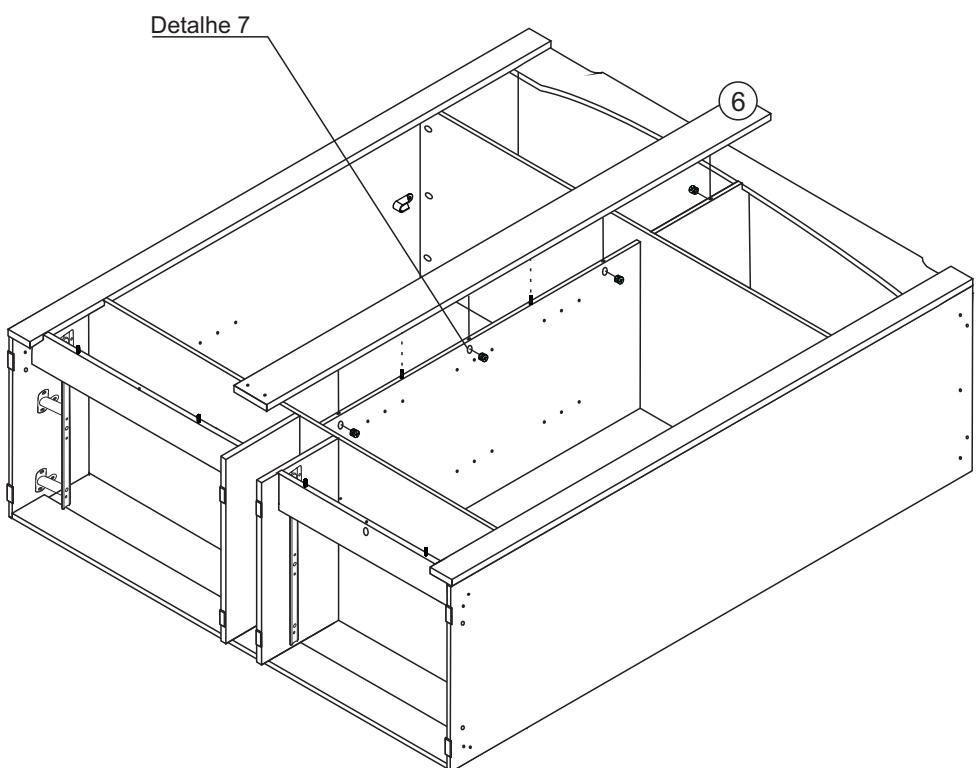


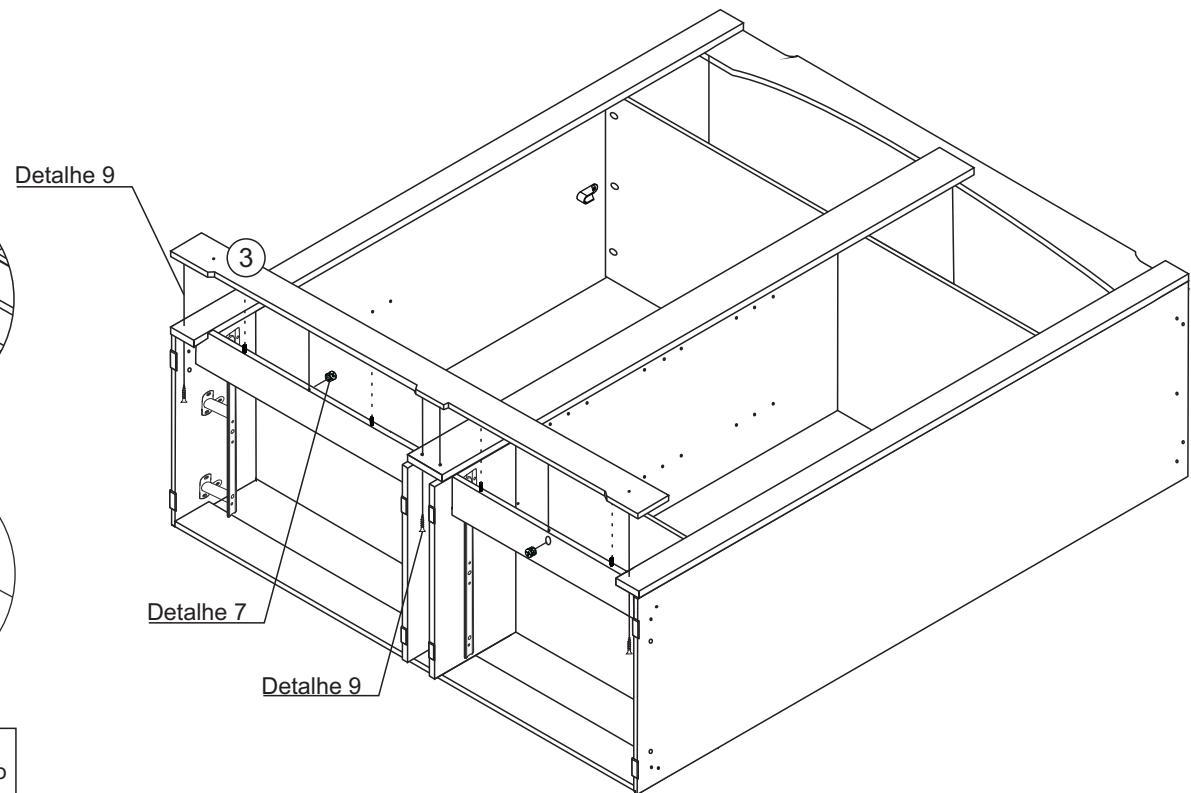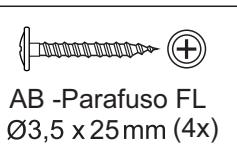11**Detalhe 7**

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

12


AB -Parafuso FL
Ø3,5 x 25mm (4x)

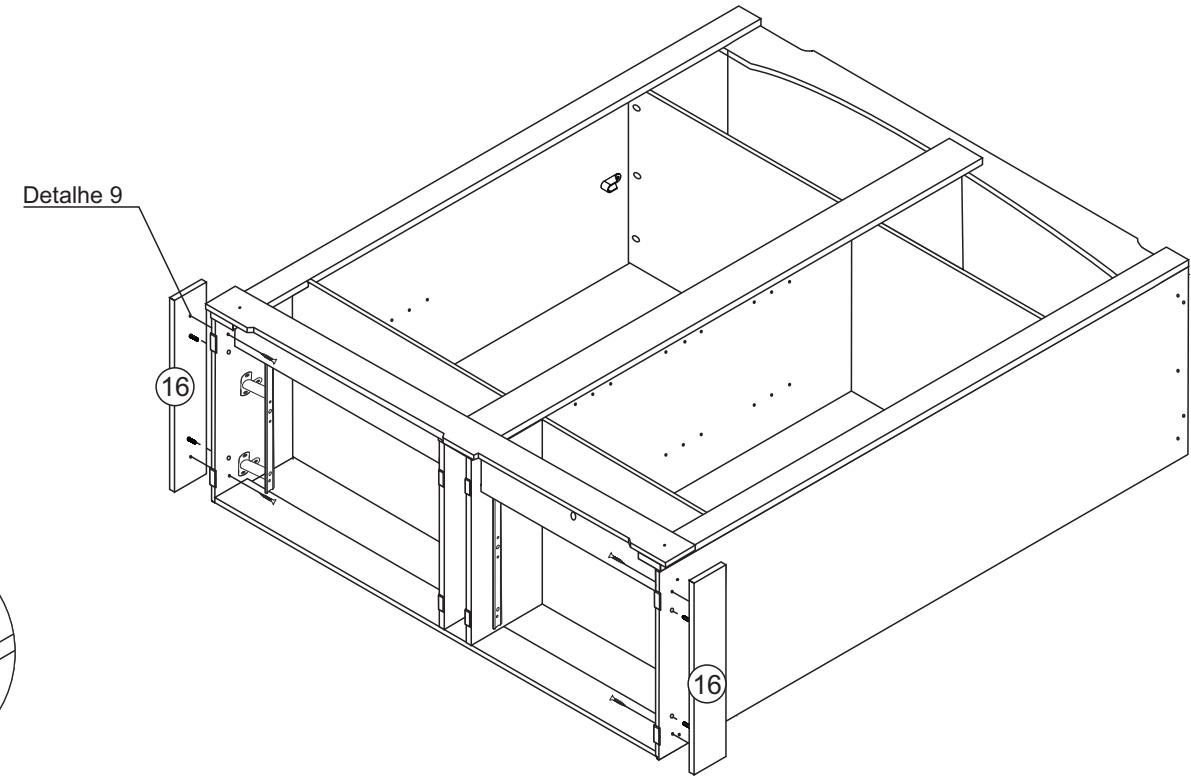


13



AB- Parafuso Flangeado
3,5 x 25 mm (4x)

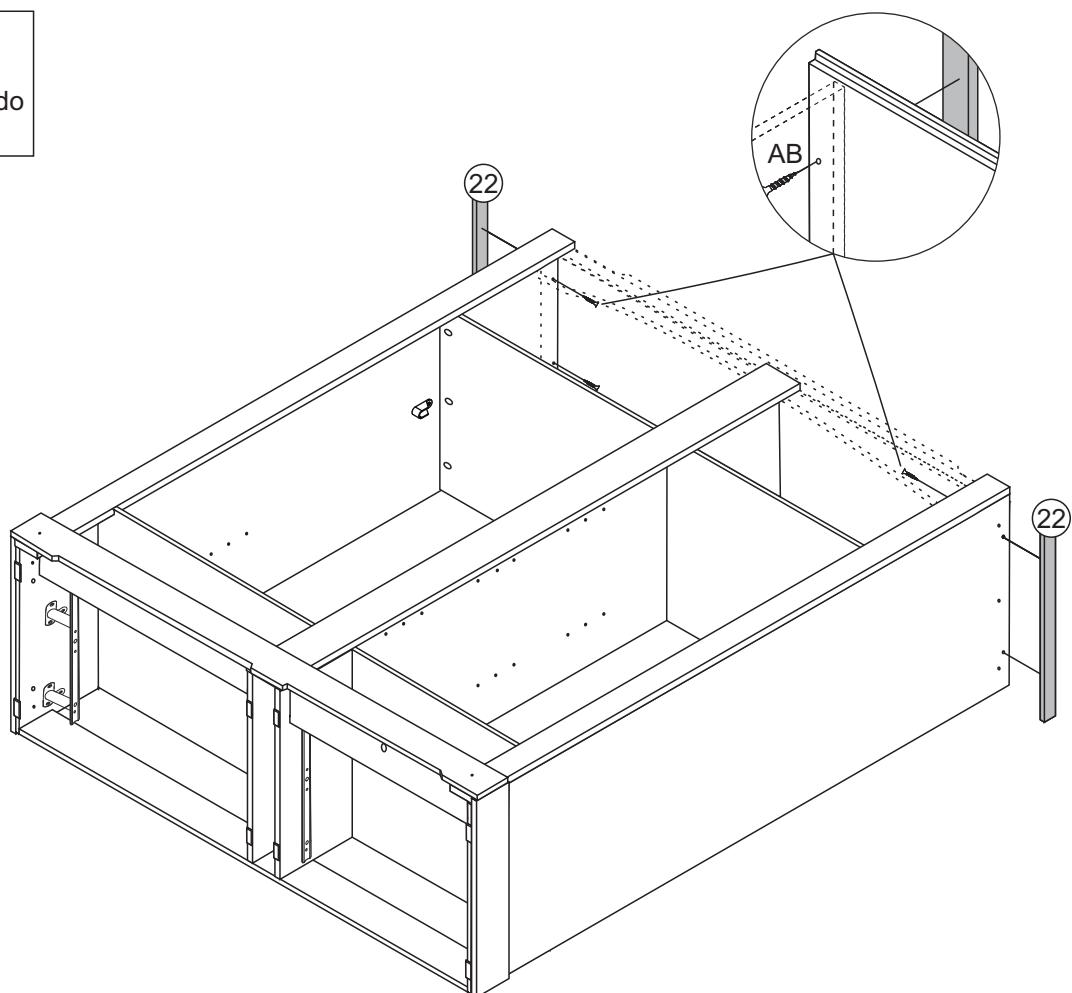

14

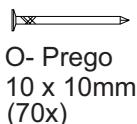


O- Prego
10 x 10mm
(70x)






X- Chapinha Fixação
fundo total (11x)

Atenção





Necessário girar o produto para este passo. Montagem dos fundos de acordo com a sequência do desenho, unir os fundos 1/2 no meio da divisória, e controlar o encaixe total dos fundos com os espaços entre os perfis.

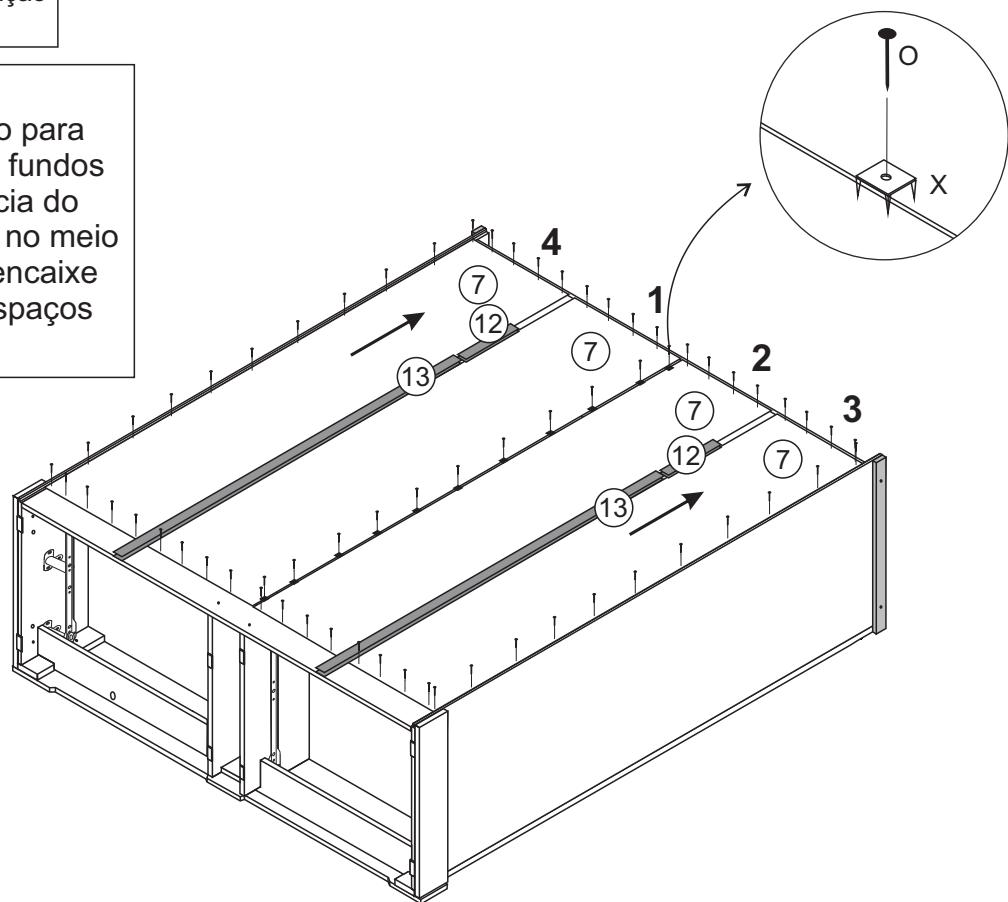

15

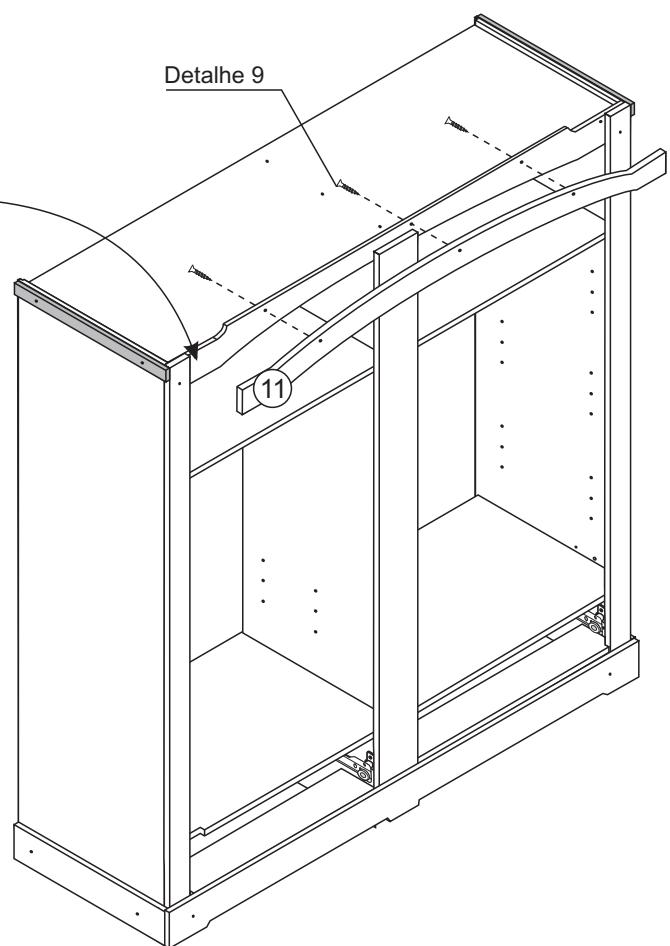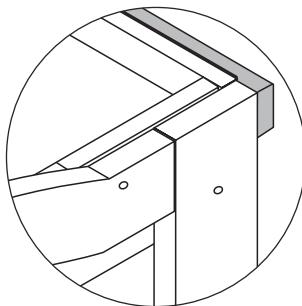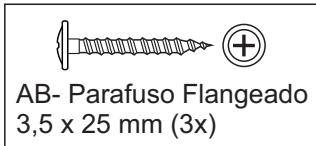

16

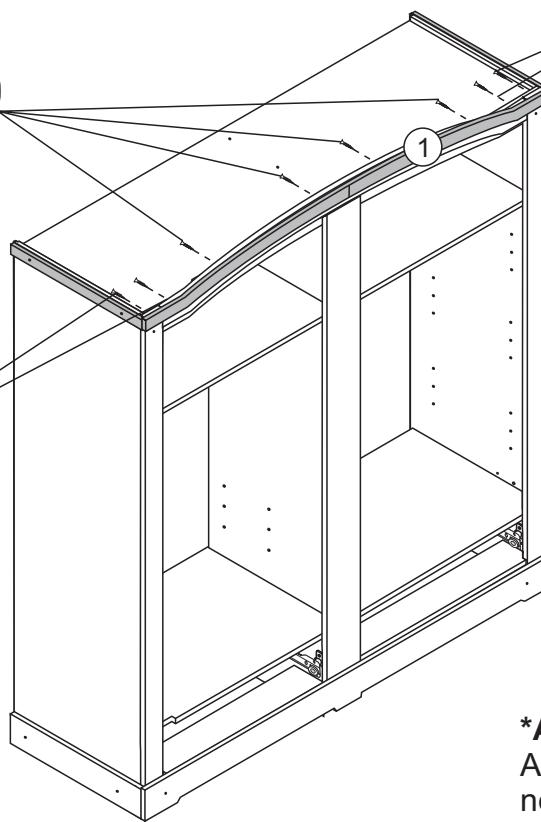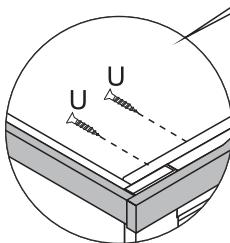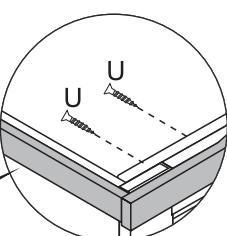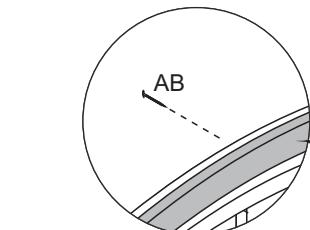

***ATENÇÃO:**

ATENÇÃO:
As ripas frontais são divididas,
necessário uní-las com cuidado.

17



N- Parafuso Panela
Ouro Velho Ø 3,5x14(9x)



G- Dobradiça
Ouro Velho (3x)






F- Fecho
Magnético (2x)




H- Puxador
com Parafuso (1x)




M- Parafuso Chato
Ø 3 x 12 mm(2x)

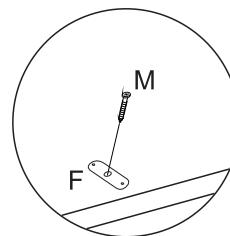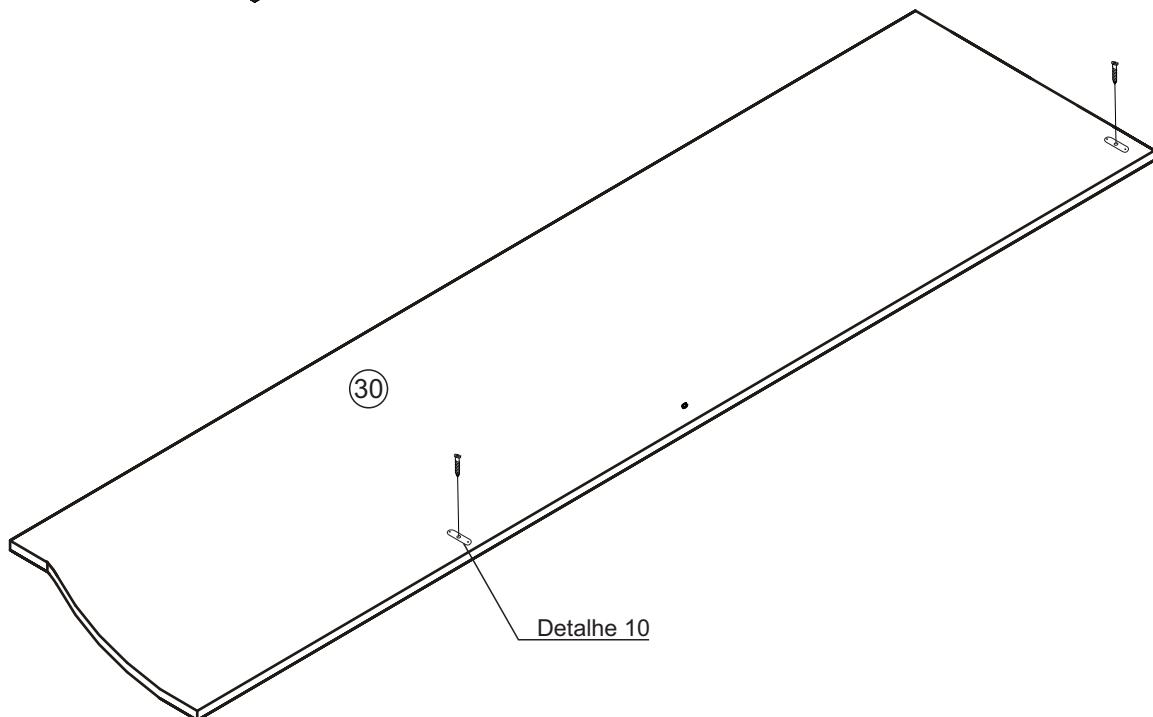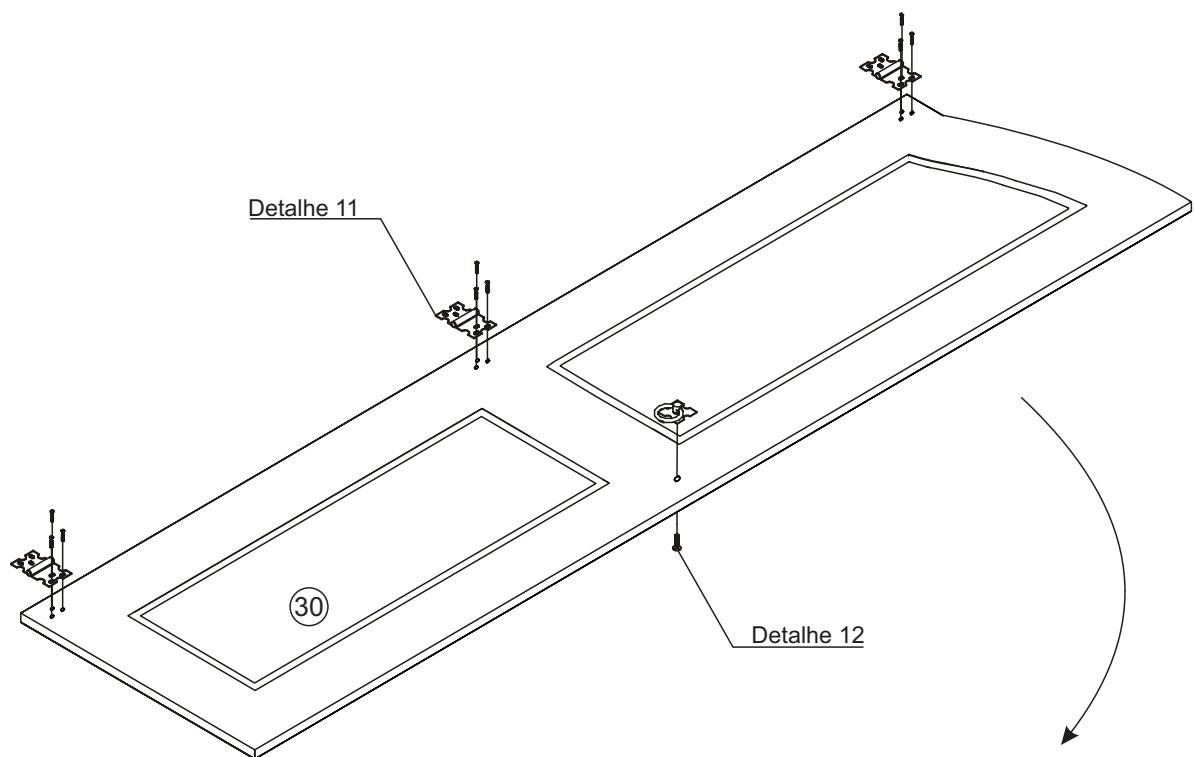

Detalhe 10

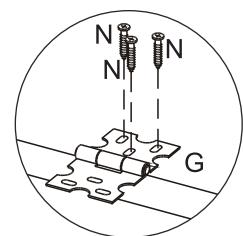

Detalhe 11

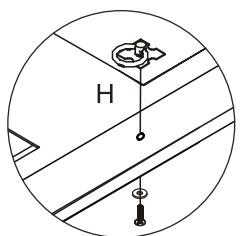

Detalhe 12

18

N- Parafuso Panela
Ouro Velho Ø 3,5x14(9x)



G-Dobradiça
Ouro Velho (3x)






F- Fecho
Magnético (2x)




H- Puxador
com Parafuso (1x)




M- Parafuso Chato
Ø 3 x 12 mm(2x)

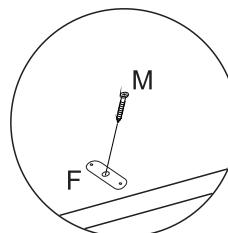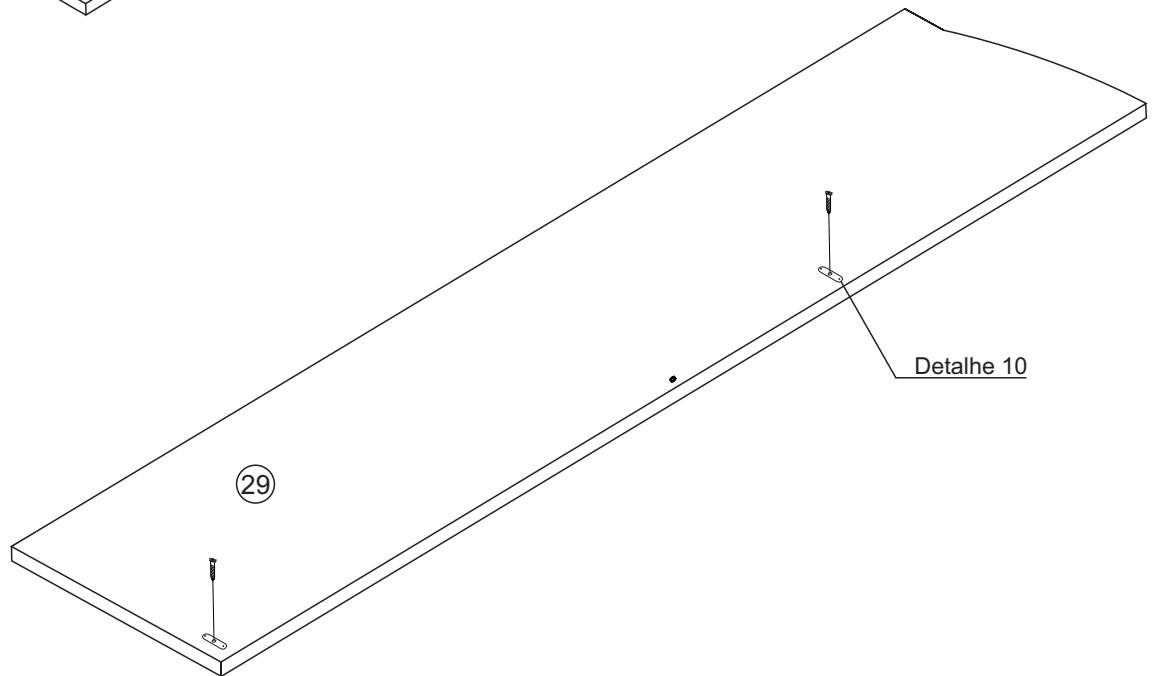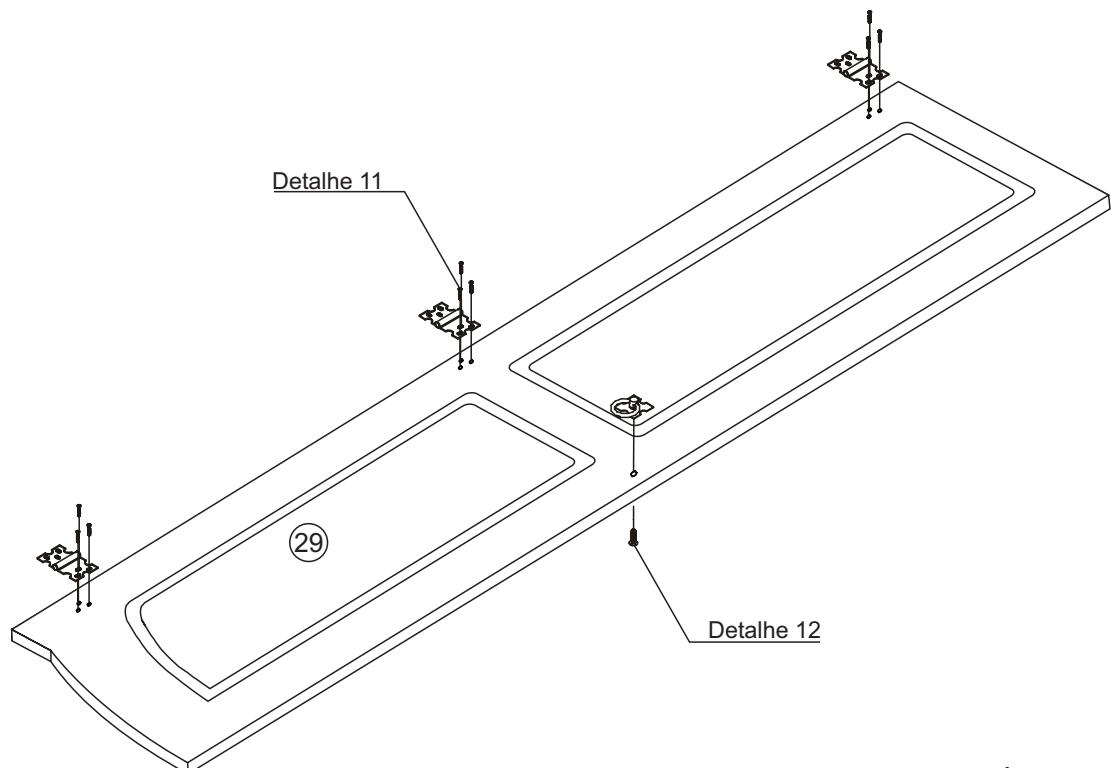

Detalhe 10

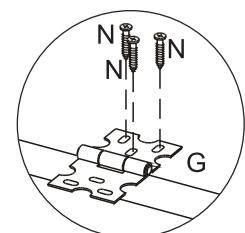

Detalhe 11

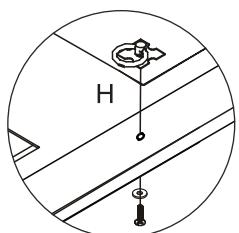

Detalhe 12

19



N- Parafuso Panela
Ouro Velho Ø 3,5x14(18x)



G-Dobradiça
Ouro Velho (6x)








F- Fecho
Magnético (4x)



H- Puxador
com Parafuso (2x)







M- Parafuso Chato
Ø 3 x 12 mm(4x)

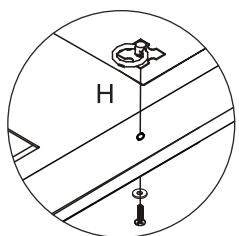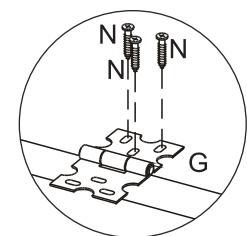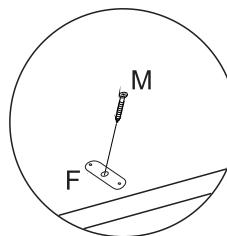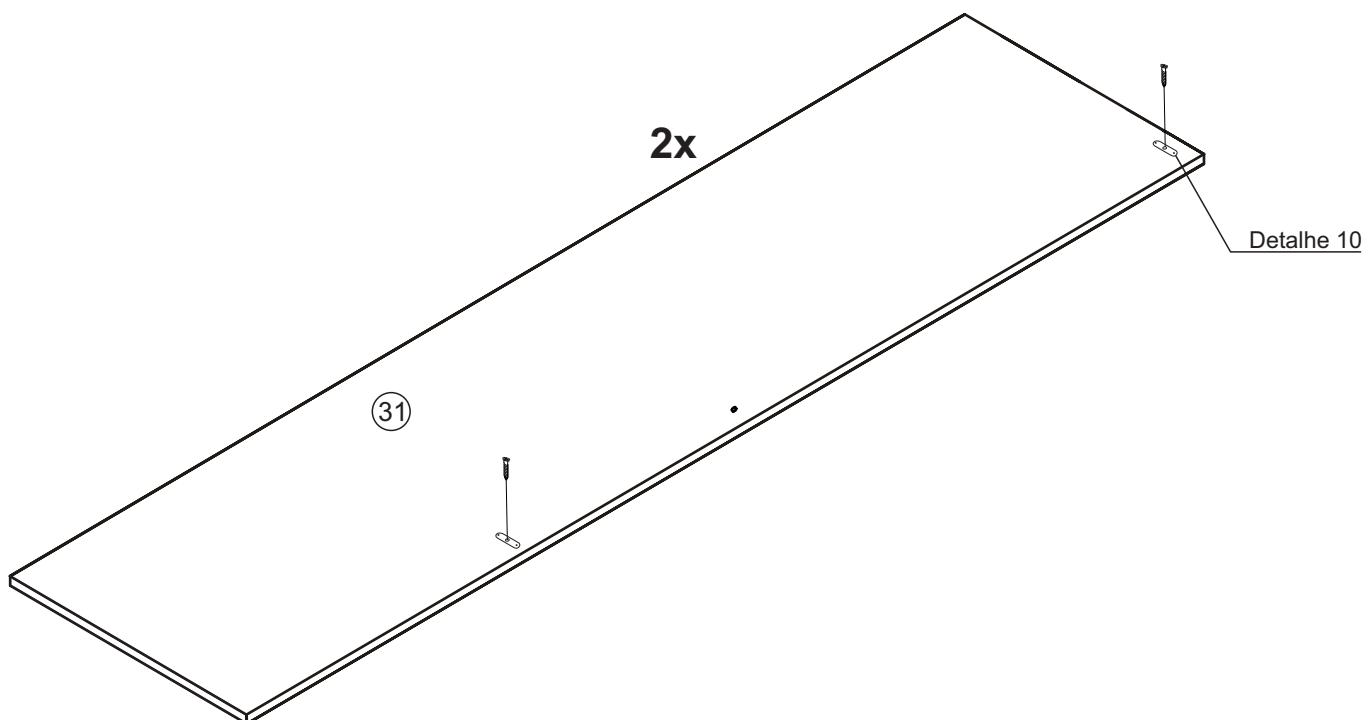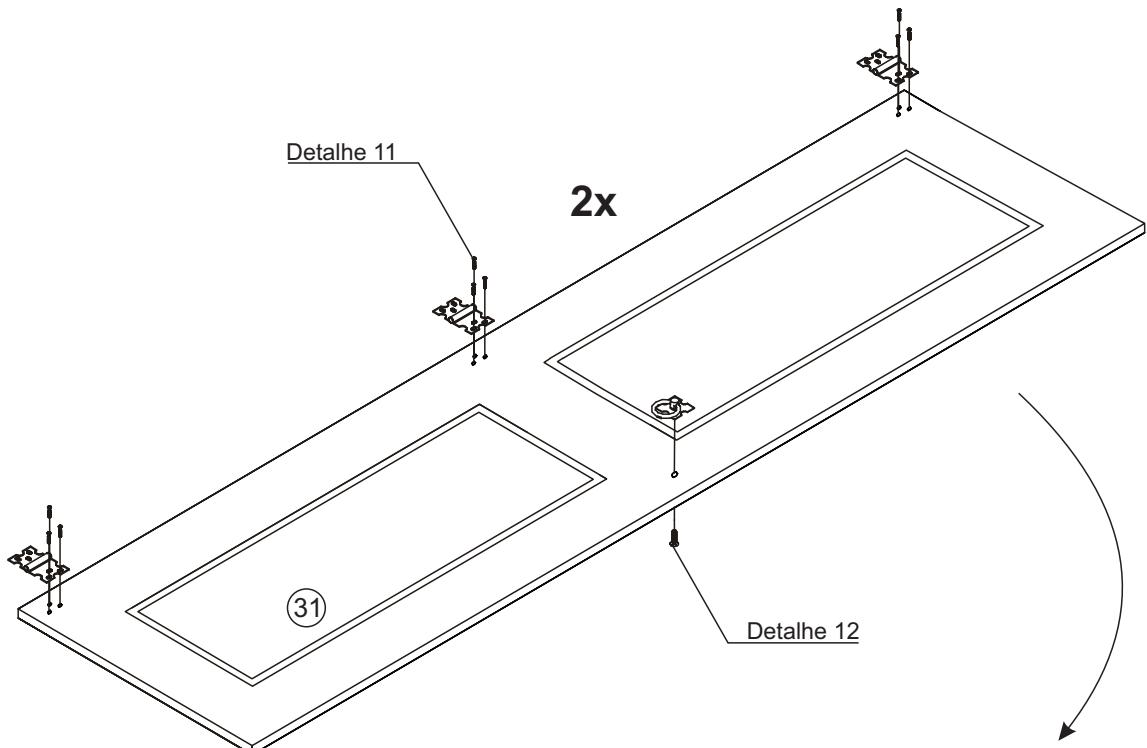



20

					
J- Chave Allen 3mm (1x)	L- Parafuso FL 3,5 x 16 mm (4x)				


As gavetas com as peças (20) pintadas de vermelho na parte inferior, devem ser usadas para o lado esquerdo do roupeiro, e as com destaque azul, lado direito.

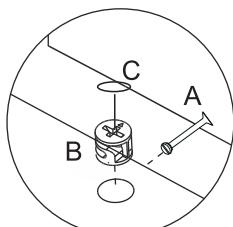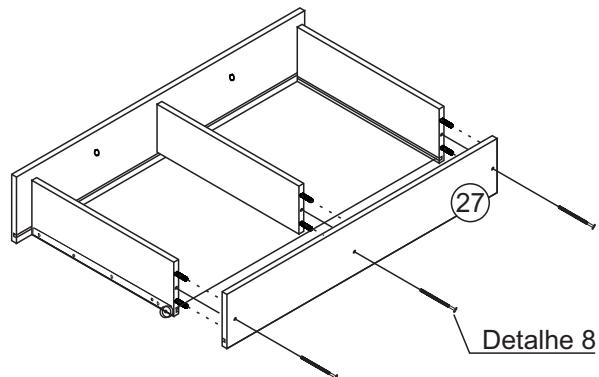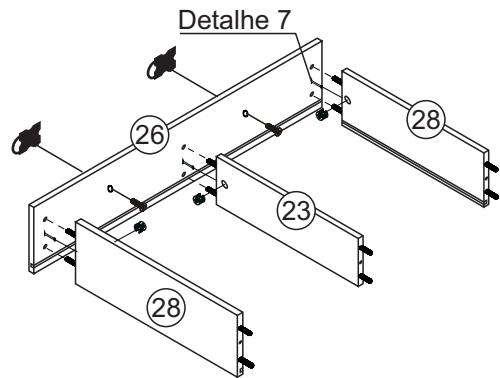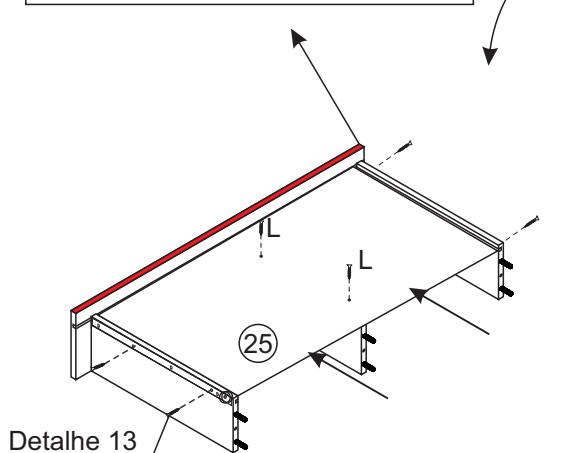



Encaixe o tambor e gire no sentido horário

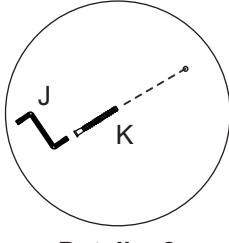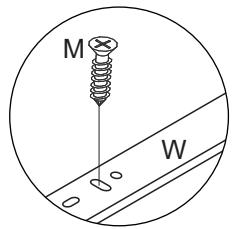


21

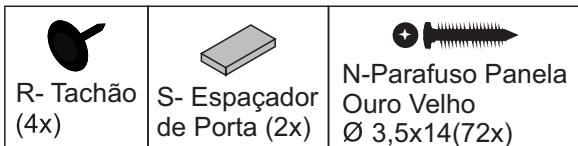


ATENÇÃO: Usar o espaçador de porta embaixo da mesma para alinhar a porta corretamente.

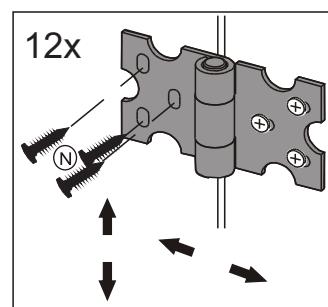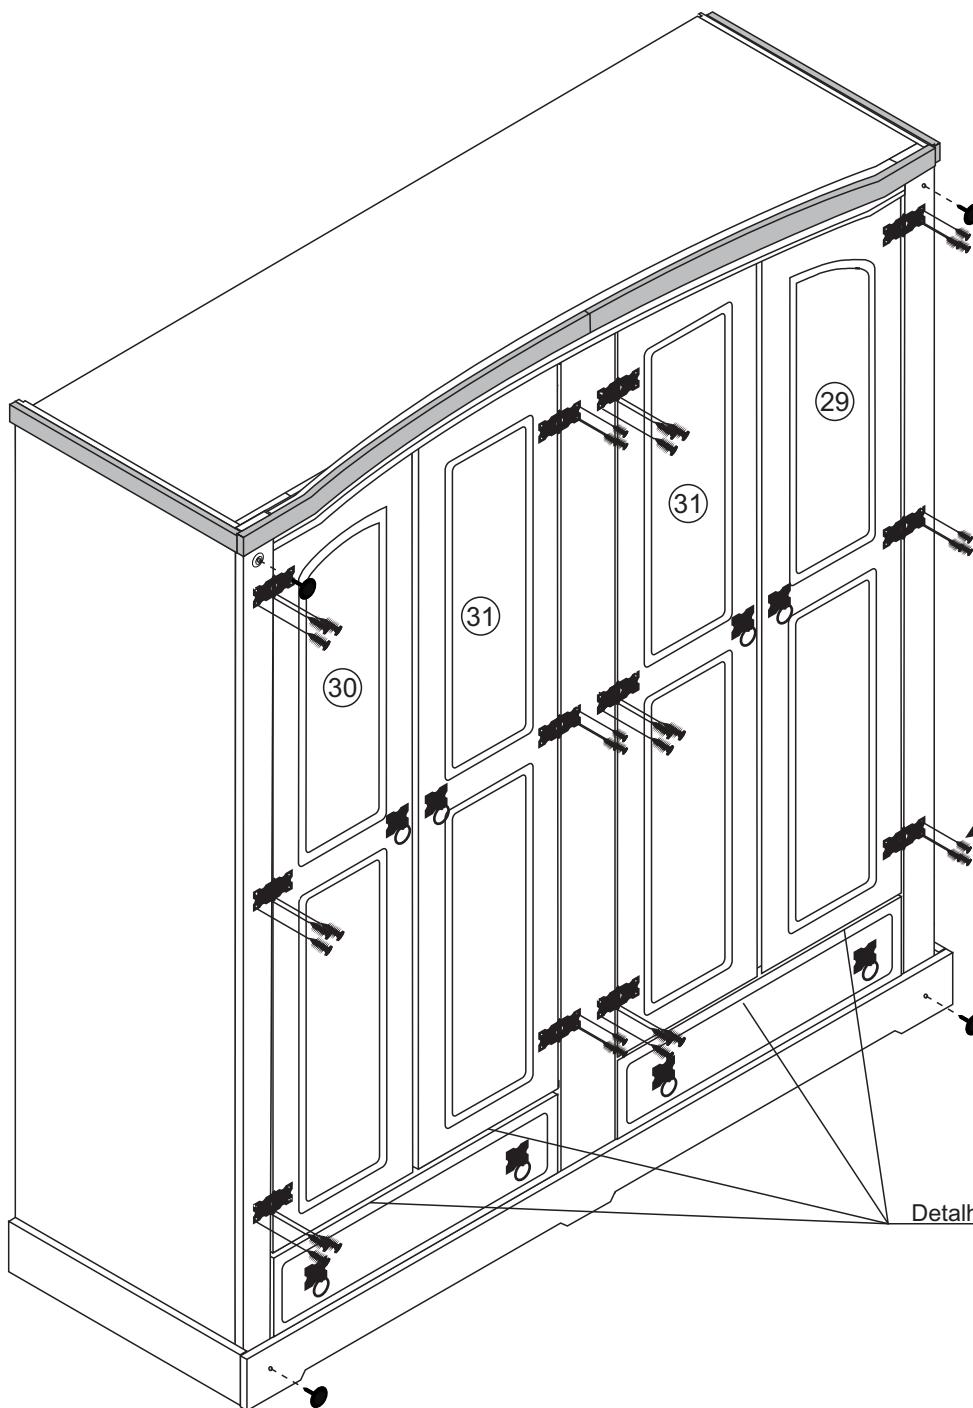


Detalhe 11

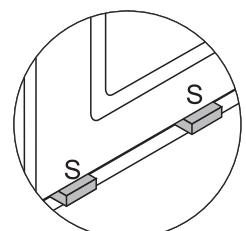


Detalhe 11


			
F- Fecho Magnético (8x)	L- Parafuso FL 3,5 x 16 mm (16x)	I- Cabideiro 898mm (1x)	V- Suporte Prateleira cromado (16x)

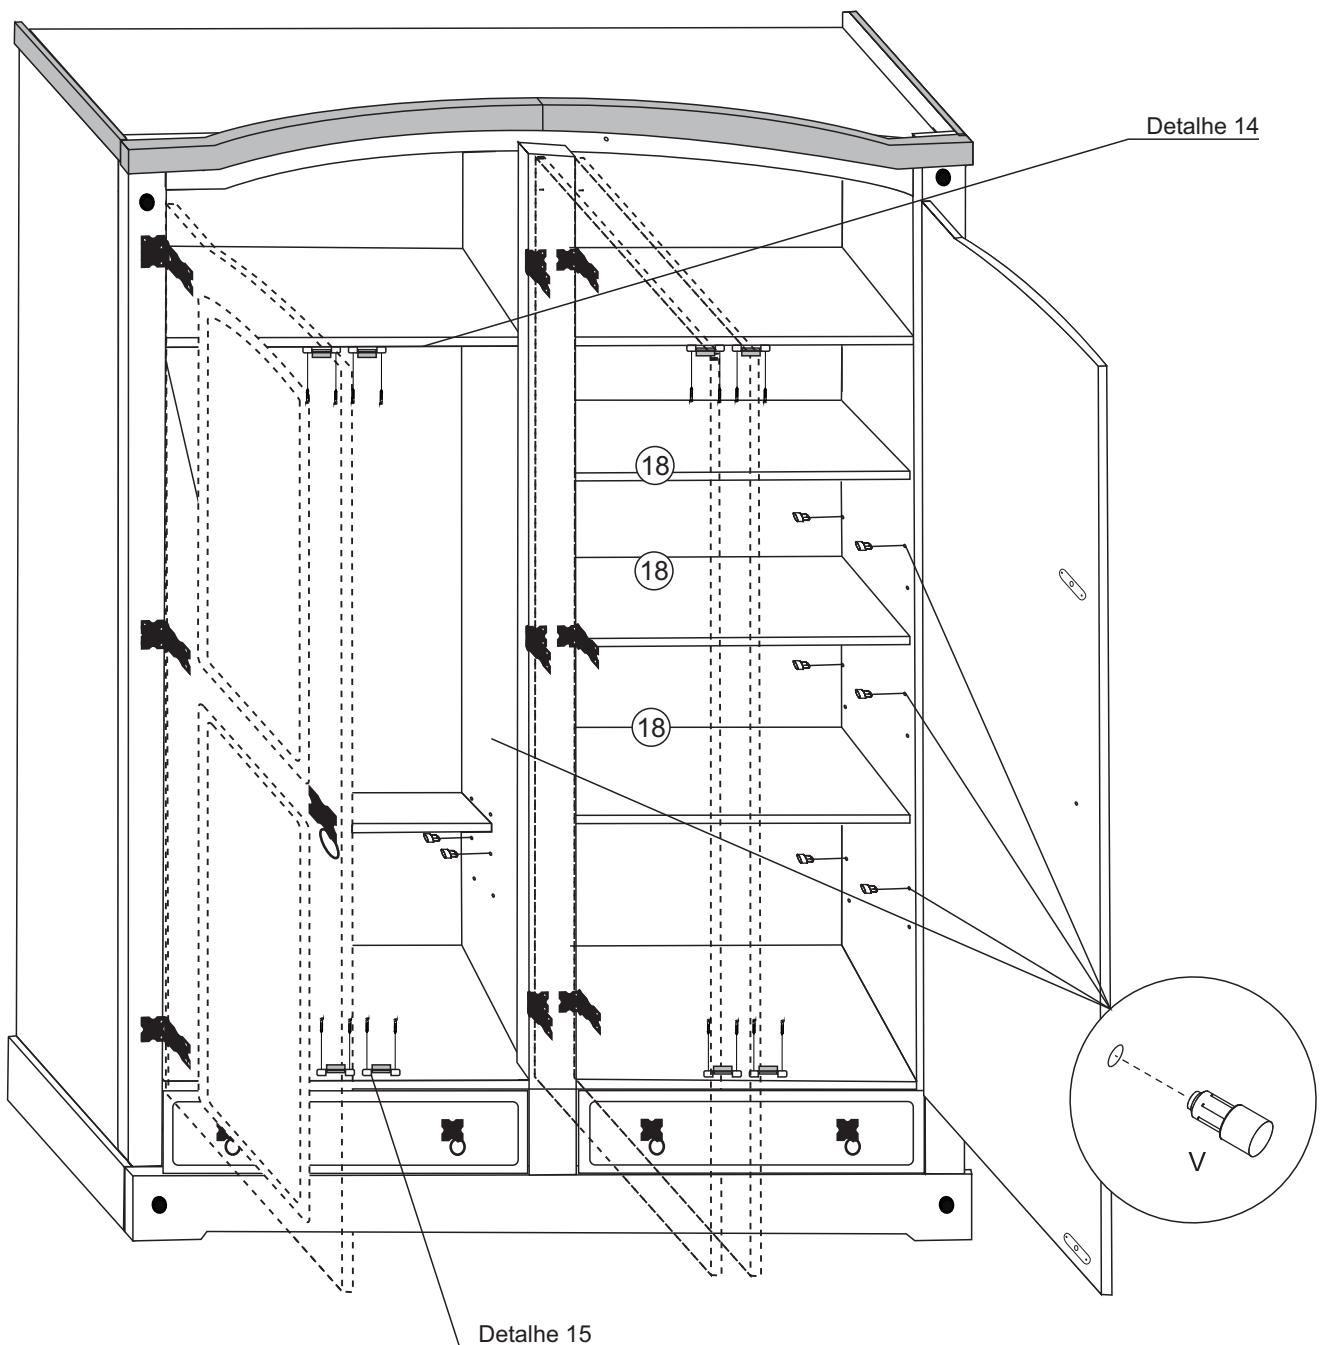

Detalhe 15

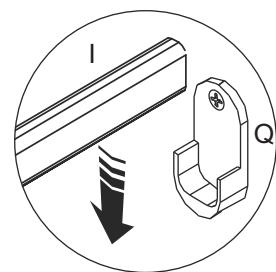

Detalhe 14

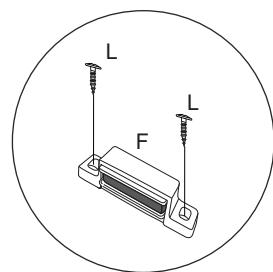

Detalhe 15