

BALCÃO DE CANTO 1 PORTA / CORNER COUNTER 1 DOOR / MOSTRADOR DE ESQUINA 1 PUERTA
PH-3140

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje

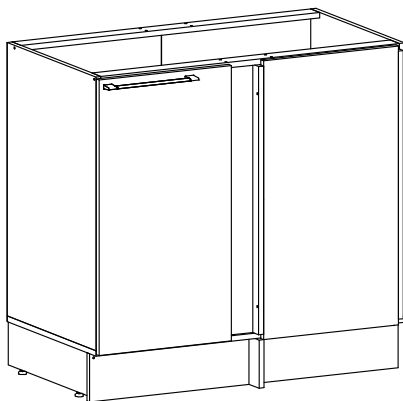
Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PORTA LADO ESQUERDO




PORTA LADO DIREITO

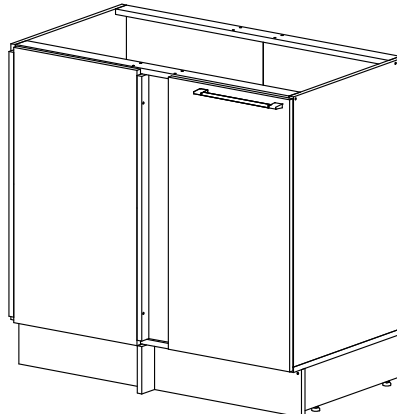


PORTA LADO ESQUERDO

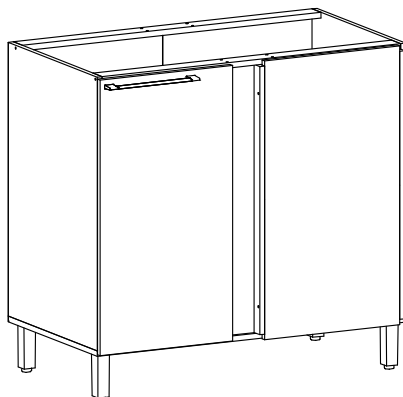

PORTA LADO DIREITO

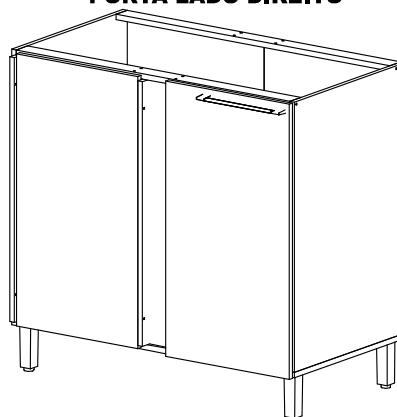



Atenção / Attention / Atención

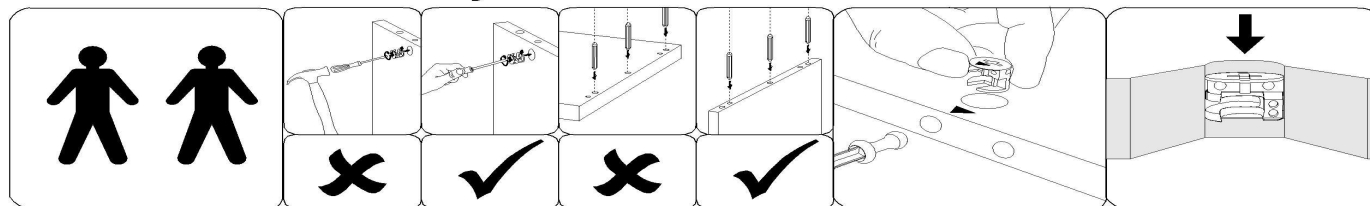

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

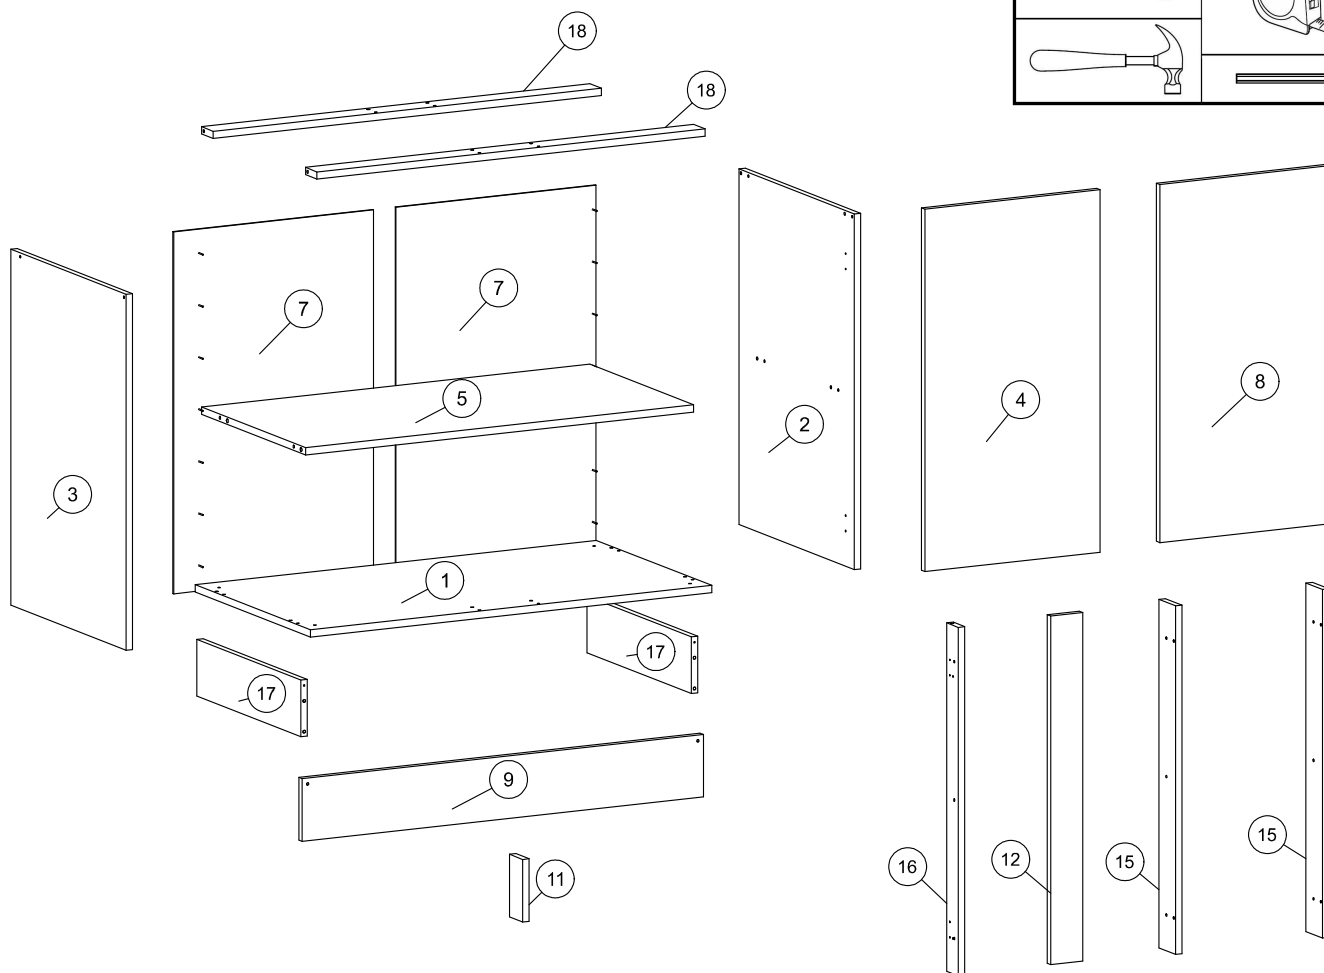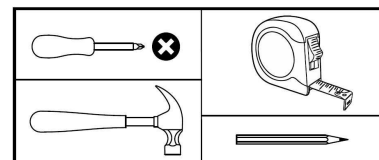Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.



LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
1	160659E	BASE	925.0x500.0x15.0	1
2	160578E	LATERAL DIREITA	740.0x500.0x15.0	1
3	160579E	LATERAL ESQUERDA	740.0x500.0x15.0	1
4	160666E	FRENTE FALSA	754.0x404.0x15.0	1
5	160660E	PRATELEIRA	895.0x450.0x15.0	1
6	1610261	PUXADOR ANGELINA 38-256 PRETO	xx	1
7	160248E	FUNDO	753.0x461.0x3.0	2
9	160667E	RODAPÉ FRONTAL	925.0x130.0x15.0	1
10	1610300	PERFIL I 723X20X3,8MM AVELÃ (MÁLAGA 086)	723.0x17.0x6.0	1
11	160668E	RODAPÉ MENOR	130.0x57.0x15.0	1
12	160665E	TRAVESSA FRONTAL	725.0x74.0x15.0	1
13	K072831	KIT PH3140 BALCÃO CANTO 92.5CM 1 P - COZ. AMSTERDAM	xx	1
14	K072476-1768247	KIT 2DOB RETA 35MM K072476 AMORTECIMENTO	xx	1
15	160664E	TRAVESSA VERTICAL	725.0x72.0x15.0	2
16	160663E	TRAVESSA VERTICAL PORTA	725.0x50.0x15.0	1
17	160583E	RODAPÉ LATERAL	452.0x118.0x15.0	2
18	160661E	TRAVESSA TAMPO	895.0x50.0x15.0	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	6

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
8	160582E	PORTA	745.0x397.0x15.0	1

KIT PÉ

OPCIONAL

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
12	PÉ C/ SAPATA REGULÁVEL PLÁSTICA 0203420	-	-	4	1609550
2.41	PARAFUSO 4.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4.5 x 35 mm	Tornilo Ø4.5 x 35 mm	4	4,5x35

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS



CÓD./ CODE: K072831

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	4	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	4	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	32	1605365
33	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	-	-	1	1604580
34	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	5	1610020
1.1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30	Dowel Ø6 x 30 mm	Tarugo Ø6 x 30 mm	18	1603818
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	4	-
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	7	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	24	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	22	1602420
2.7	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 30 mm	Tornilo Ø3.5 x 30 mm	2	1602836

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072476-1768247

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420
D17	DOB.35MM LEVE COLO BX CALÇ FIXO C AMRT. (4115412990)	-	-	2	1768795

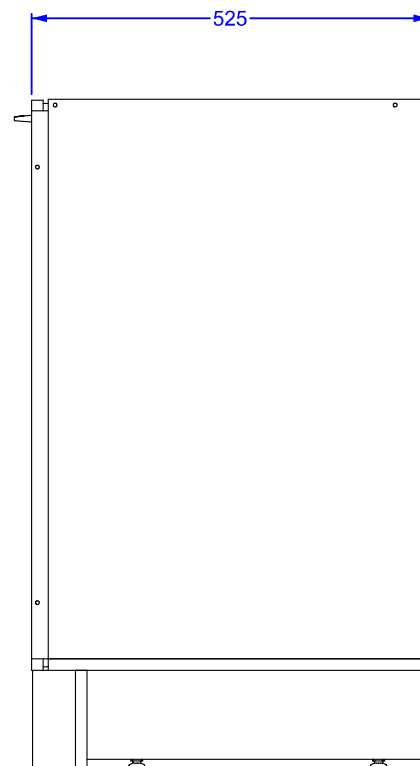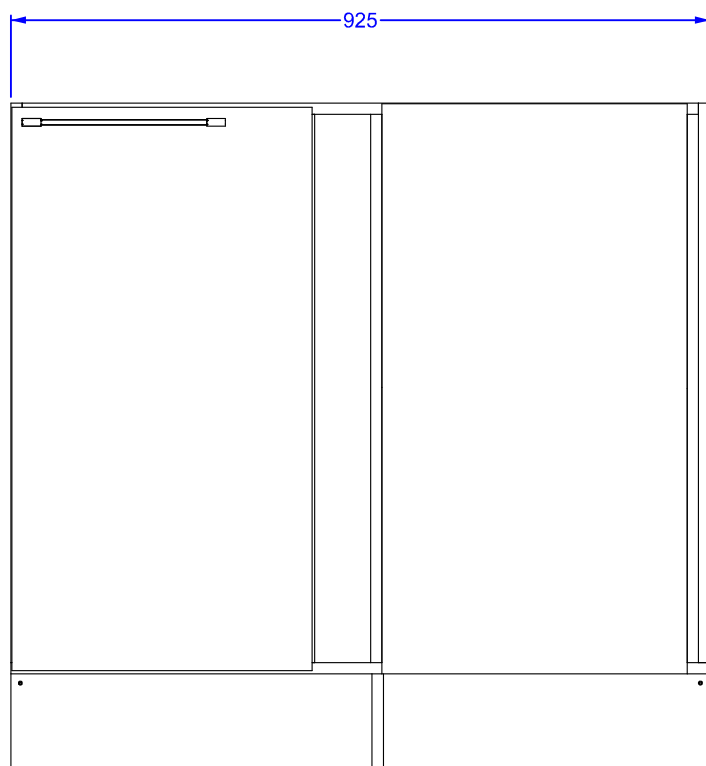

PASSO 1
STEP 1
PASO 1






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1
9	1
17	2
18	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
865		5
1.1		10
11.1		4
2.30		10

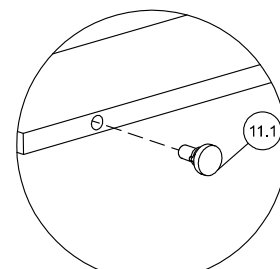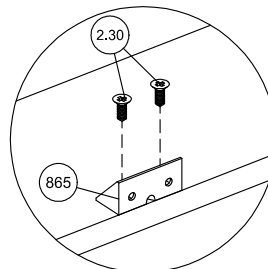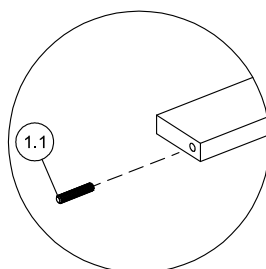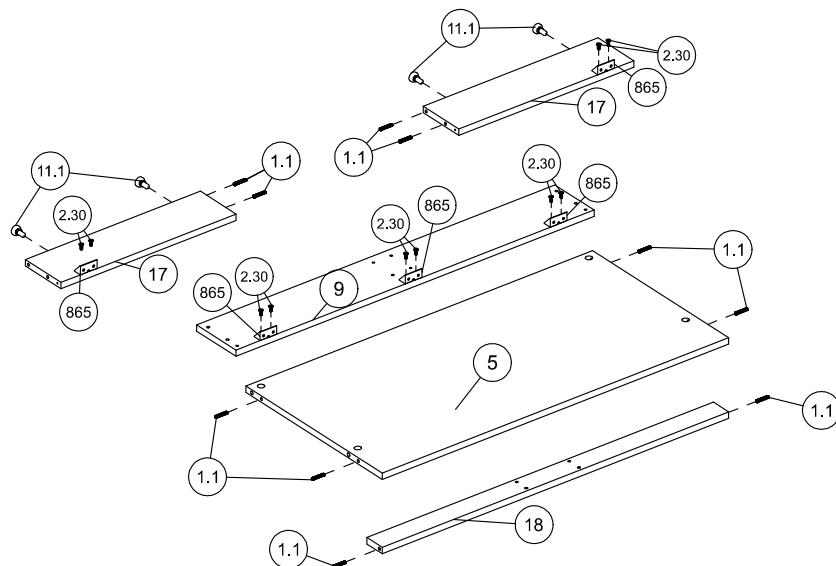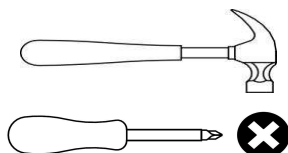FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 2
STEP 2
PASO 2





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		4
1.1		4

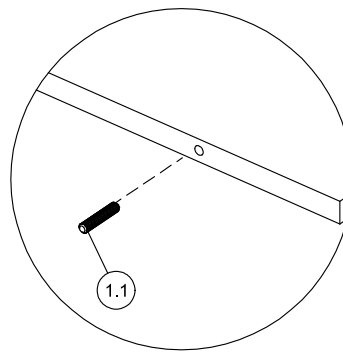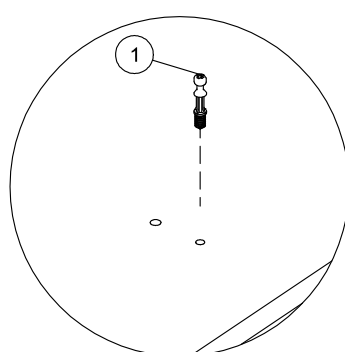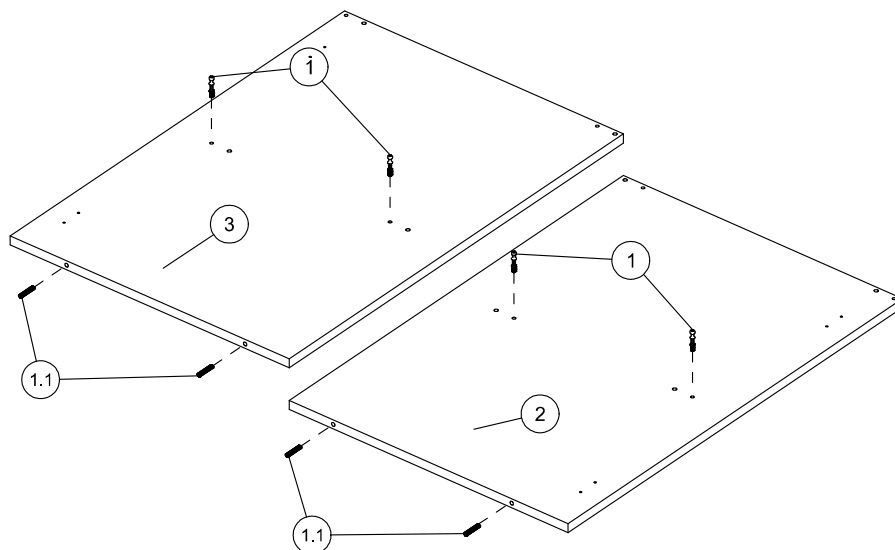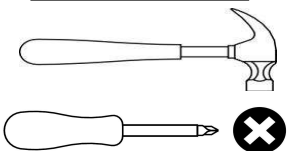FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 3
STEP 3
PASO 3





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1
18	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		2
78		2
2.12		2

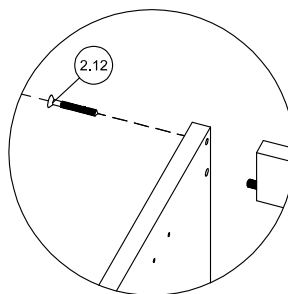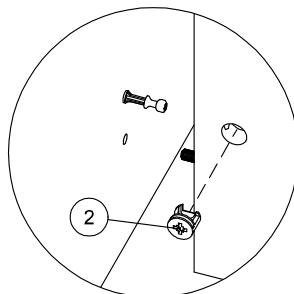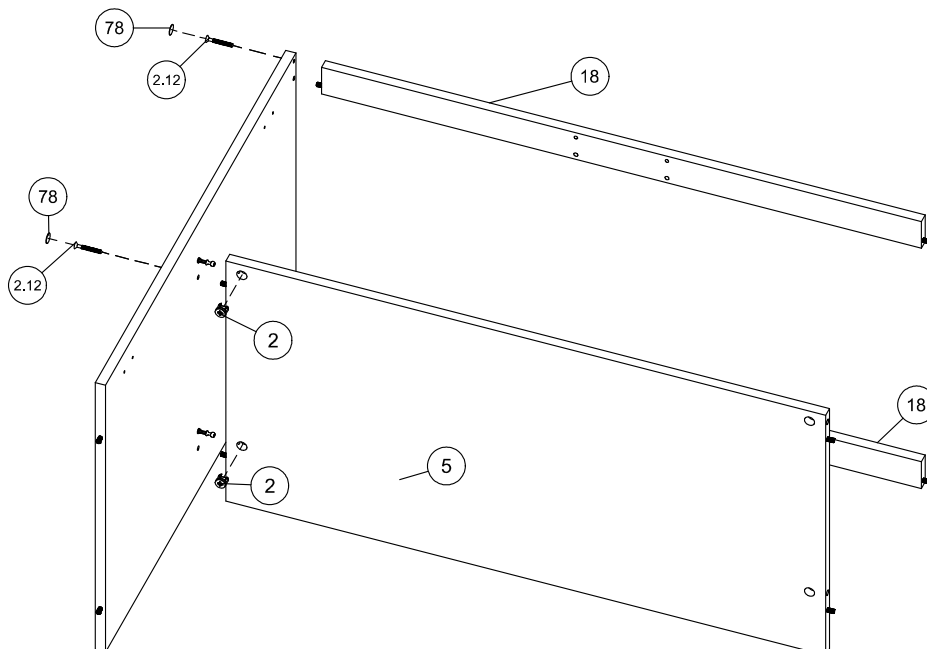FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 4
STEP 4
PASO 4





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		2
78		2
2.12		2

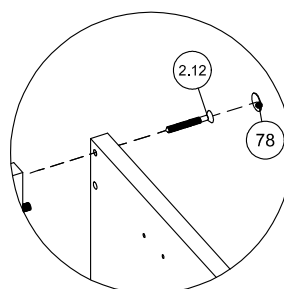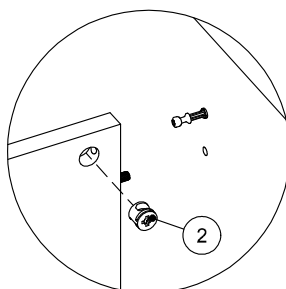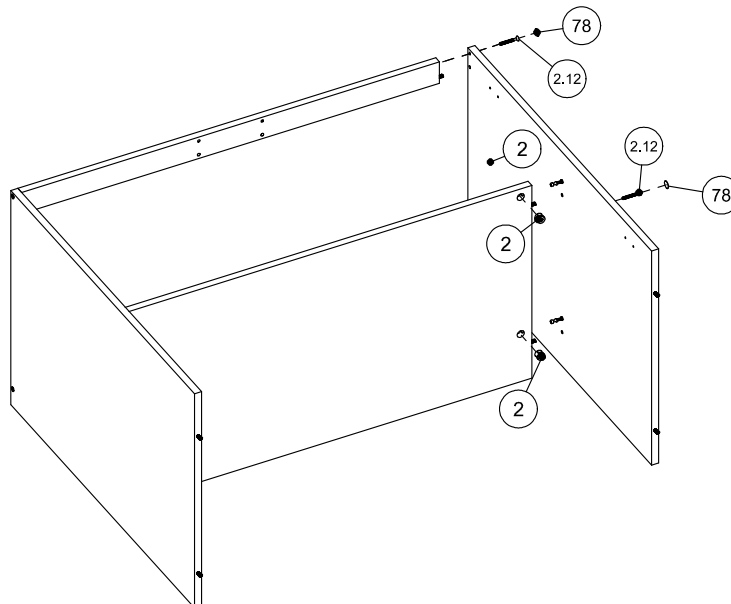FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		1

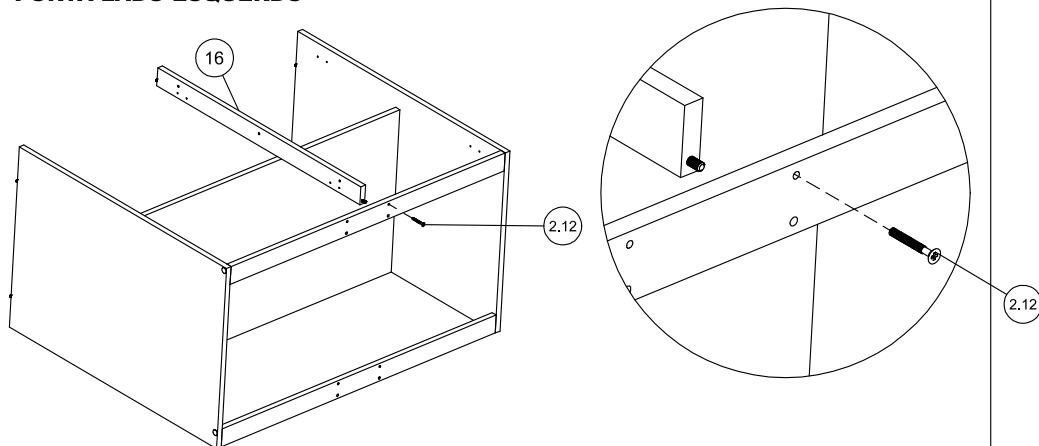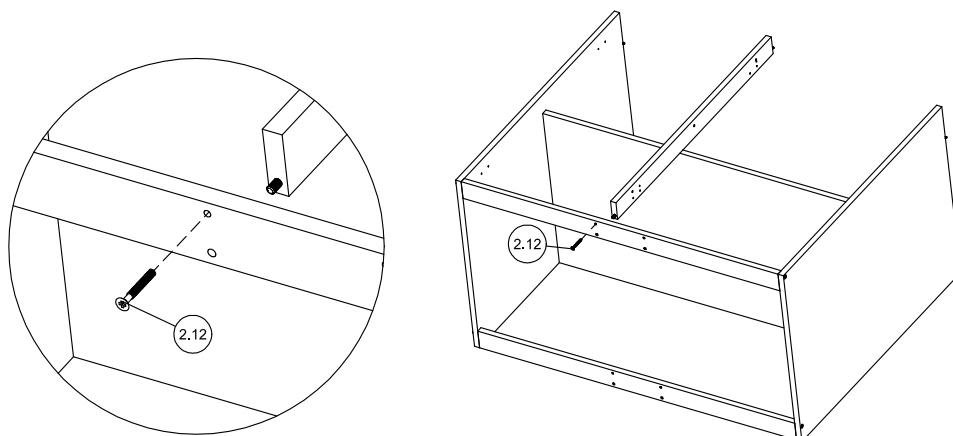FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PASSO 6
STEP 6
PASO 6



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		5

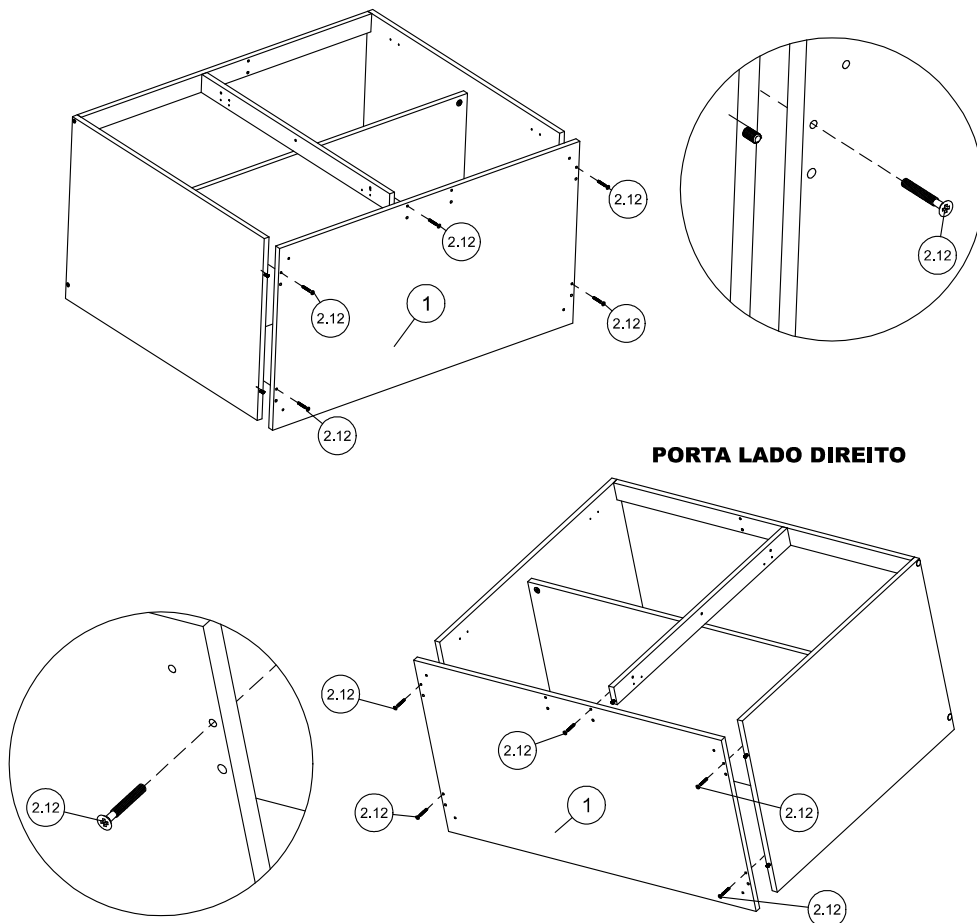FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PASSO 7
STEP 7
PASO 7






PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	1
15	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.11		3
2.12		6

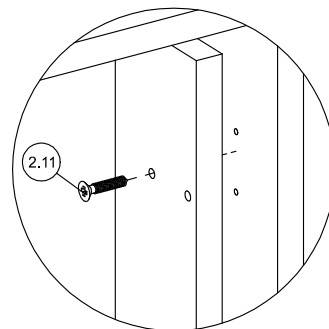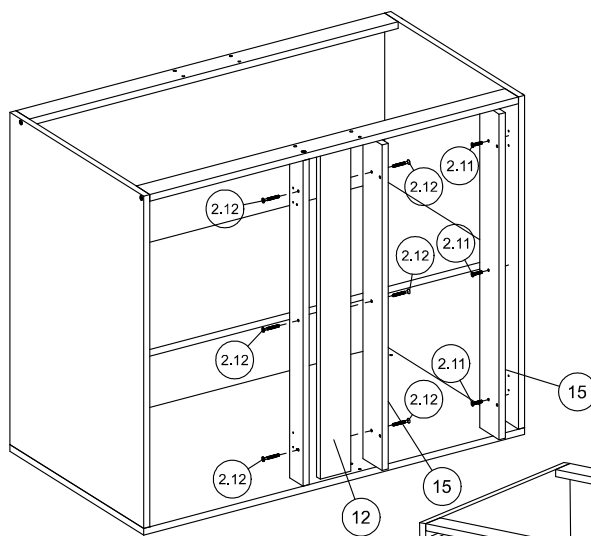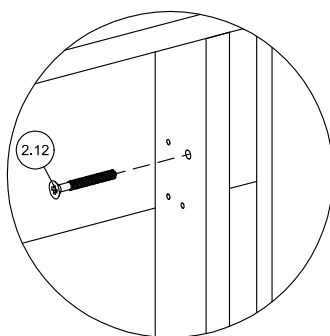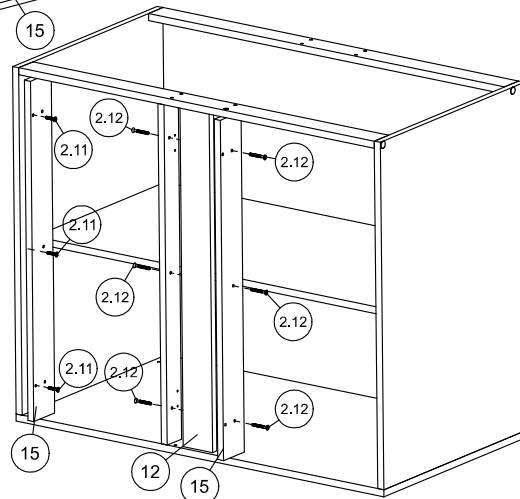FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PASSO 8
STEP 8
PASO 8




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	2
10	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		32

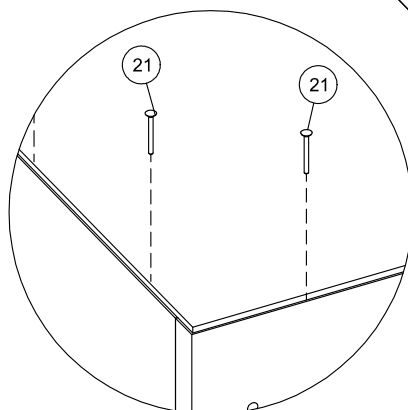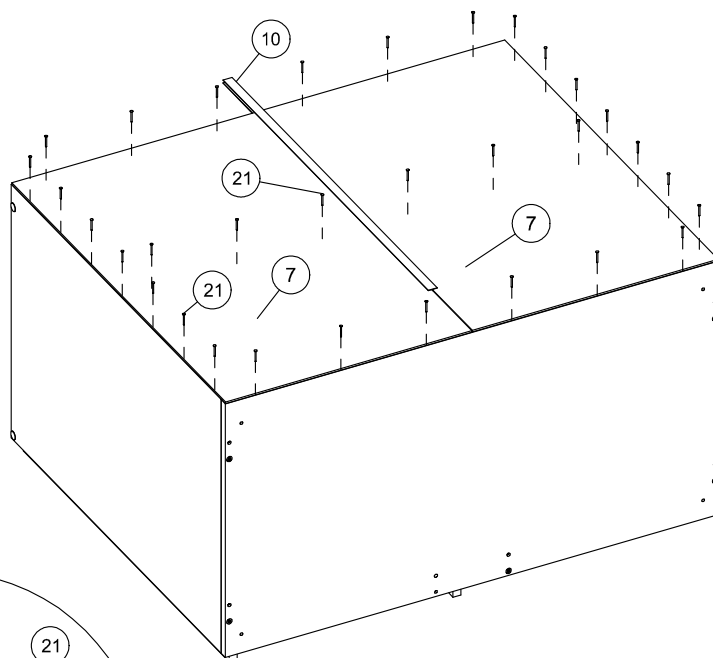FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
17	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		2
2.12		2

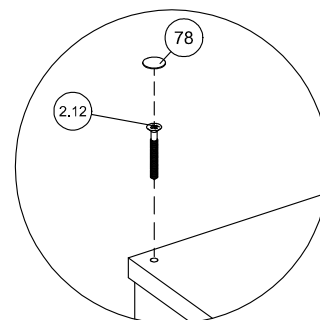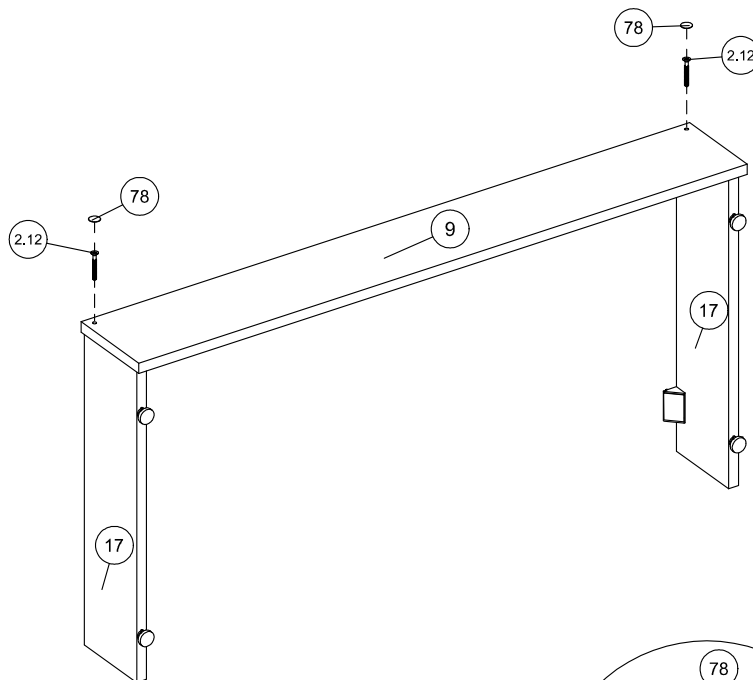FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 10
STEP 10
PASO 10






PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		2
2.30		10

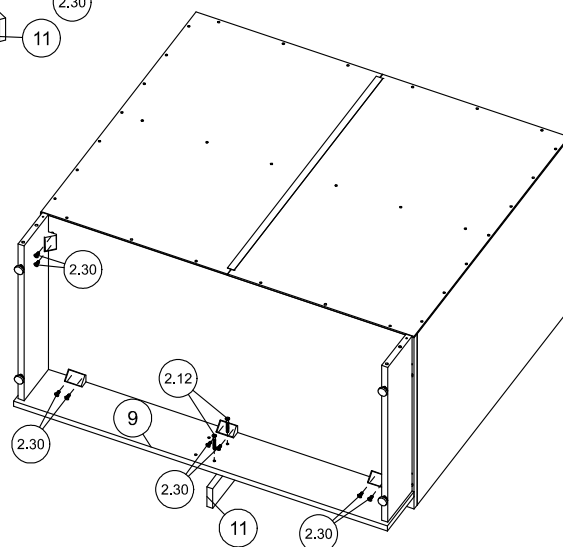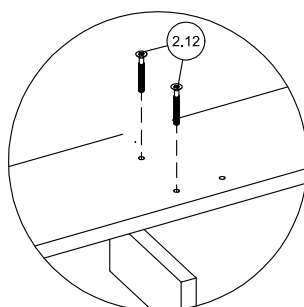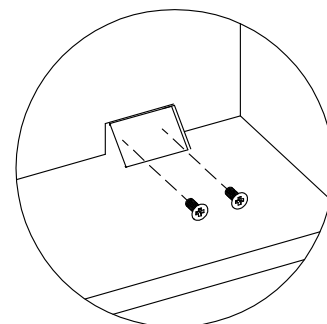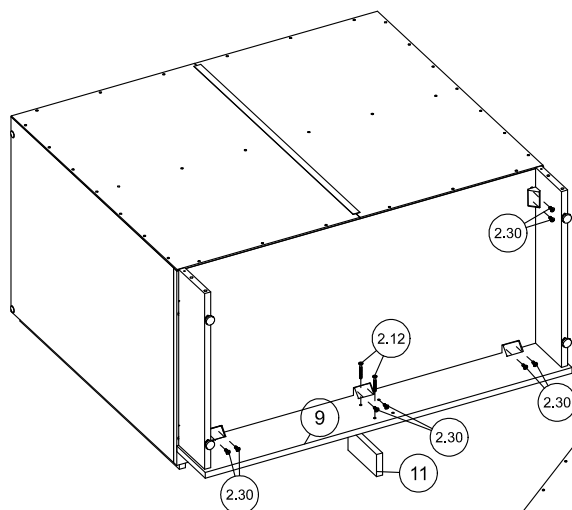FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 11
STEP 11
PASO 11





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		4

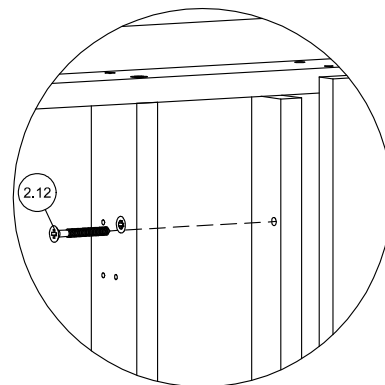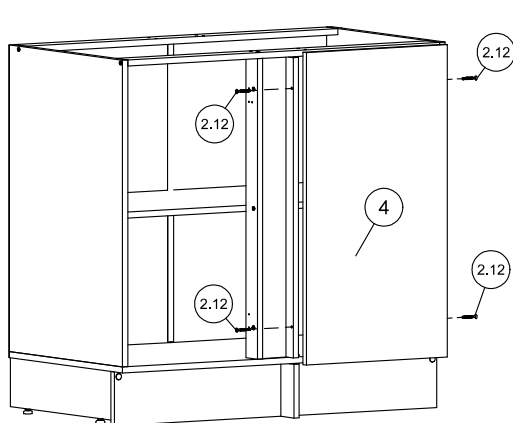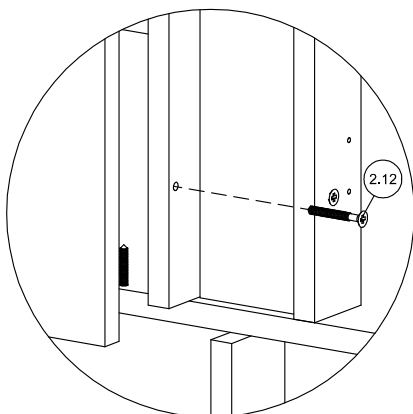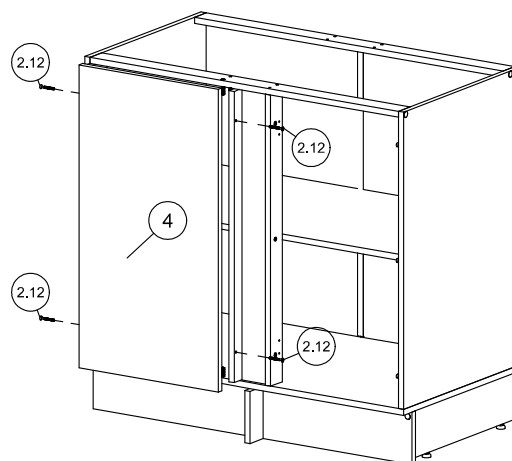FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PASSO 12
STEP 12
PASO 12






PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4
2.7		2

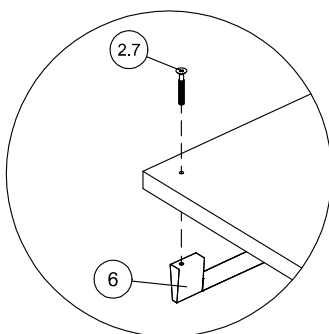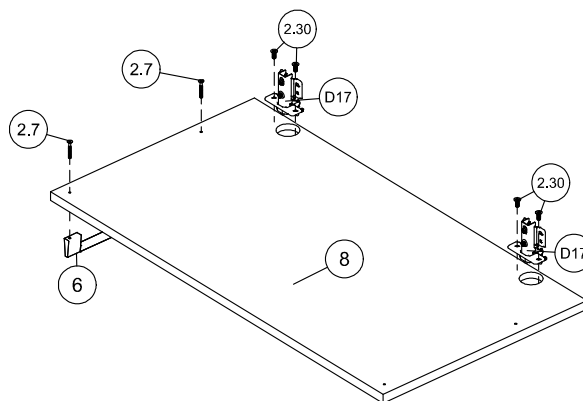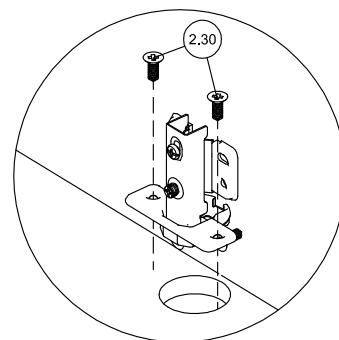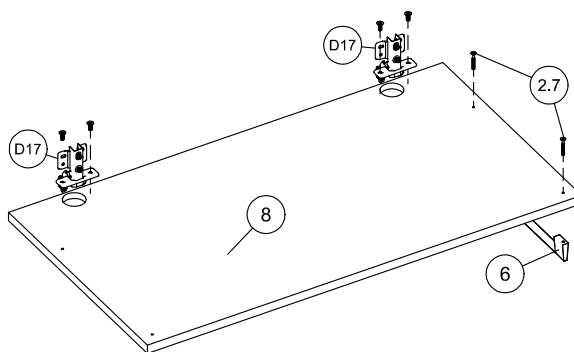FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 13
STEP 13
PASO 13





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8

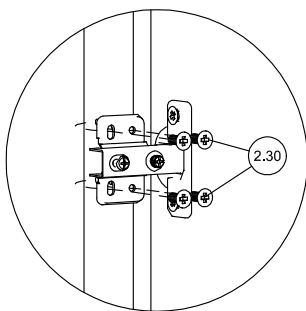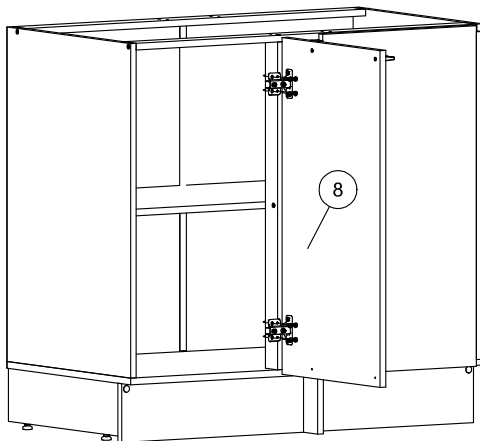
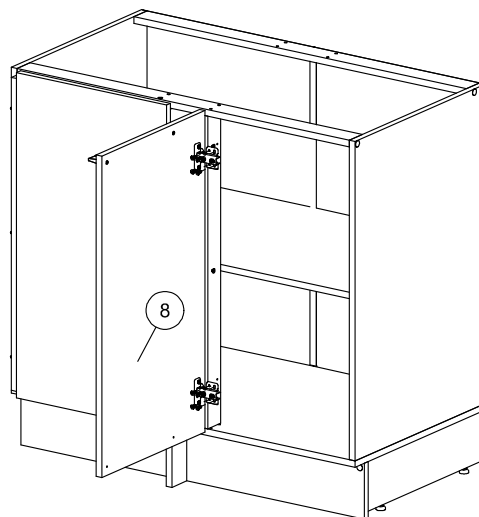
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

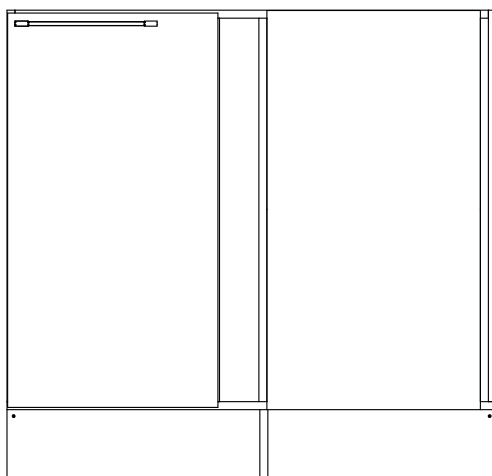PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PAREDE

- * O módulo de canto deve ser montado, com 2 cm de afastamento da parede.
- * The corner module must be assembled, 2 cm away from the wall.
- * El módulo de esquina debe estar montado, 2 cm de distancia de la pared.

2 CM