



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


HO-2909

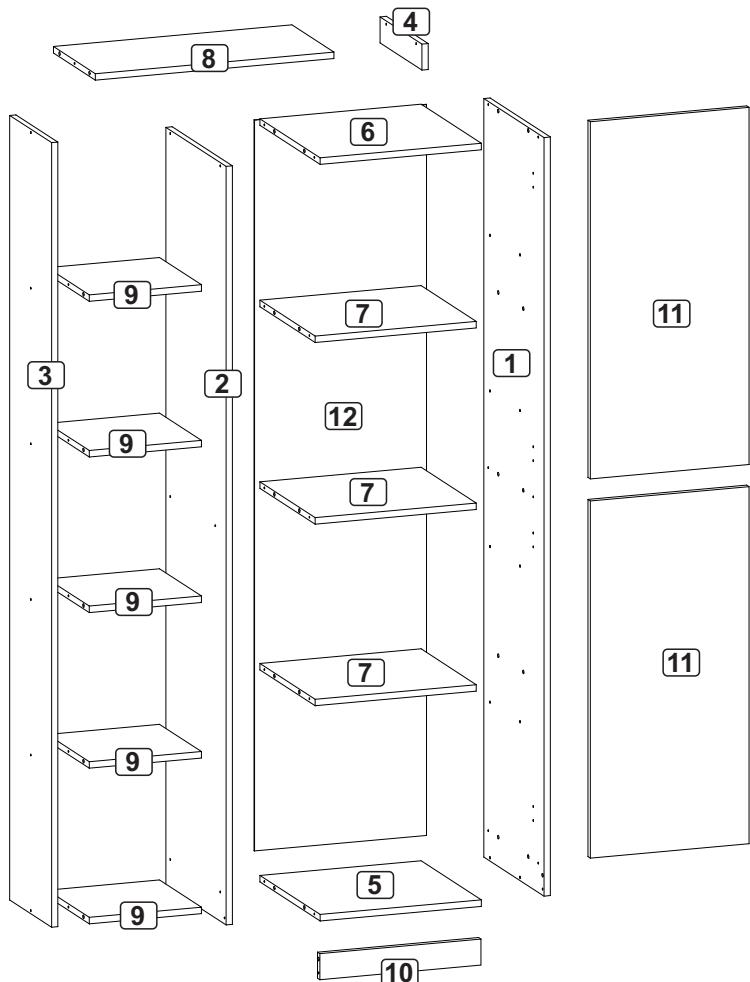

OPÇÃO DE
MONTAGEM 1

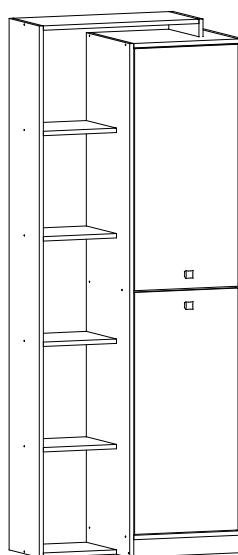

OPÇÃO DE
MONTAGEM 2

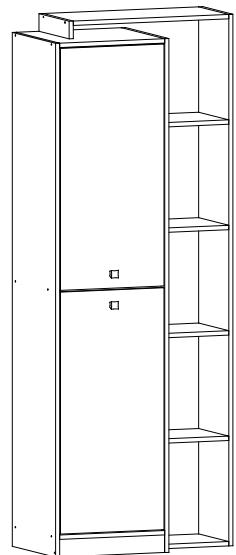

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Lateral Direita
- 2 - Lateral Esquerda
- 3 - Lateral Externa
- 4 - Divisão Externa
- 5 - Base Maior Inferior
- 6 - Base Maior Superior
- 7 - Base Menor
- 8 - Prateleira Maior Externa
- 9 - Prateleira Menor Externa
- 10 - Rodapé
- 11 - Porta
- 12 - Costa

LISTA DE FERRAGENS:

A		COLA	1
B		3,5x12	20
C		4,5x45	34
D		8x30	34
E			4
F			8


G		10x10	40
H		3,5x30	02
I		PUXADOR	02
J			1
K			1
L		5x60	1
M		13 X 15	8

FERRAMENTAS:




01

COLOCAR FERRAGEM:

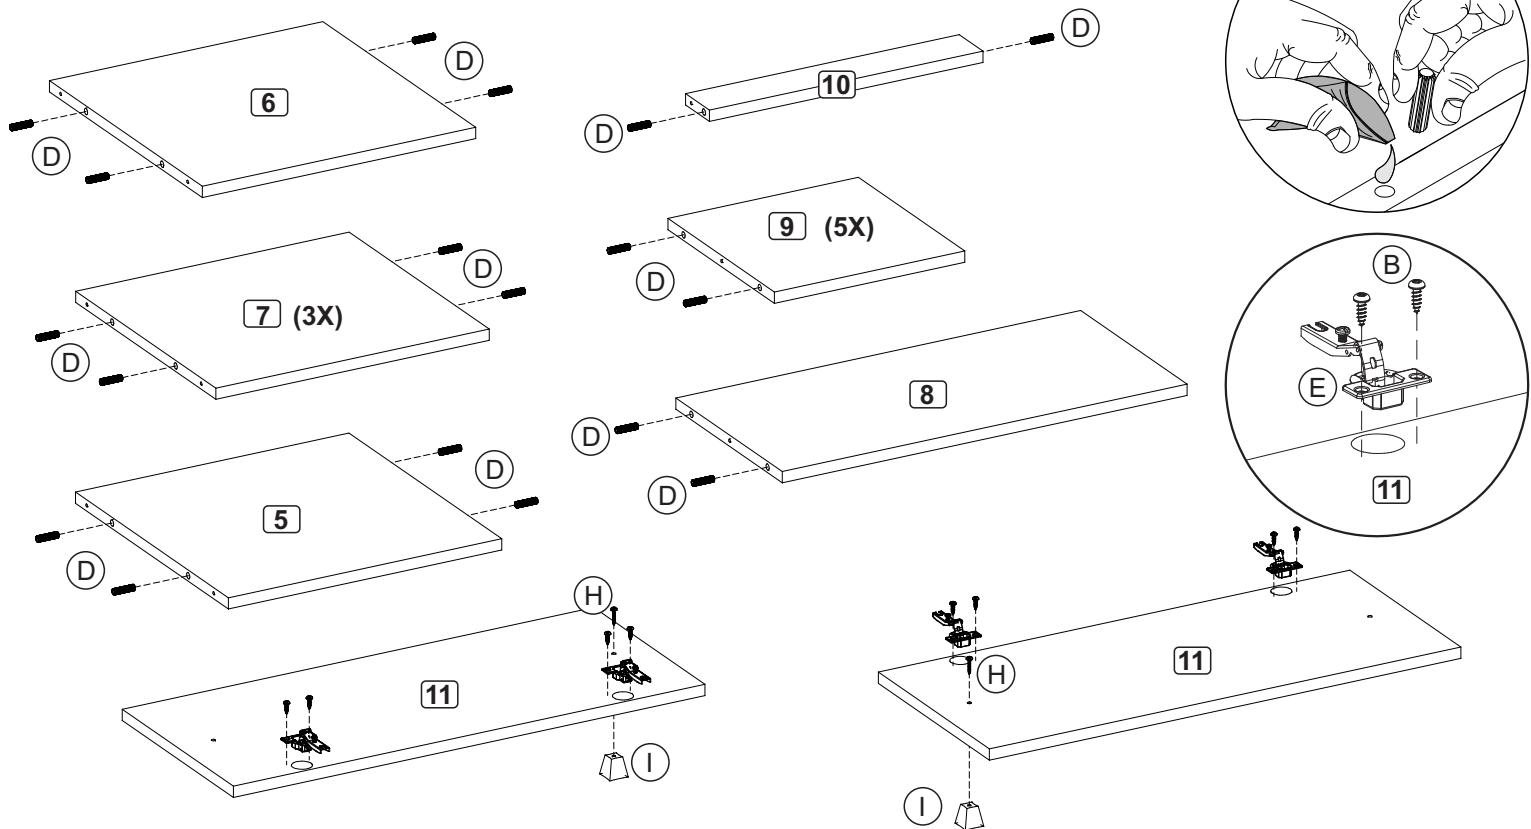


ATENÇÃO: AS DUAS PORTAS SÃO IGUAIS, MAS O PUXADOR DEVE SER COLOCADO EM FURAÇÕES DIFERENTES CONFORME DETALHE ACIMA, ASSIM SE TORNARÃO PORTA INFERIOR E SUPERIOR.


02

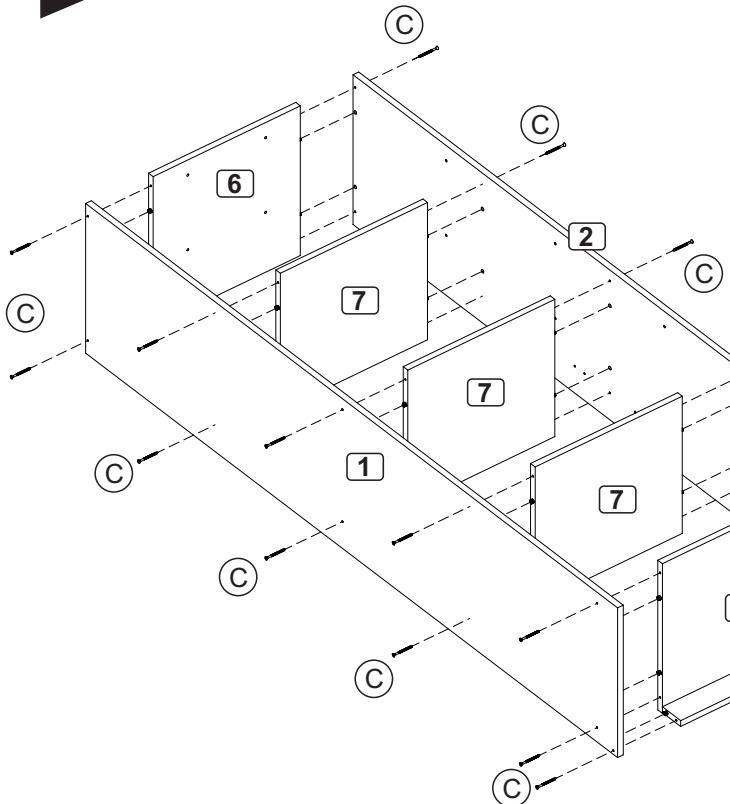

03

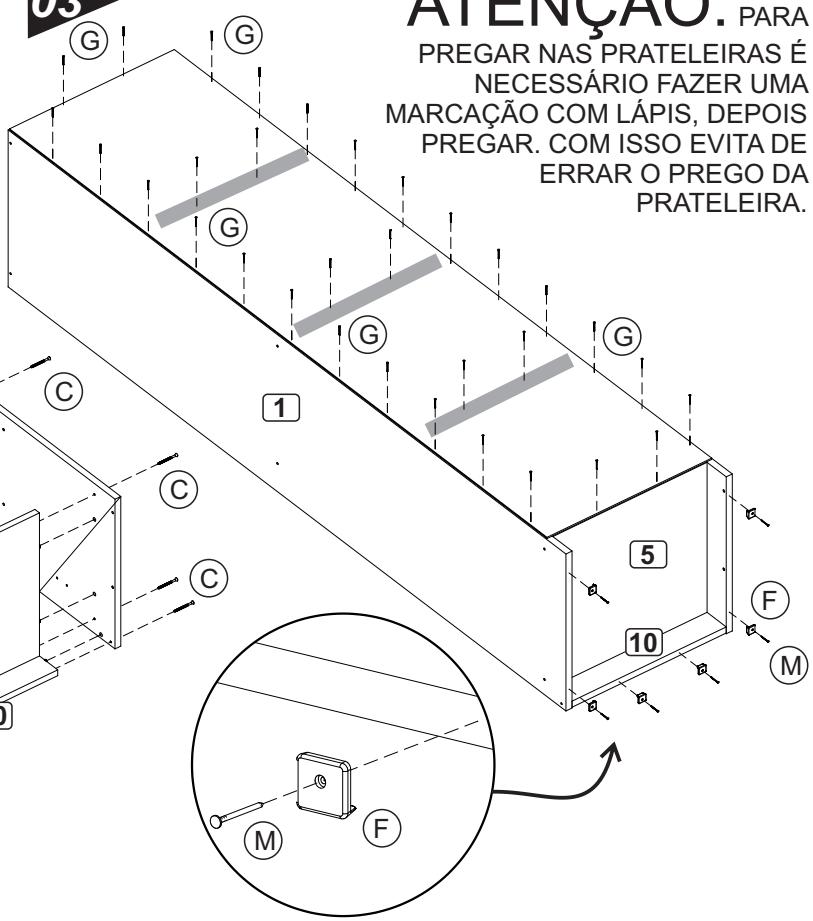



04

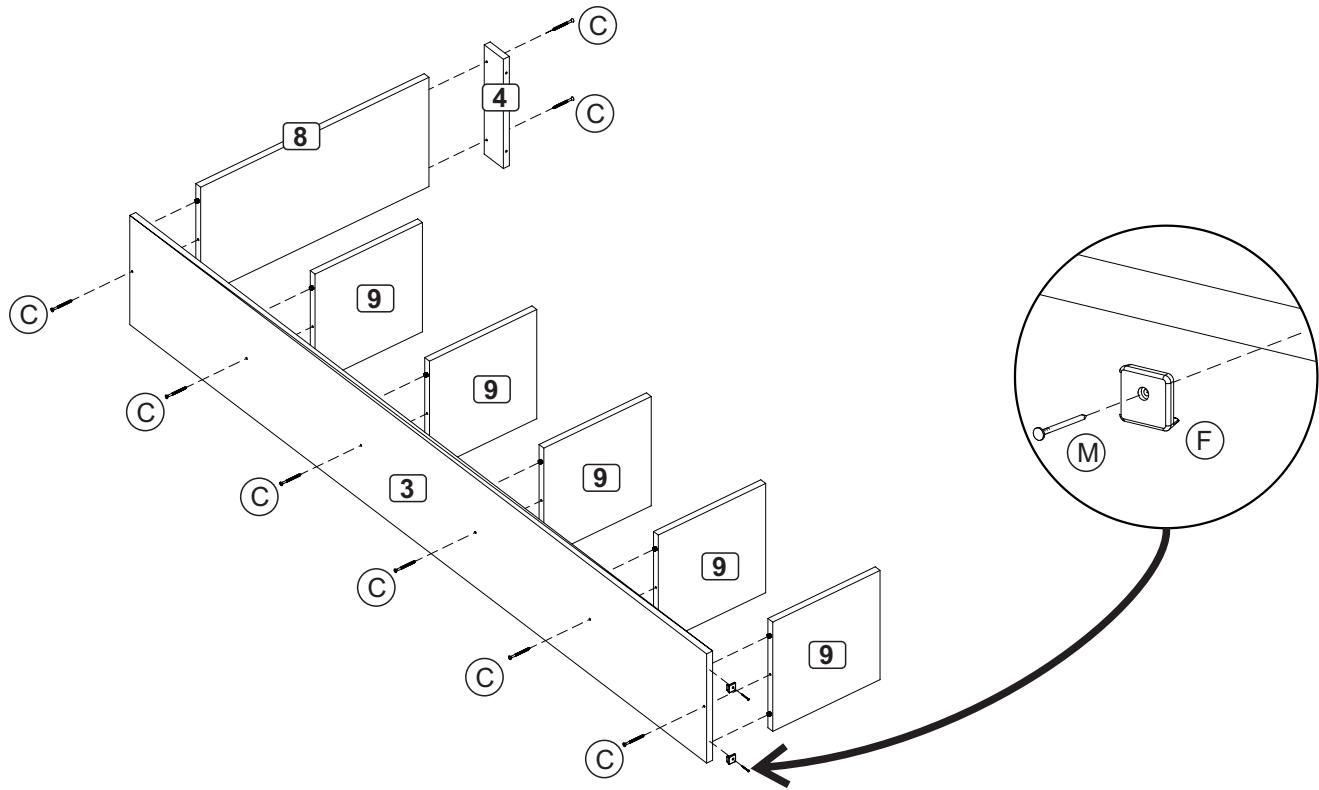

05



IMPORTANTE

ANTES DE UNIR OS NICHOS, ESCOLHER O LADO QUE AS PRATELEIRAS SERÃO INSTALADAS. APÓS USAR UMA BROCA DE DIÂMETRO 5mm E FURAR A LATERAL E TAMPO PARA MONTAR CONFORME DESENHO ABAIXO.

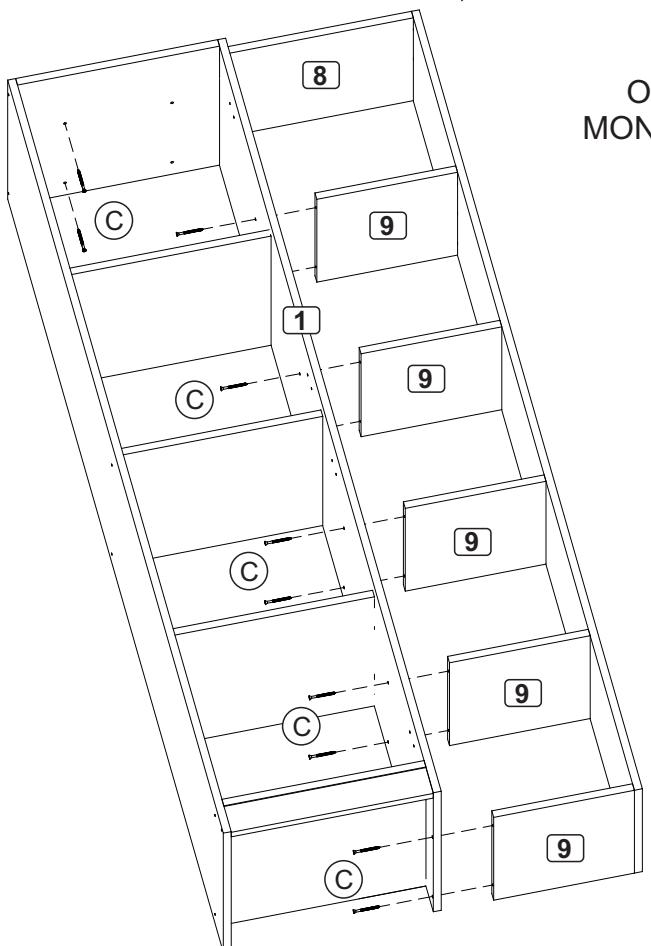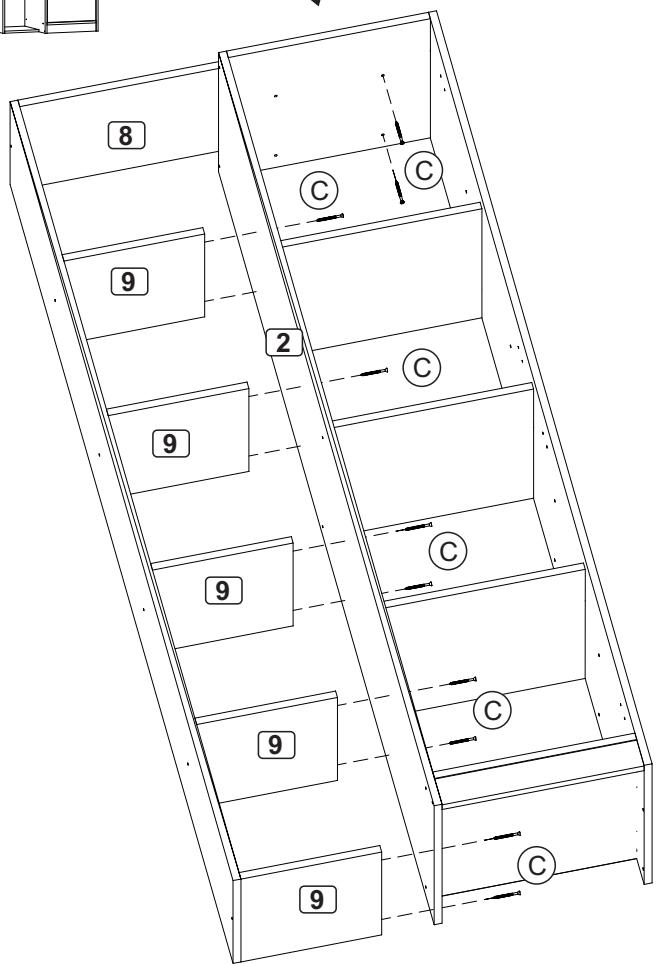

06

- ESCOLHA O LADO DE ABERTURA DA PORTA E FIXE OS CALÇOS, CONFORME DETALHE NA DIREITA.
- APÓS ENCAIXAR AS PORTAS CONFORME DESENHOS ABAIXO.

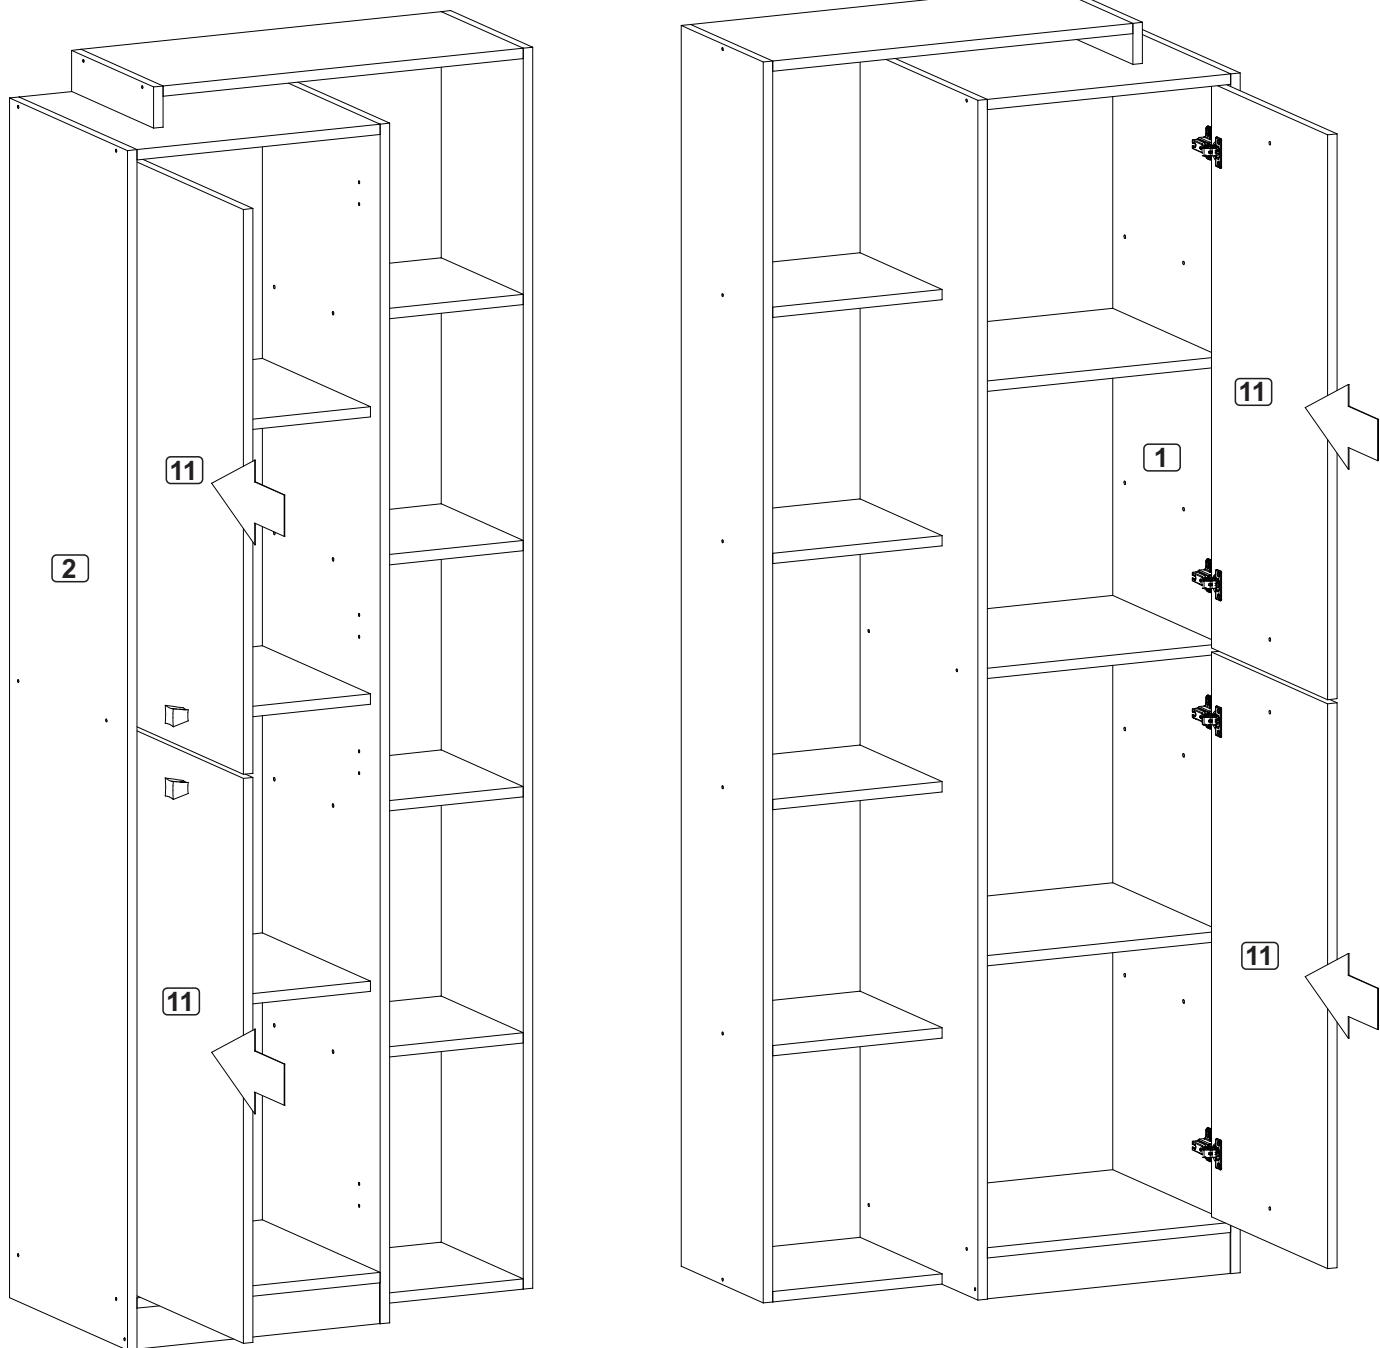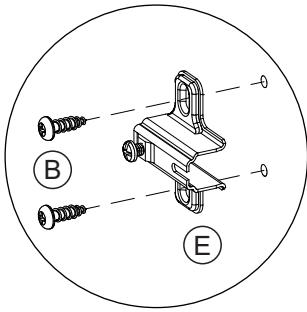

REGULAGEM DA PORTA

