



Aparador Win

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

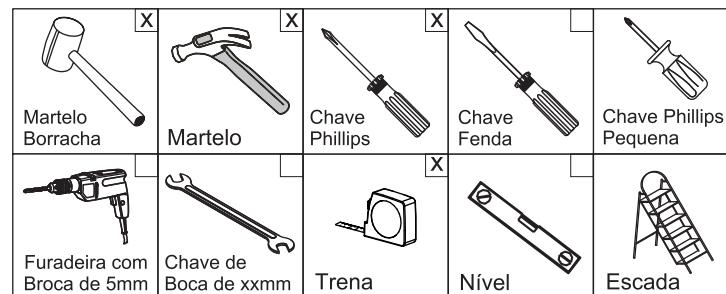

Partes do Produto

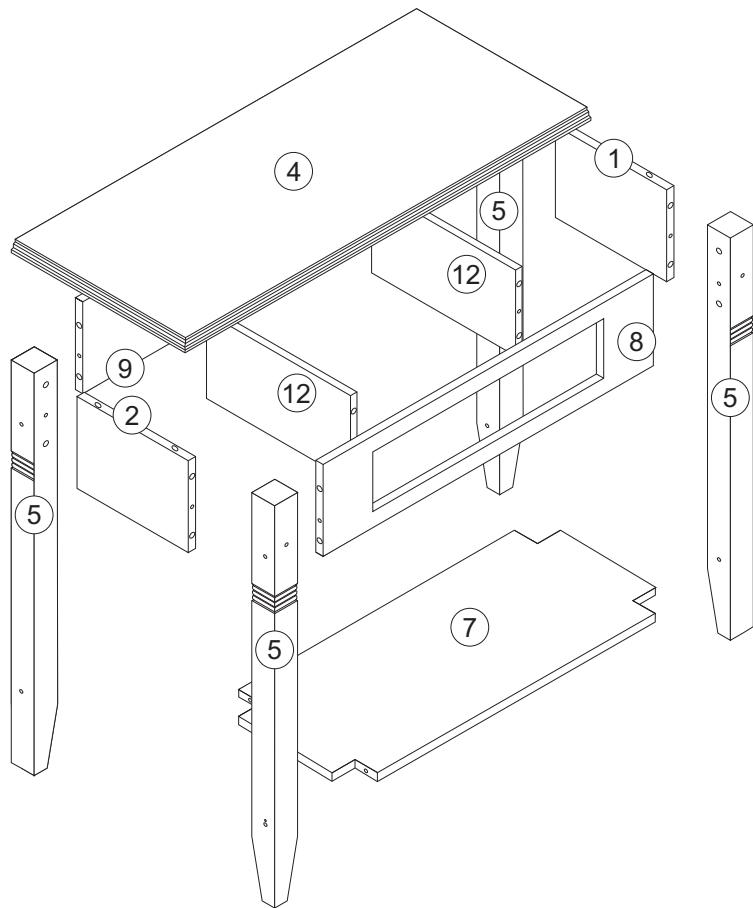

Descrição	Comp.	Largu.	Espess.	Código
1 LATERAL DIREITA (1x)	234	195	21	5576-13
2 LATERAL ESQUERDA (1x)	234	195	21	5576-14
3 LATERAL DE GAVETA (2x)	250	100	12	5576-19
4 TAMPO (1x)	830	395	28	5576-12
5 PE APARADOR (4x)	820	65	65	5576-17
6 FRENTE GAVETA (1x)	475	130	21	5576-18
7 PRATELEIRA (1x)	676	347	21	5576-23
8 TRAVESSA FRONTAL (1x)	675	195	21	5576-16
9 TRAVESSA TRASEIRA (1x)	675	195	21	5576-15
10 TRASEIRO DE GAVETA (1x)	400	100	12	5576-20
11 FUNDO DE GAVETA (1x)	260	383	2,5	5576-21
12 SUPORTE GAVETA (2x)	290	173	15	5576-22

Componentes



A- Parafuso Soberbo
7 x 100mm (12x)



B- Chave Allen
3mm (1x)



C- Caviglia
8 x 30mm (28x)



E- Parafuso Cha.
3 x 12mm (30x)



F- Parafuso Pan.
3,5 x 14mm (4x)



K- Puxador
(1x)



L- Sachet Cola
10g (1x)



M- Cantoneira
45x45mm (4x)



N- Cantoneira
18x18 (4x)



P- Corrediça
250 mm (1xPar)



Q- Parafuso Soberbo
5 x 50mm (4x)







R- Chave Allen
4mm (1x)




S- Parafuso
M:4/22 (2x)


Pré-Montagem

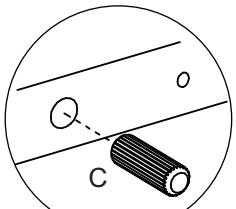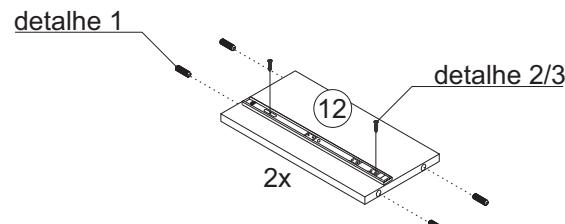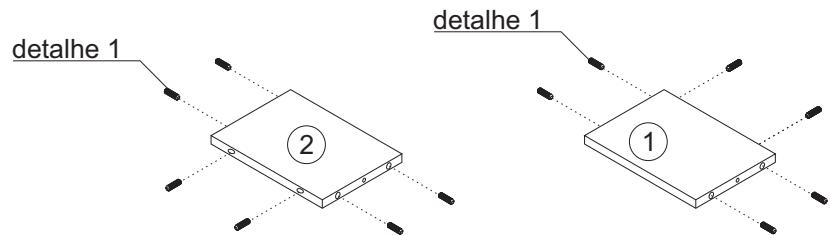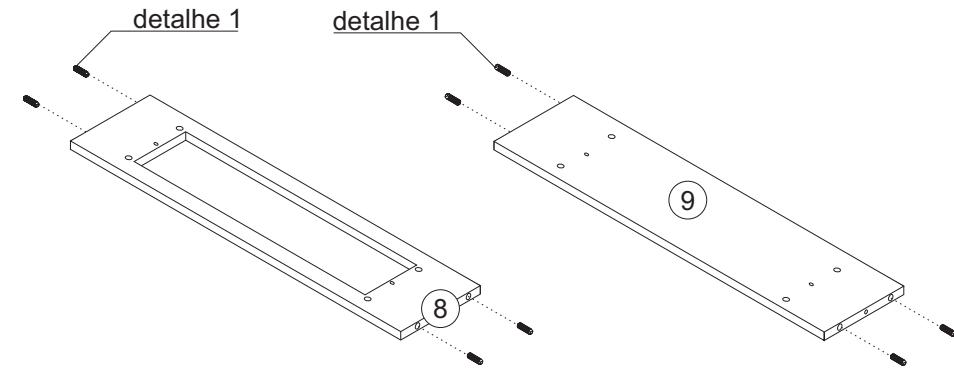




detalhe 1

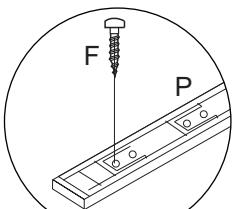





detalhe 2

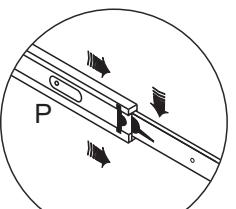

detalhe 3

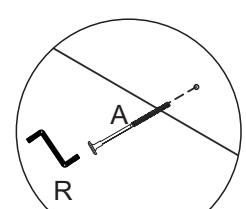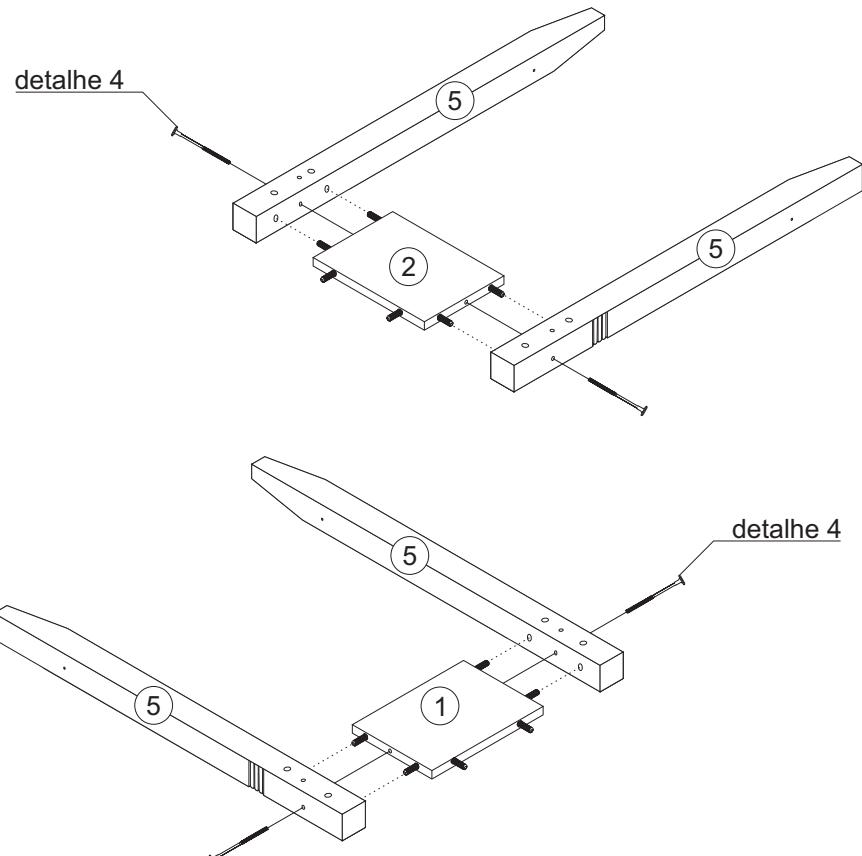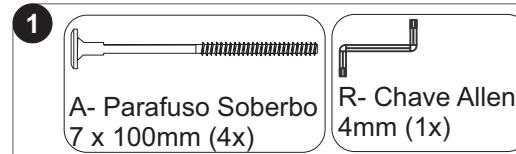

detalhe 4

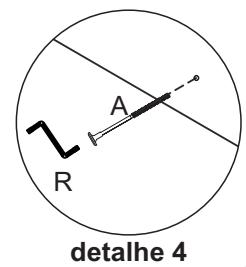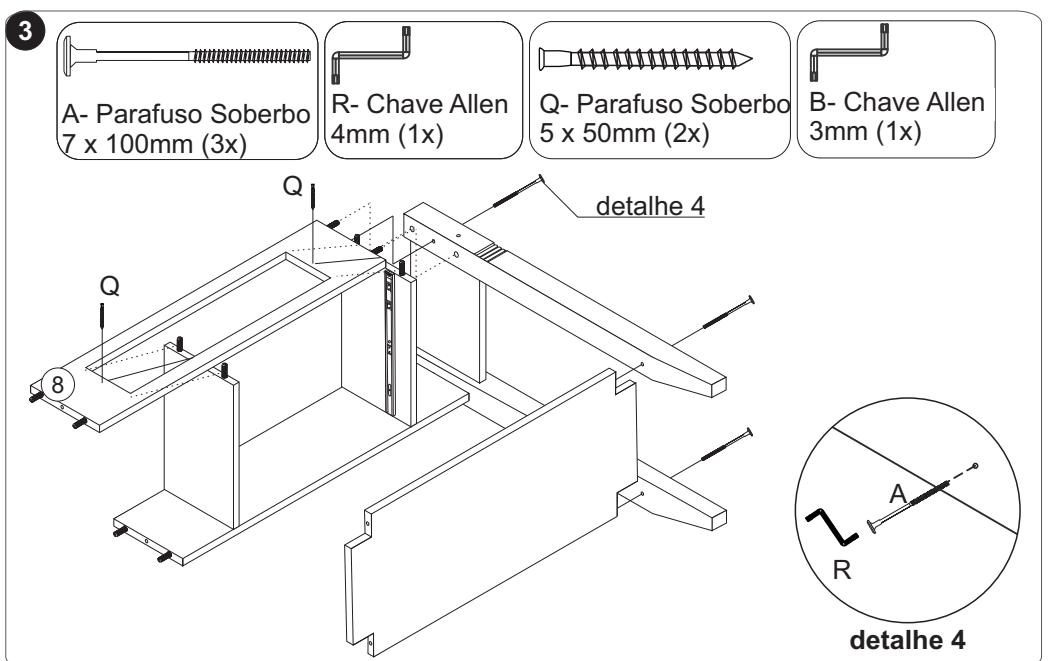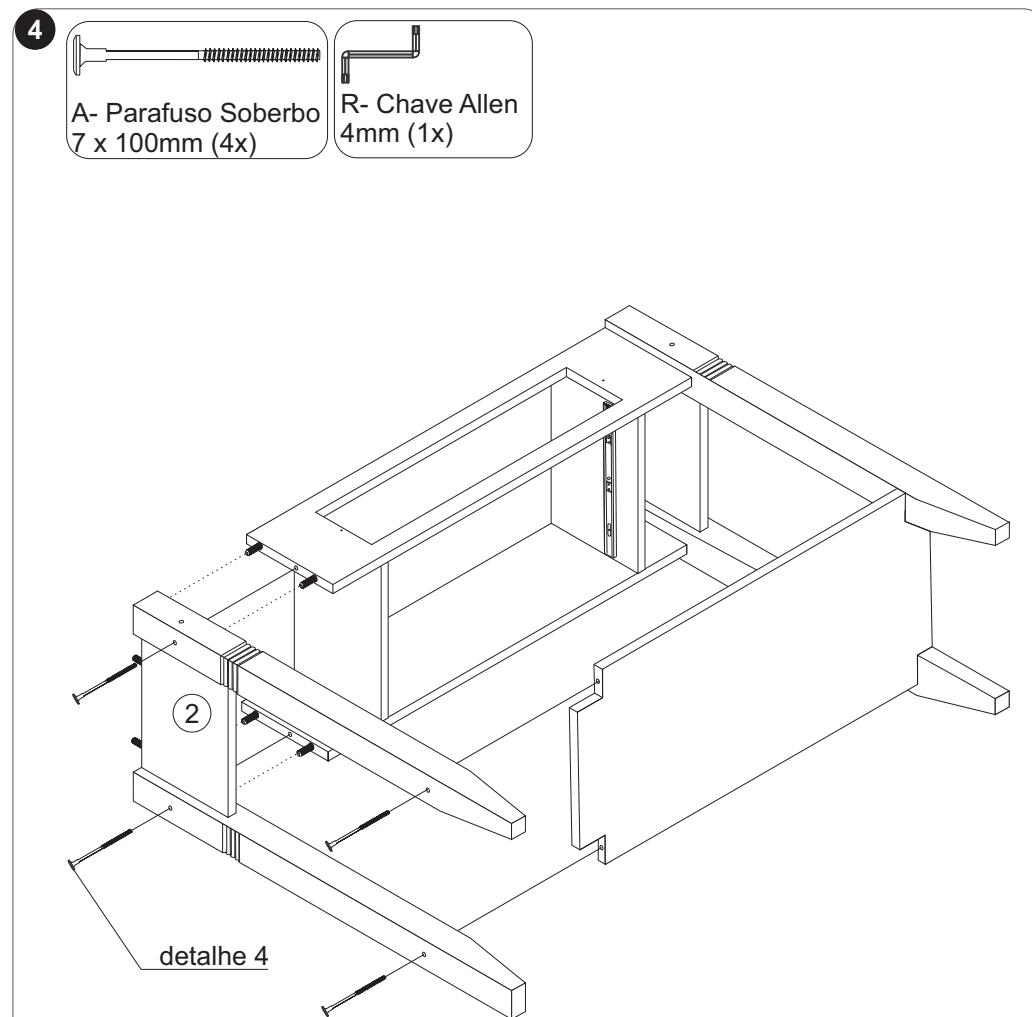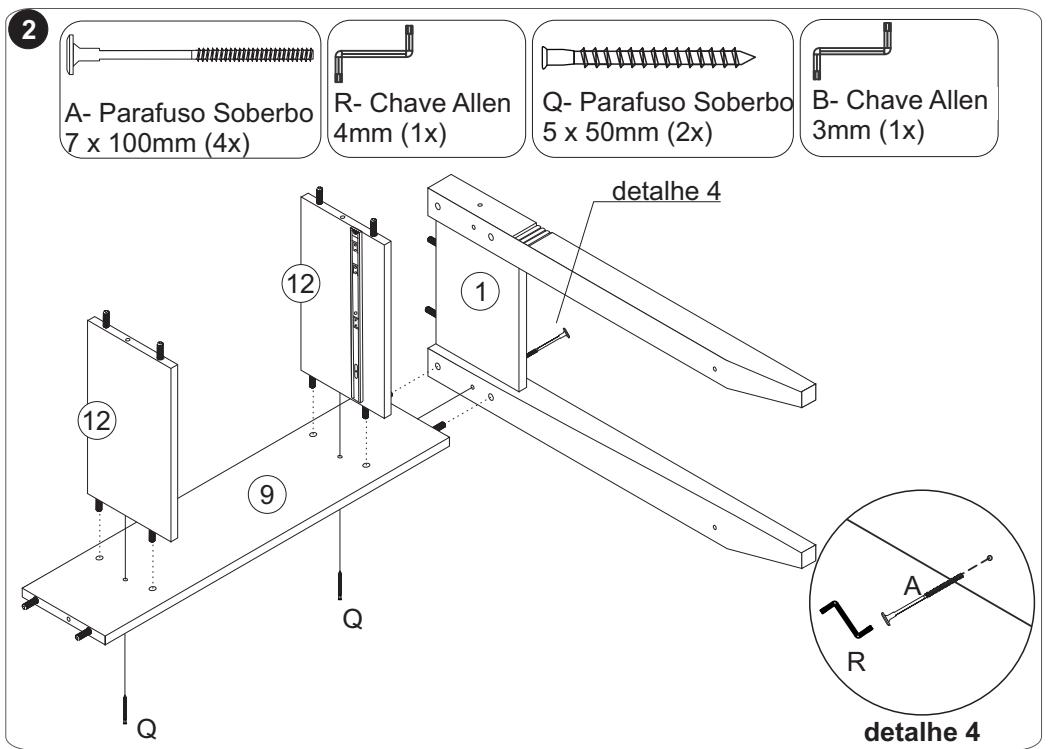

5

E- Parafuso Cha.
3 x 12mm (20x)




M- Cantoneira
45X45mm (8x)







P- Corrediça
250 mm (2x)




K- Puxador
(1x)




S- Parafuso
M:4/22 (2x)

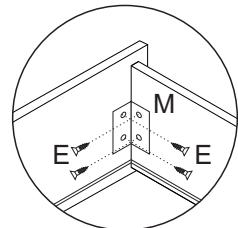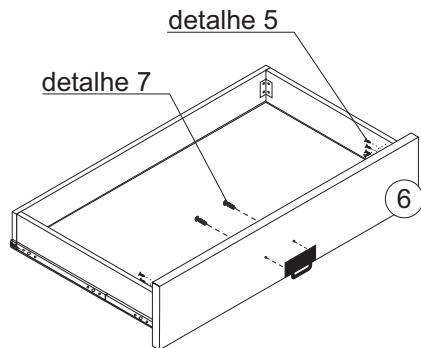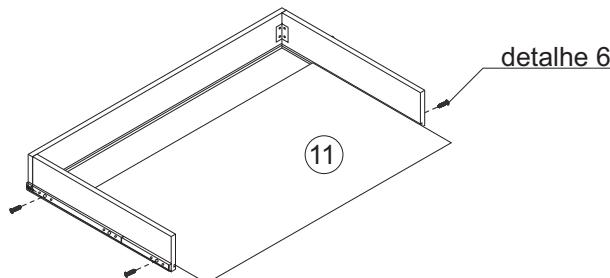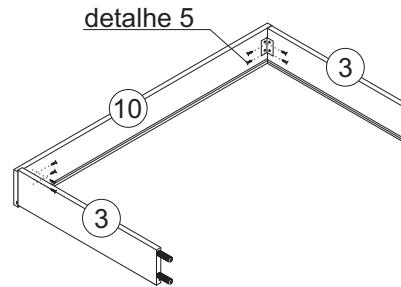

detalhe 5

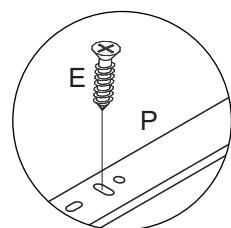

detalhe 6

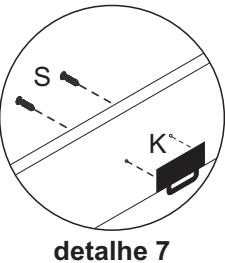

detalhe 7

6

E- Parafuso Cha.
3 x 12mm (8x)



N- Cantoneira
18x18 (4x)

