



Painel Verona BC-1040

Lote: 00000

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS
DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS
DIMENSIONS READY MODE PARTS

Ferragens/Herraje/Hardware:

330	A	Cavilhas 6 x 30 Wood Peg		24
0290	B	Parafuso 3,5 x 14 CC		18
0115	C	Parafuso minifix Tornillo Cola		06
0477	D	Pegamento Glue		01
0350	E	Tambor Girofix		06
0289	F	Parafuso 3,5 x 40 CC Tornillo Screw		12
0413	G	Parafuso 5,0 x 50 c/p Tornillo Screw		04
0512	H	Buxa de Fixação 8mm		04
-----	I	Tapa Furo Adesivo 18mm COR 2		06
0300	J	Chapinha Fixadora		07
2537	K	Passa Fio Preto		02
0285	L	Parafuso 3,5 x 25 c/f Tornillo Screw		27
3033	M	Cavilhas 6 x 25 Clavija Bowel		08
0600	O	Suporte para vidro		04
0400	P	Parafuso 4 x 50 Tornillo Screw		02

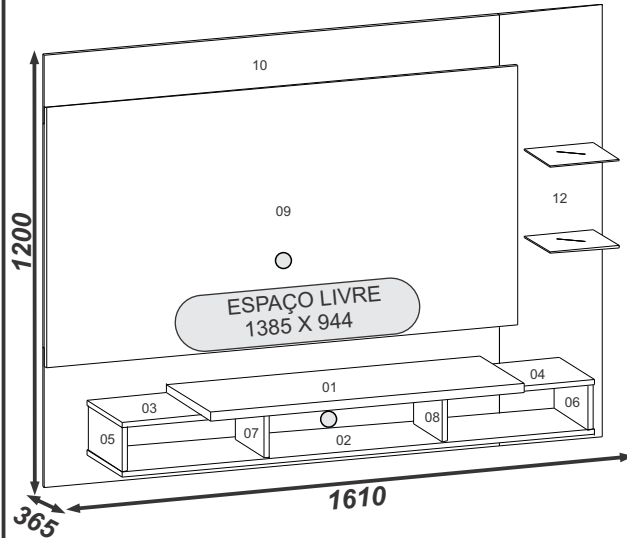

- 01-TAMPO SUPERIOR
- 02-TAMPO INFERIOR
- 03-TAMPO ESQUERDO
- 04-TAMPO DIREITO
- 05-LATERAL ESQUERDA
- 06-LATERAL DIREITA
- 07-DIVISÓRIA ESQUERDA
- 08-DIVISÓRIA DIREITA
- 09-PAINEL TV
- 10-PAINEL SUPERIOR
- 11-PAINEL INFERIOR
- 12-PAINEL LATERAL
- 13-TRAVESSA ESQUERDA
- 14-TRAVESSA PAREDE
- 15-TRAVESSA SUPERIOR


- 01-TAPA SUPERIOR
- 02-TAPA INFERIOR
- 03-TAPA IZQUIERDA
- 04-TAPA DERECHA
- 05-LATERAL IZQUIERDA
- 06-LATERAL DERECHA
- 07-DIVISORIA IZQUIERDA
- 08-DIVISORIA DERECHA
- 09-PANEL DEL TV
- 10-PANEL SUPERIOR
- 11-PANEL INFERIOR
- 12-PANEL LATERAL
- 13-TRAVESANO IZQUIERDO
- 14-TRAVESANO DE LA PARED
- 15-TRAVESANO SUPERIOR

- 01-UPPER TOP
- 02-LOWER TOP
- 03-LEFT TOP
- 04-RIGHT TOP
- 05-LEFT SIDE
- 06-RIGHT SIDE
- 07-LEFT DIVISION
- 08-RIGHT DIVISION
- 09-TV PANEL
- 10-UPPER PANEL
- 11-LOWER PANEL
- 12-SIDE PANEL
- 13-LEFT CROSS
- 14-WALL CROSS
- 15-UPPER CROSS


- 01-907 X 335 X 25
- 02-1363 X 266 X 15
- 03-448 X 266 X 15
- 04-448 X 266 X 15
- 05-123 X 265 X 15
- 06-123 X 265 X 15
- 07-123 X 221 X 15
- 08-123 X 221 X 15
- 09-1362 X 721 X 15
- 10-1314 X 192 X 15
- 11-1314 X 384 X 15
- 12-1200 X 297 X 15
- 13-624 X 65 X 15
- 14-908 X 65 X 15
- 15-908 X 65 X 15

1º Passo



Alinhar com cavilhas os painéis
10/11/12/13 com o painel 09

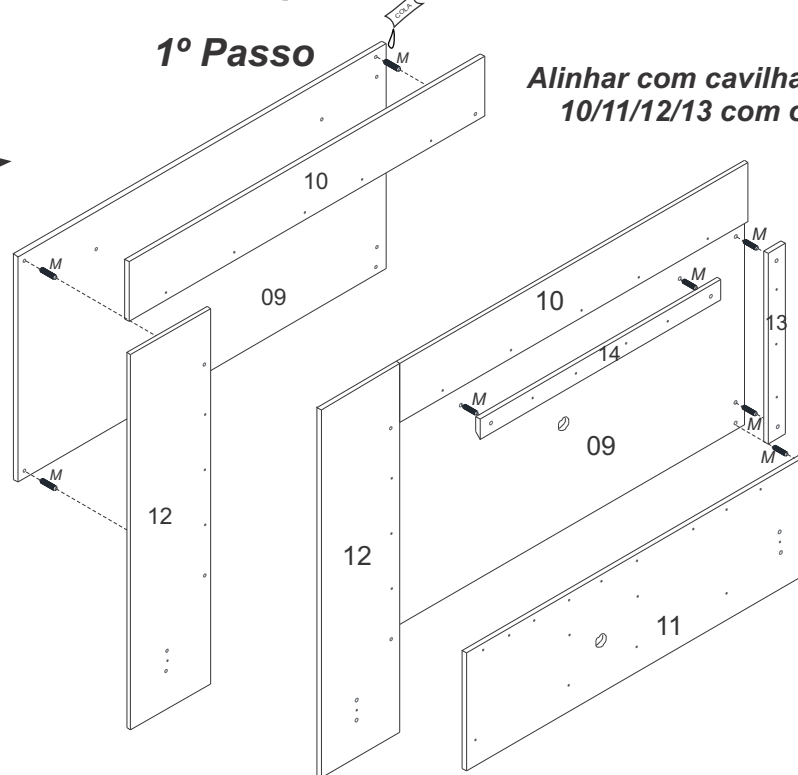

2º Passo

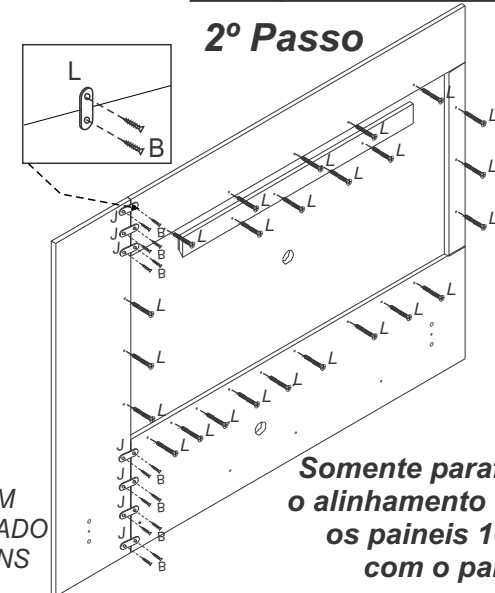


Somente parafusar apos
o alinhamento do Passo 1º
os painéis 10/11/12/13
com o painel 09

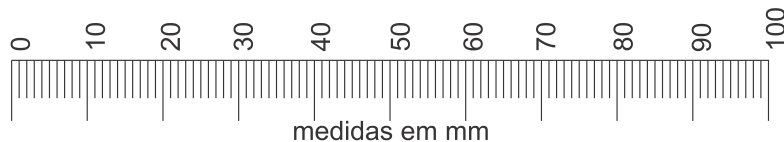


MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



3º Passo

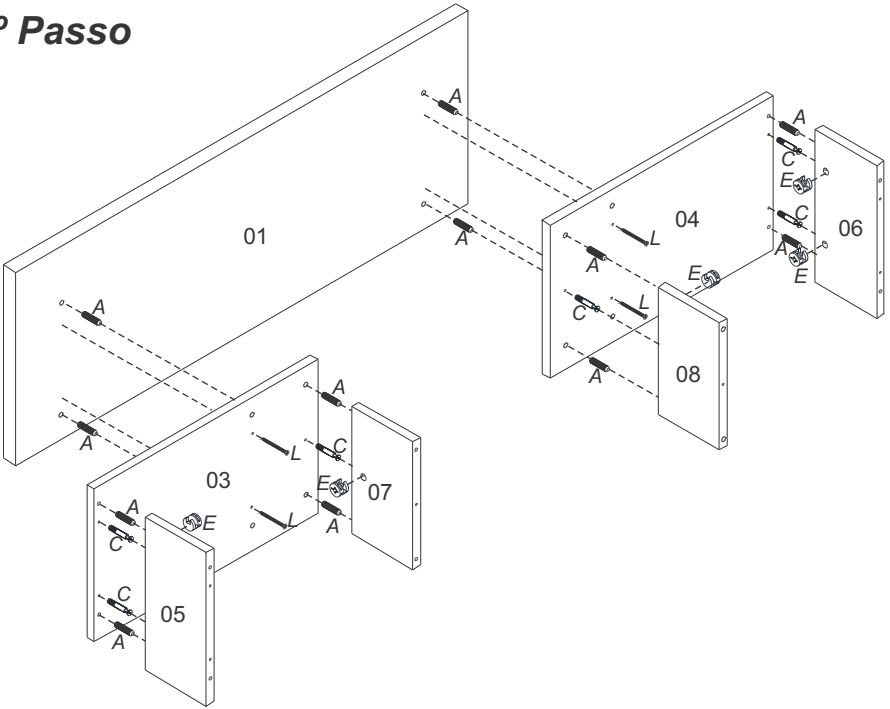


4º Passo

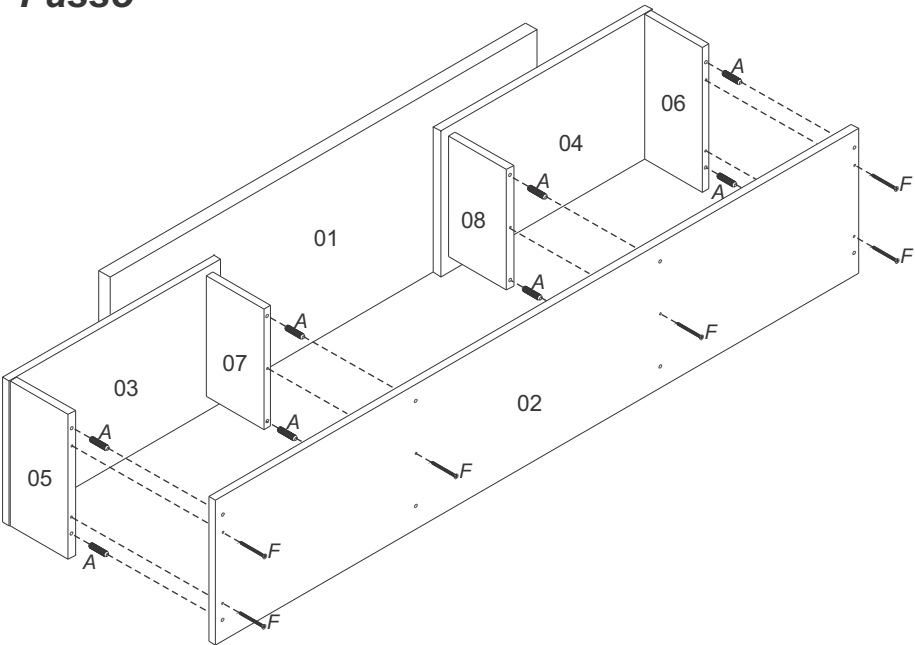


5º Passo

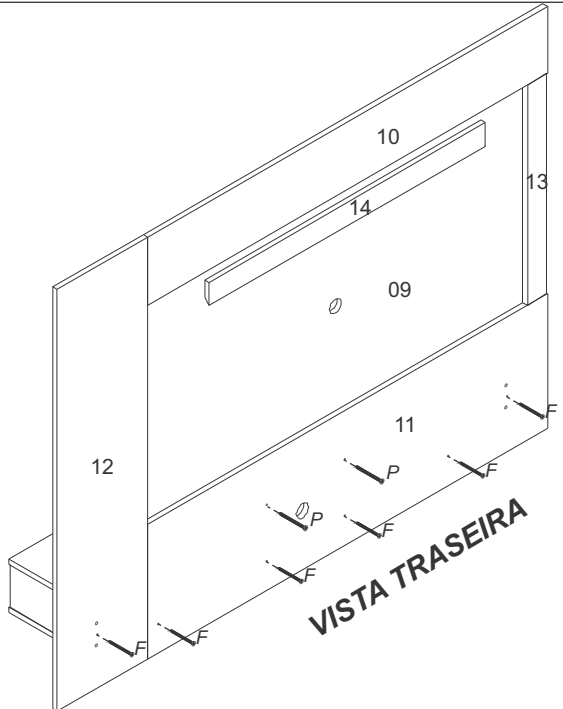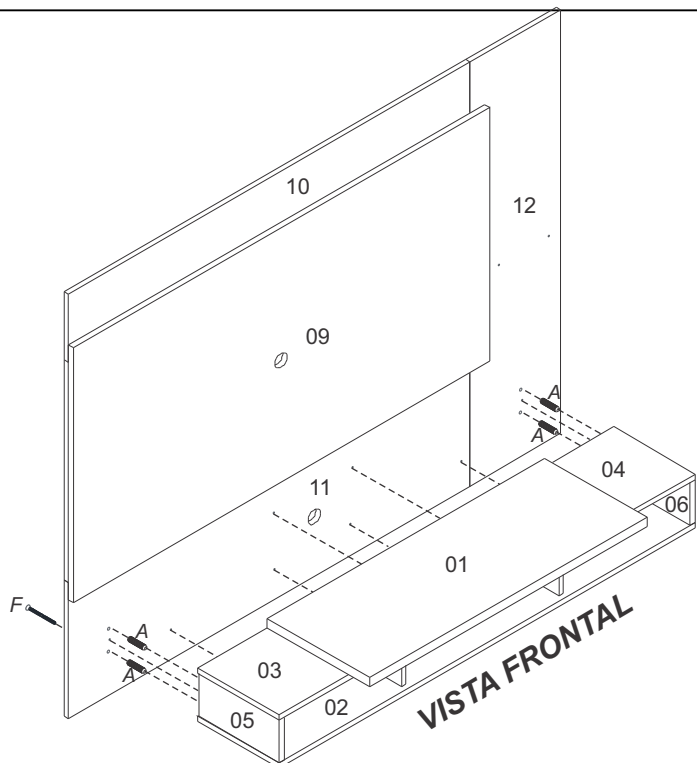

6º Passo

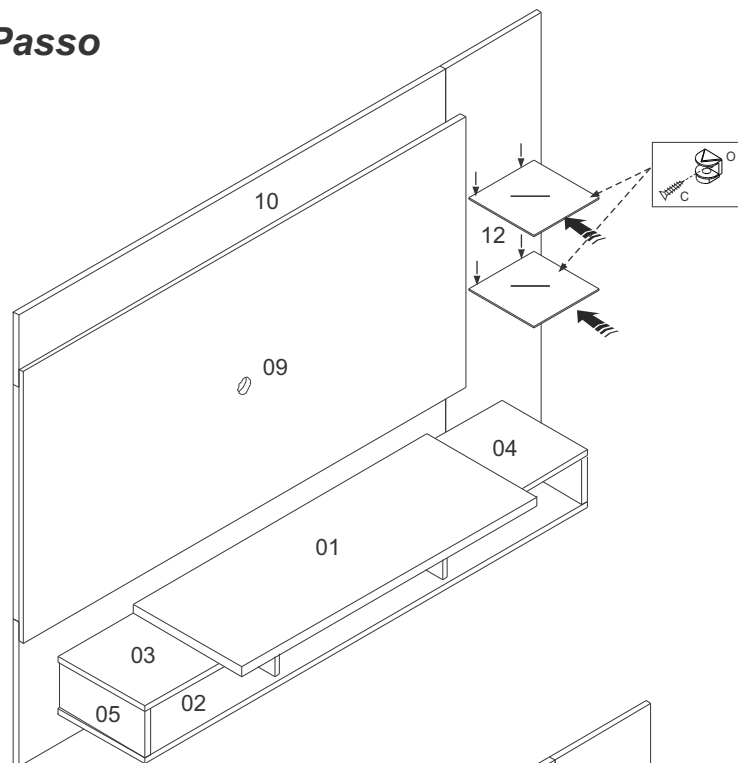

7º Passo

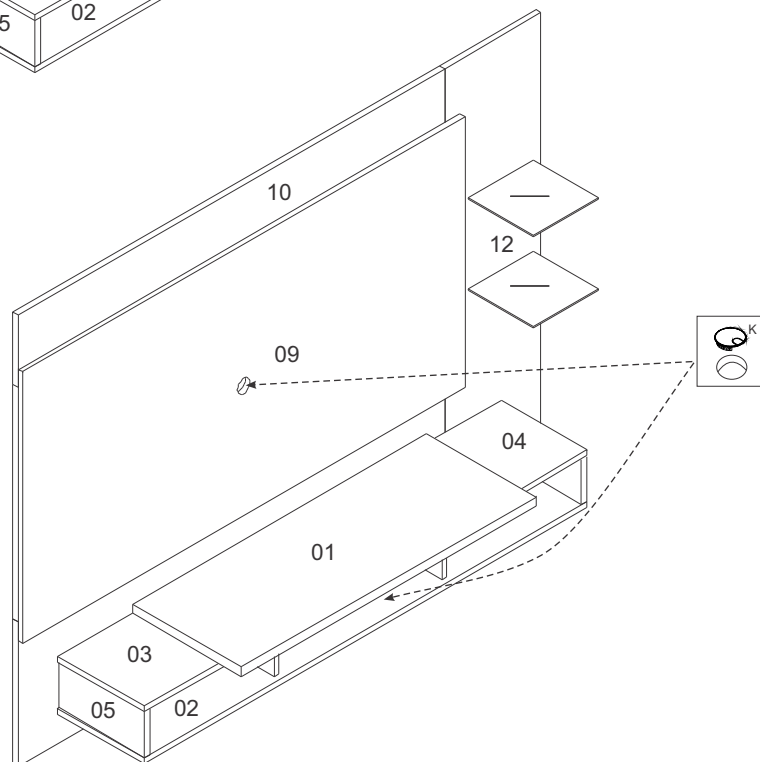

8º Passo

Obs:

- * Com esta regulagem tampo 02 permanece a uma distância de 900 mm do piso.
- * Caso deseje uma altura diferenciada, deverá ajustar a travessa 15 de acordo com a medida desejada.

