


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

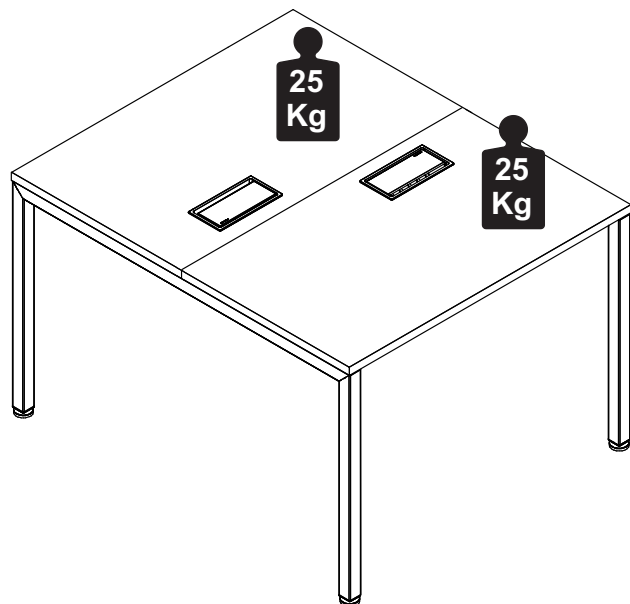

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth dry.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PLATAFORMA INICIAL DUPLA TRAVA SMART DOUBLE LIGHT LOCK INITIAL PLATFORM PLATAFORMA INICIAL DOBLE LUZ BLOQUEO

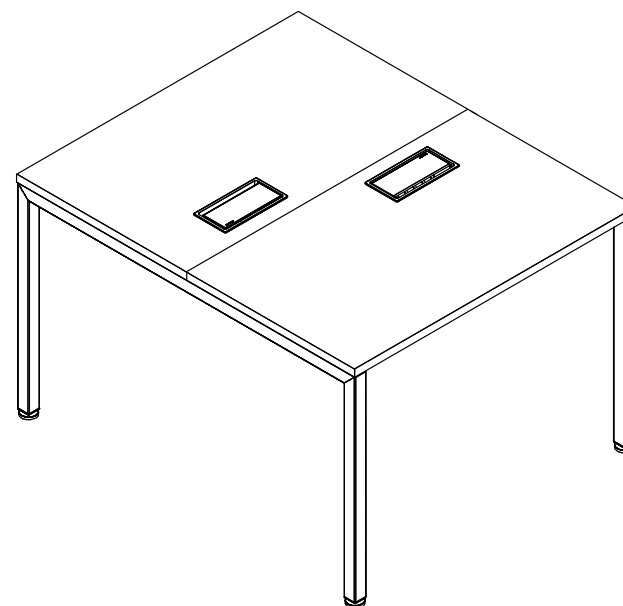

1 P.



8mm



35mm

REF. #LEP1150-LEP1350-LEP1550-LEP1750-LEP151
LEP1351-LEP1551-LEP1751-LEP152-LEP1352




MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

01 - Pedestal Trave
Lateral 02 - Tampo
03 - Longarina Estrutural

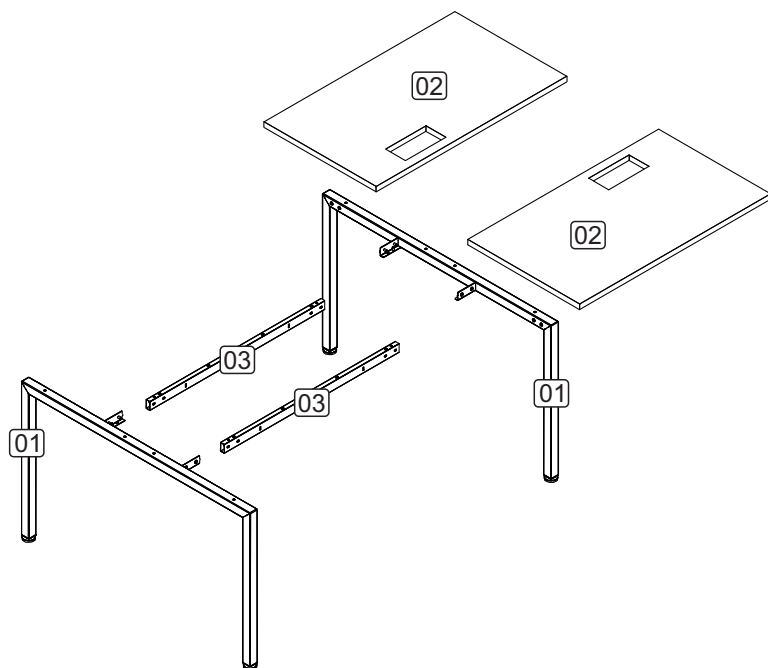

LISTA DE PIEZAS


01 - Panel Lateral Izquierdo/Derecho
02 - Tapa
03 - Tubo Estructural

PARTS IDENTIFICATION

01 - Panel Side Left/Right
02 - Top
03 - Structural Tube


4

Detalle / Detail
DETALHE 1

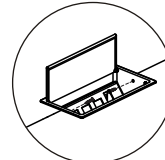


Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.

Detalle / Detail
DETALHE 1

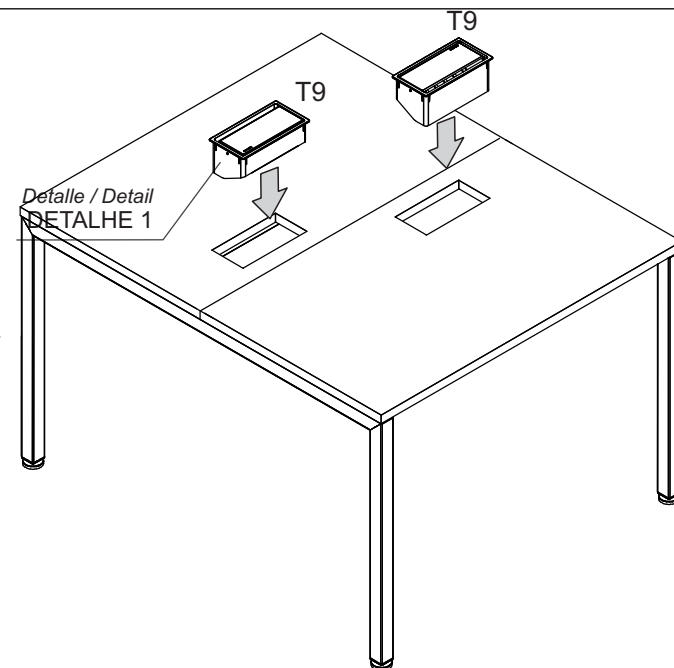


T9 - 2x

UTILIZE A FURAÇÃO CENTRAL COMO GABARITO
REPASSE A FURAÇÃO COM BROCA Ø8mm

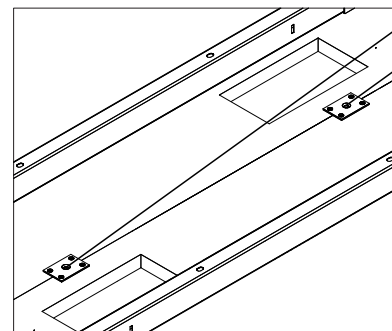

PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISORES COM USO
DE PITÕES UTILIZE O MANUAL DE MONTAGEM EXCLUSIVO
EXCLUSIVO DE CADA TIPO DE PITÃO


PAINEL DIVISOR
SEM PITÃO

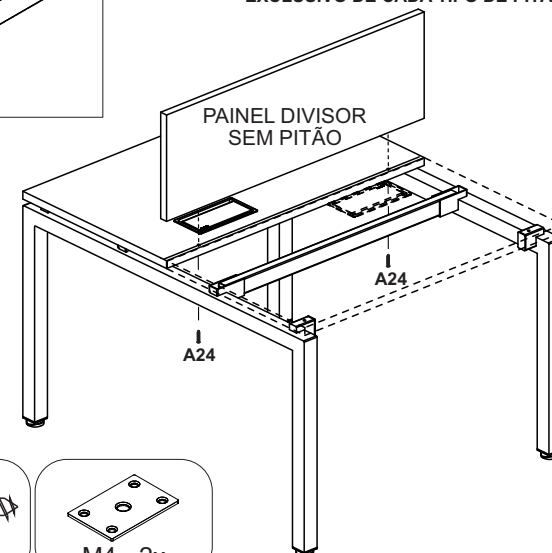



A24 - 2x



A8 - 8x




M4 - 2x

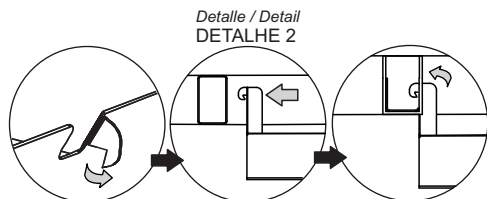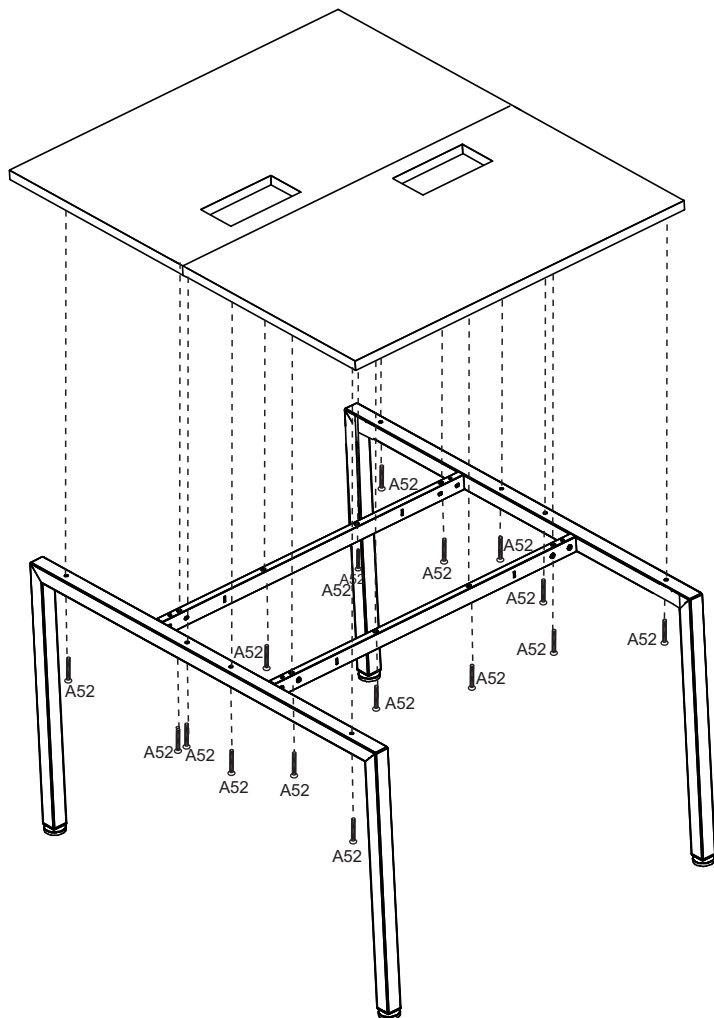

Dobre as abas para o exterior da calha e encaixe na longarina.
A calha berço é um item opcional de compra

DETALHE 2
Detalle / Detail

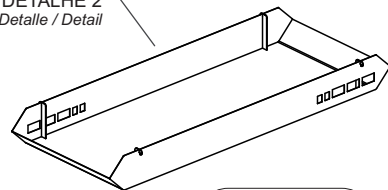

A52 - 16x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A10 - PARAF. 4,0x20 CF
6x



A24 - PARAF. 5,0x60 CF
2x



(Para fixação dos painéis
divisores sem pitão)

A36 - BUCHA M6x13
16x



A52 - PARAF. M6x55 CF
16x



A44 - PARAF. M6x16 CP
12x



P20 - PONTEIRA 40x40 PLAST.
ROSCA 5/16 **4x**




L8 - SAPATA NIV. REDONDO
2"x5/16x3/4 (50mm) PTO **4x**




F2 - TAPA FURO Ø8
2x



T14 - KIT P/CAIXA DE
TOMADA **2x**




T9 - CAIXA DE TOMADA
2x



A9 - PARAF. 4,0x16 CC
8x



M4 - CHAPA P/CONEXÃO
05 FUROS **2x**






1

PRÉ-MONTAGEM

Preasamlea

Pre-assembly

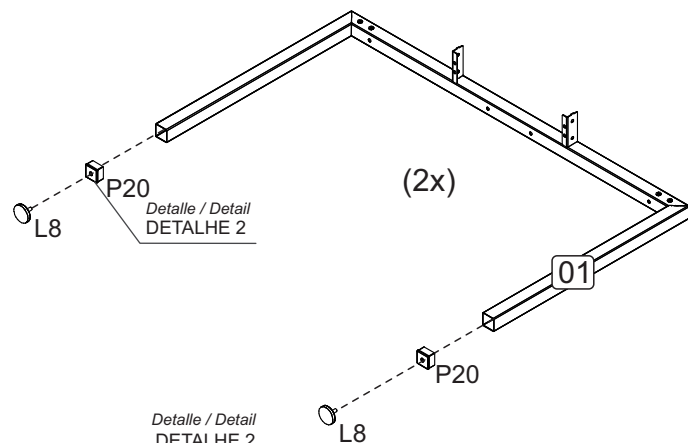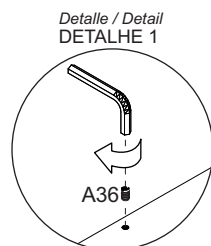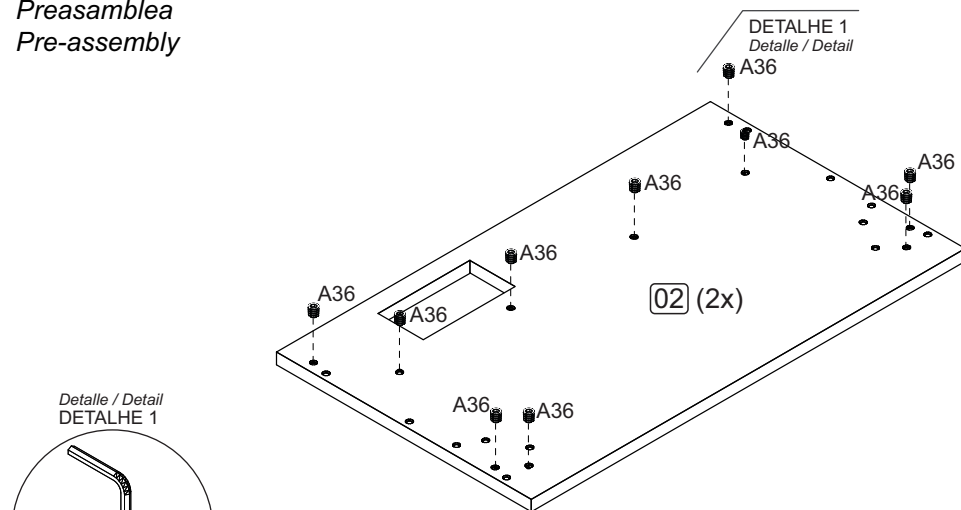

INSIRA A PONTEIRA 'P20' COM O AUXÍLIO DE UM MARTELO DE BORRACHA APÓS ROSQUEIE A SAPATA 'L8'.

Inserte el propila 'P11' con la ayuda de un martillo de goma y luego atornille la zapata 'L2' Insert the 'P11' tip with the aid of a rubber hammer then screw in the 'L2' shoe



A36 - 20x



L8 - 4x





P20 - 4x

2

MONTAGEM

Armado

Assembly

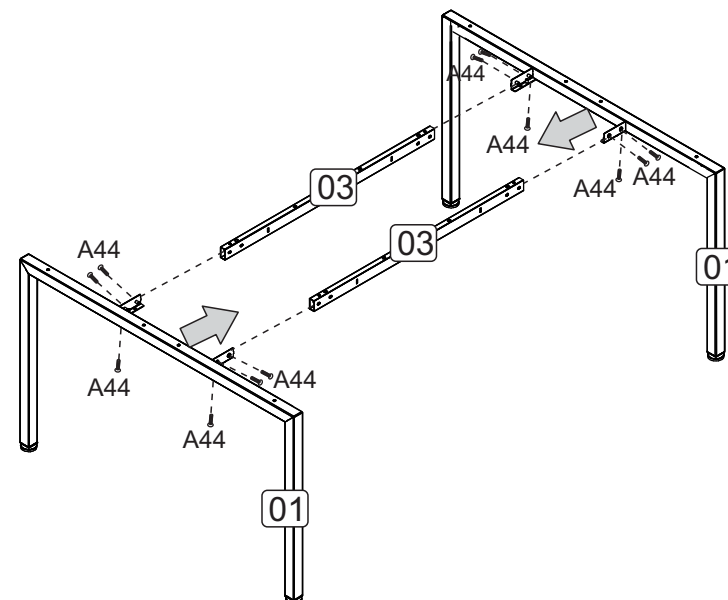

A44 - 12x