




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA DACOTA

1,80m - CÓDIGO - 24434 ORGÂNICO
2,00m - CÓDIGO - 24437 ORGÂNICO

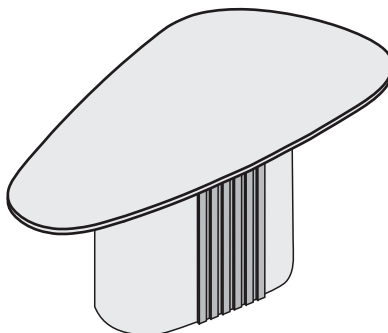

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.





ESQUEMA DE MONTAGEM

07/05/2025

 Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 08 UN	 Parafuso 3,5 x 12 24 UN	 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 20 UN
 Cavilha 6 x 30 08 UN	 Sapata Plástica 08 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Cantoneira Metálica 04 UN	 Giz de Correção 01 UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO FREIJO	CÓDIGO OFF		
01	BASE	01	24449	24449		
02	TRAVA INTERNA	02	24466	24466		
03	SOBRETAMPO	01	24794	24794		
04	LATERAIS	02	24447	24447		
05	APLIQUE CENTRAL	02	24467	24467		
06	TAMPO	01	24636	24636		
07	VIDRO	01	-----	-----		
08	KIT FERRAGEM	01	24666	24666		


1º PASSO - DISTRIBUIR AS SAPATAS E FIXAR COM PARAFUSO 3,5 X 12.
FIXAR A TRAVA INTERNA Nº 02, UTILIZANDO PARAFUSO 4,4 X 40 NA BASE Nº 01
E SOBRETAMPO Nº 03.

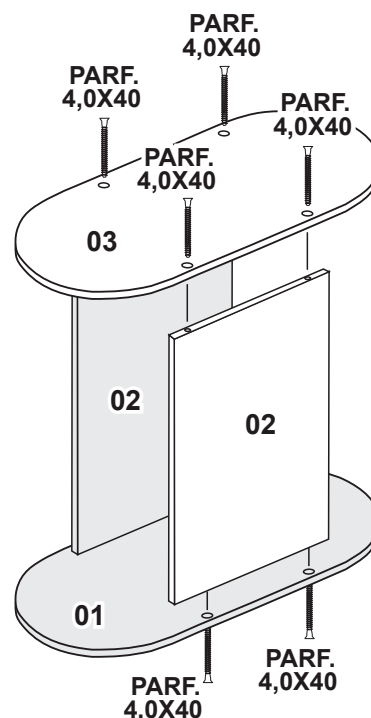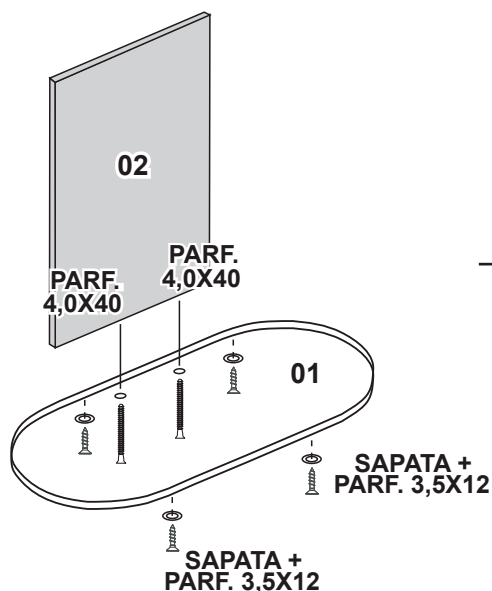

2º PASSO - PEGAR A PEÇA Nº 04 LATERAL CURVA, ENCAIXAR AS CAVILHAS E EM SEGUIDA PARAFUSAR USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35, PARA PRENDER A PEÇA. EM SEGUIDA IR CURVANDO A LATERAL GUIANDO A MESMA EM TORNO DO TAMPO E SOBRETAMPO E EM SEGUIDA ENCAIXANDO NOVAMENTE AS CAVILHAS E FIXANDO OS PARAFUSOS.

ATENÇÃO


REPETIR ESTE PROCESSO NO OUTRO LADO DA MESA.

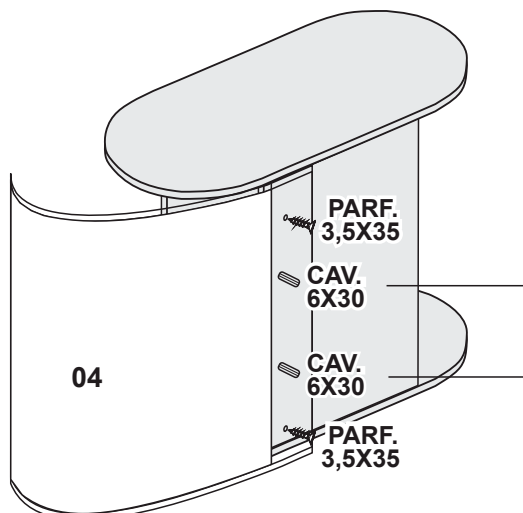



ATENÇÃO

Usar cavilhas 6,0x30 para guiar a lateral curva (nº04) antes de parafusar.

3º PASSO - PEGAR A PEÇA Nº 05 APLIQUE CENTRAL E FIXAR COM PARAFUSO 3,5 X 35 PARA DAR O ACABAMENTO NO CENTRO DE SUA MESA DACOTA.

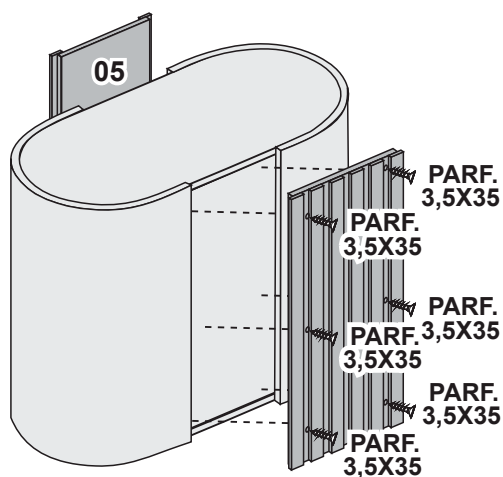

4º PASSO - FIXAR AS CANTONEIRAS METÁLICAS 04 FUROS NA PARTE RETA DA BASE PARA QUE A MESMA FIXE O TAMPO UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5 X 12.

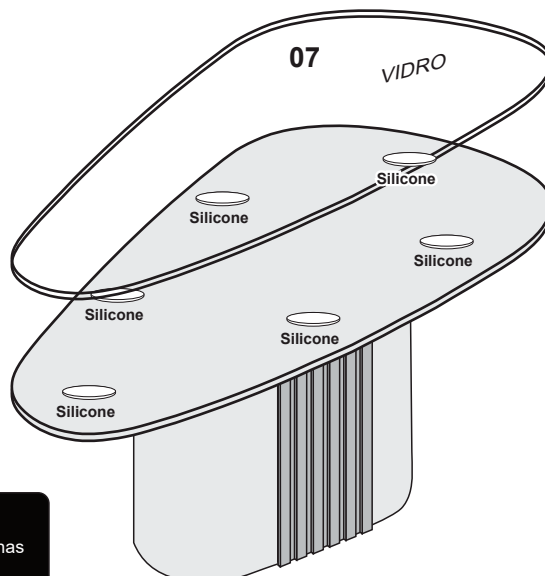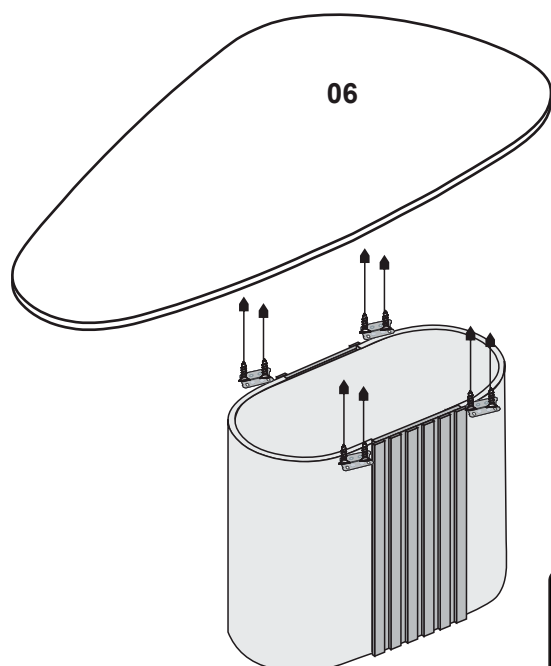

ATENÇÃO

Fixar a gota de silicone nas extremidades da mesa conforme imagem.