


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ARMÁRIO BALCÃO TOP 30

1º PASSO

FIXE OS PÉS
NIVELADORES DE
ALTURA (M) COM O
SUPORTE J (X) NAS
LATERAIS (01 E 02) COM
PARAFUSOS 4,2 X 13.

INSTRUÇÃO
FRENTE/ VERSO

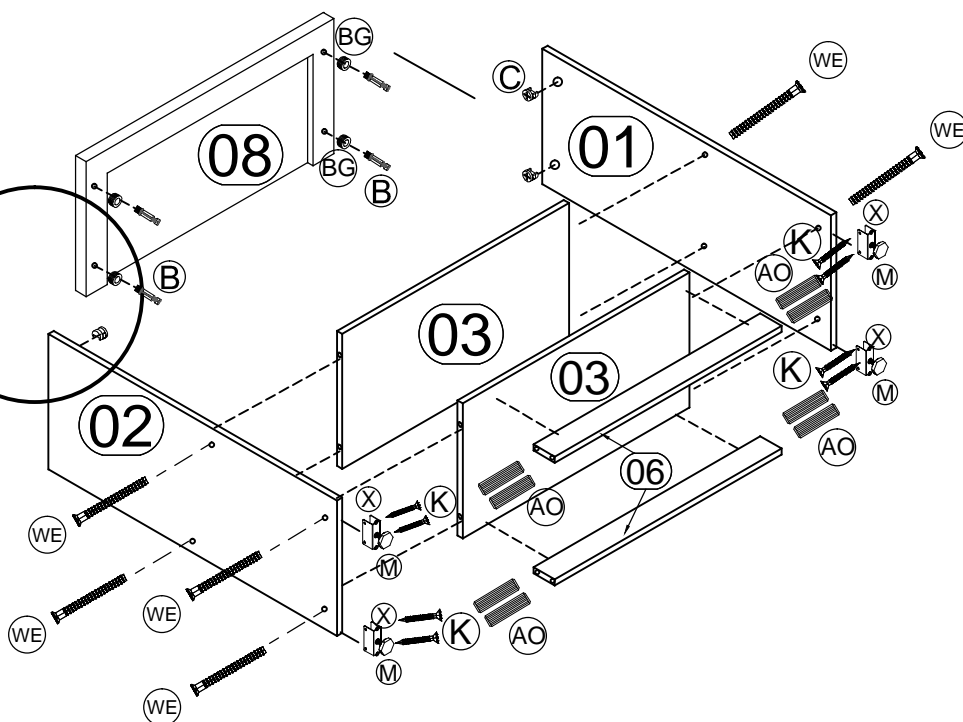


2º PASSO

FIXAR AS PRATELEIRAS Nº 03
NA LATERAL (01) COM
PARAFUSOS 7,0 X 60.

FIXAR OS RODAPÉS (06) COM
CAVILHAS (AO). EM SEGUIDA
FIXAR LATERAL (02). FIXAR
BUCHAS (BG) NO TAMPO Nº 08.
FIXAR PARAFUSOS MINIFIX NAS
BUCHAS.

3º PASSO

ENCAIXAR O PERFIL H (09) ENTRE OS FUNDOS Nº 07 E
PREGÁ-LOS NO ARMÁRIO COM PREGOS 10 X 10. FIXAR O
BATENTE (W) NO TAMPO Nº 08 COM PARAFUSOS 3,0 X 14.

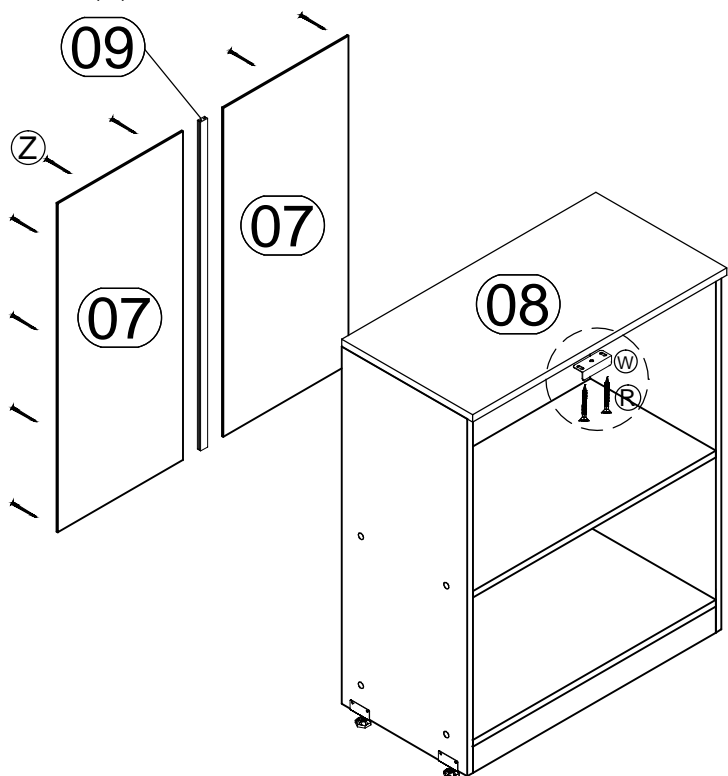

4º PASSO

FIXAR AS DOBRADIÇAS (U) NOS FUROS DA
FACE INTERNA DAS PORTAS (04 E 05) COM
PARAFUSOS 4,2 X 13. FIXAR A FECHADURA
(S) NA PORTA DIREITA (04) COM
PARAFUSOS 3,0 X 14. FIXAR O TRINCO (V)
NA PORTA ESQUERDA (05) COM
PARAFUSOS 3,0 X 16. FIXAR PUXADORES
(Y) COM PARAFUSOS 3,5 X 25.

