

5º PASSO

ALINHAR AS PORTAS (04 E 05) NAS LATERAIS (01 E 02). FIXAR AS DOBRADIÇAS (U) COM PARAFUSOS (K). COLOCAR TAPA FURO ADESIVO (DG) NOS PARAFUSOS (WE). FIXAR TAMPAS PARA TAMBOR MINIFIX (G) NOS TAMBORES MINIFIX (C).


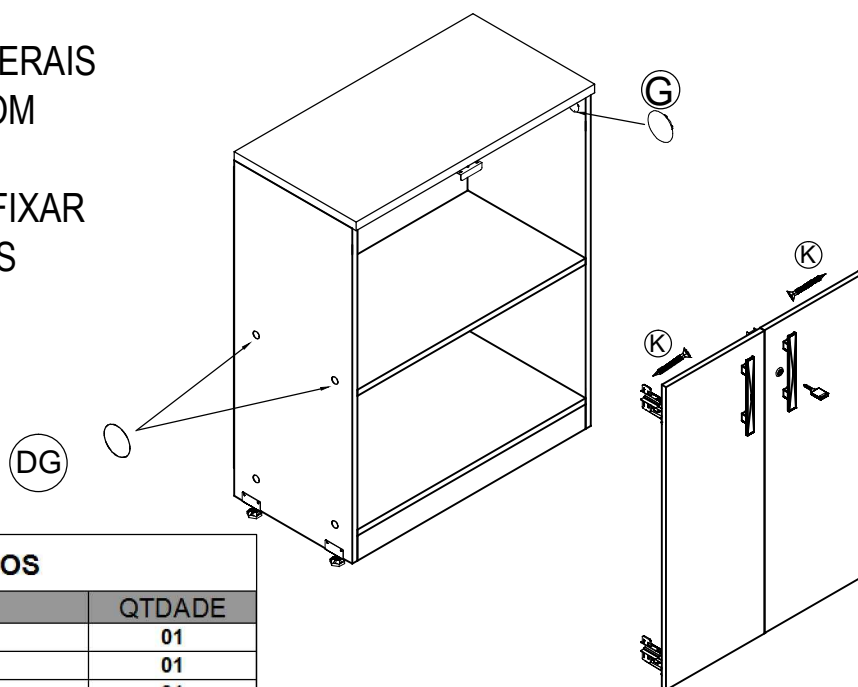


TABELA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

REF.	CÓD.	PEÇAS	QTD
00	2034	KIT ACESSÓRIOS	01
01	2037	LATERAL DIREITA	01
02	2037	LATERAL ESQUERDA	01
03	06	PRATELEIRA	02
04	15	PORTA DIREITA	01
05	15	PORTA ESQUERDA	01
06	07	RODAPÉ	02
07	2038	FUNDO	02
08	2028	TAMPO	01
09	1125 E. C	PERFIL H	01

REF.	CÓD.	ACESSÓRIOS	QTD	ILUSTRAÇÃO
AO	3126	CAVILHA MADEIRA 6 X 30	08	
WE	5831	PARAFUSO 7,0 X 60	08	
K	1021	PARAFUSO 4,2 X 13	24	
Q	1593	PARAFUSO 3,5 X 25	04	
R	1105	PARAFUSO 3,0 X 14	04	
S	1649	PARAFUSO 3,0 X 16	02	
DG	2989 E.C.	TAPA FURO ADESIVO	08	
T	1159	FECHADURA 861	01	
U	1123	DOBRADIÇA AL2	04	
V	1076	TRINCO PARA ARMARIO	01	
W	1149	BATENTE PARA ARMARIO	01	
M	1748	PÉ NIVELADOR 1/4 X 3/4	04	
X	1701	SUORTE J	04	
Y	2927	PUXADOR LUANDA 128mm	02	
Z	1131	PREGO 10 X 10	25	
G	2033 E.C	TAMPA P/ TAMBOR MINIFIX	04	
B	1401	PARAFUSO MINIFIX	04	
C	1402	TAMBOR MINIFIX	04	
BG	1403	BUCHA PLASTICA M6	04	

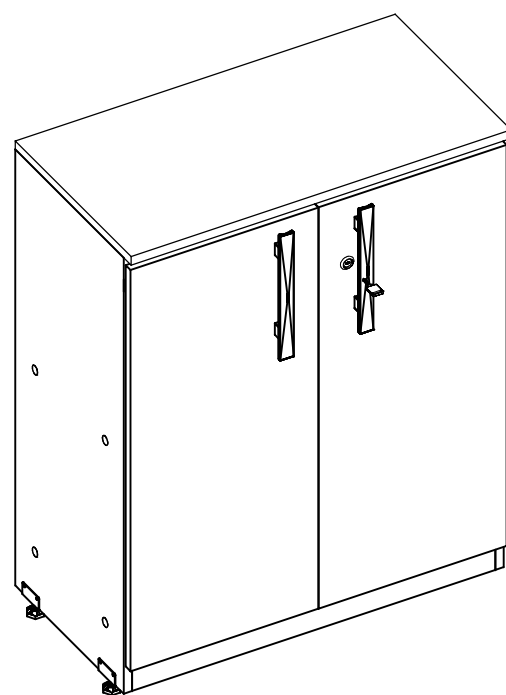

ARMÁRIO MONTADO

LAR DEL PLATA MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Rua Eugênio Buosi, 2-11 - Distrito Industrial - PABX (17) 3485-1639 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil - SP.

E-mail: comercial@platomoveis.com.br

site: www.platomoveis.com.br