
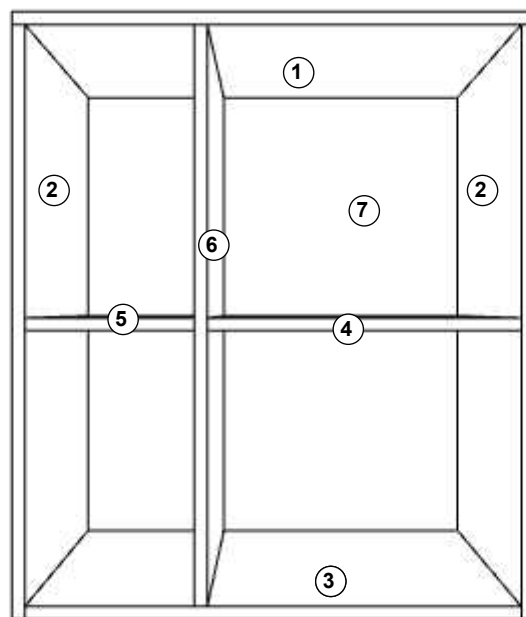


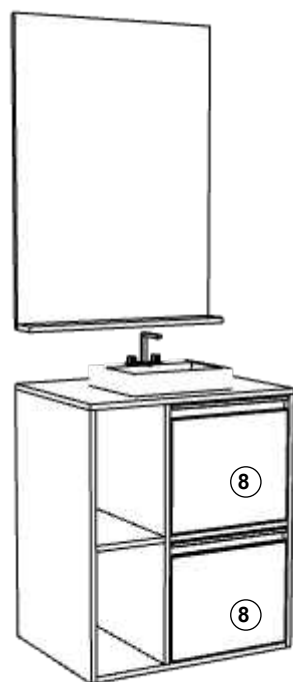


ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA				CÓD	ACESSÓRIOS/FERRAGENS	CÓDIGO
01	TAMPO	600X450	1		CANTONEIRAS 4 FUROS	A
02	LATERAL	685X450	2		CANTONEIRAS 2 FUROS	B
01	BASE	570X450	3		DOBRADIÇA	C
01	PRAT	420X440	4		PUXADOR	D
01	PRAT	135X440	5		BUCHA	E
01	LATINT	670X440	6		CANTONEIRA METÁLICA	F
01	FUNDO	680X580	7		CAPA CANTON. METÁLICA	G
02	PORTA	291X414	8		PARAFUSO 3,5X16	H
					PARAFUSO 3 X 25	I
					PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
					PARAFUSO 5 X 80 FLANG	L


INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.


POSIÇÃO DAS FERRAGENS

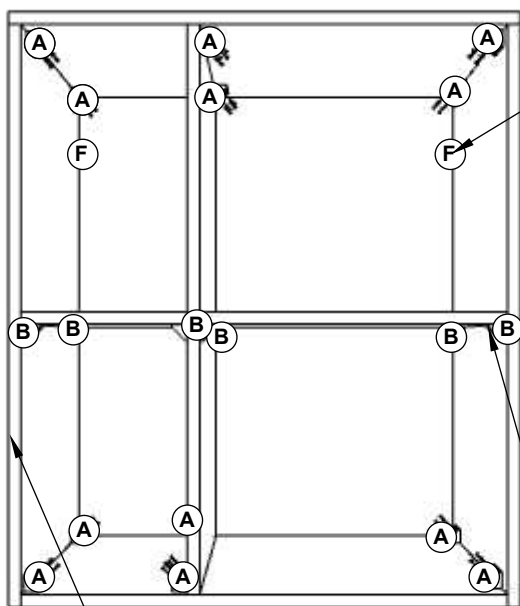

FIXE NA PAREDE
COM CANTONEIRA F.

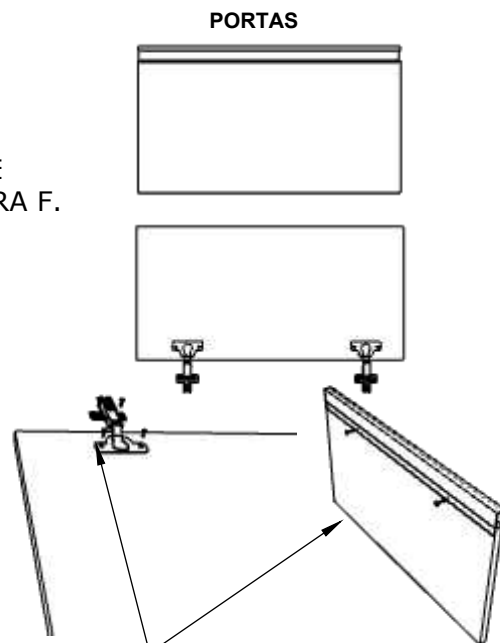


FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

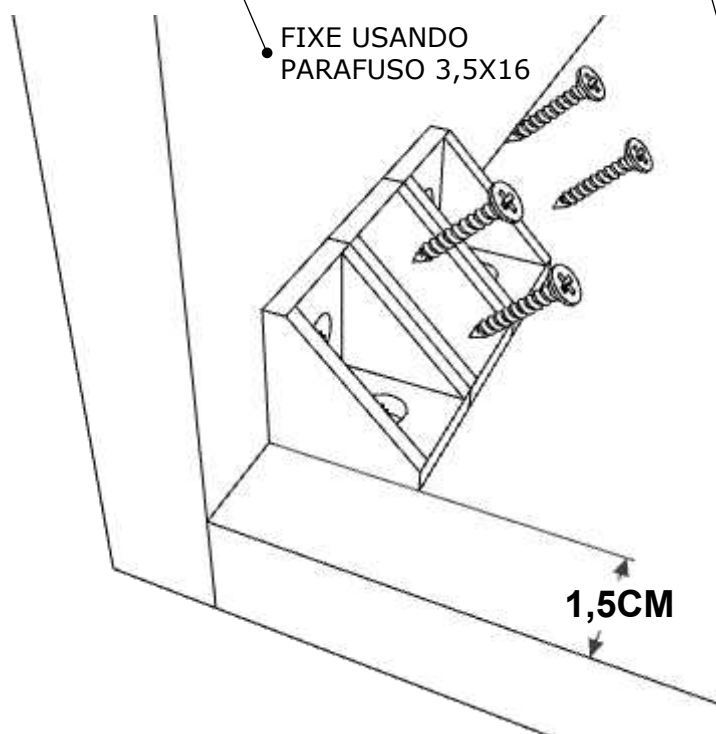

FIXE USANDO
PARAFUSO 3,5X16

FIXE USANDO
PARAFUSO 3,5X16

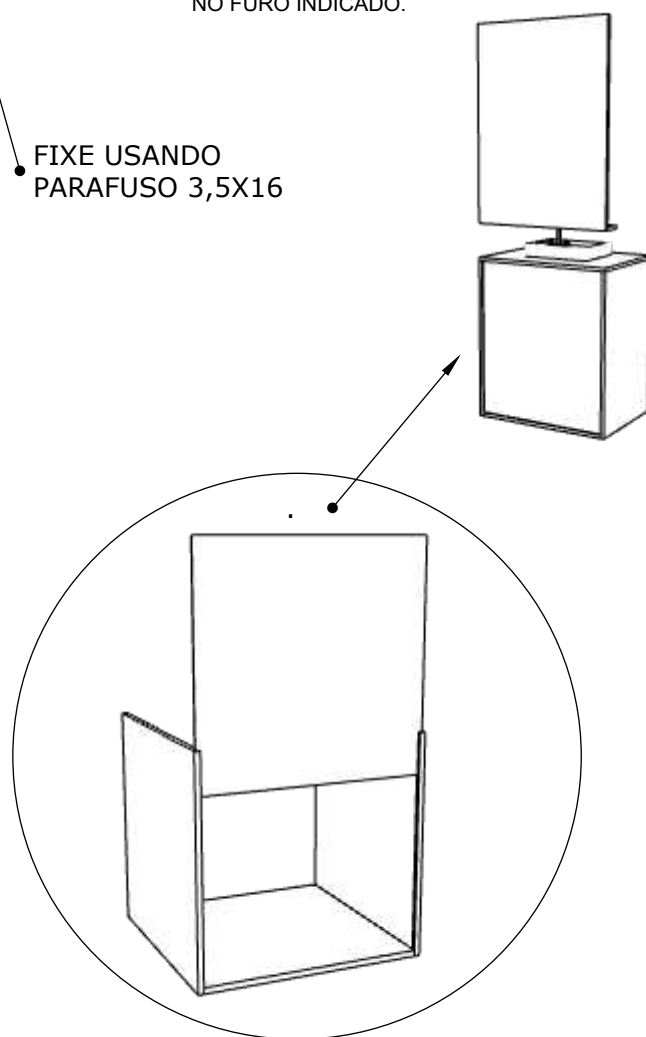

ENCAIXE O FUNDO 4, NA RANHURA

