


Milão

Criado Milão

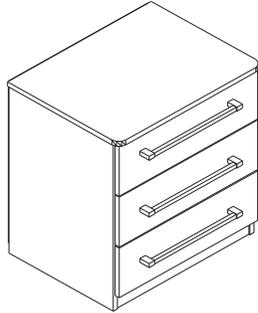

COD.	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO MM
2898	1	1	LATERAL ESQUERDA	538X370X15
2899	2	1	LATERAL DIREITA	538X370X15
2900	3	1	TAMPO	515X420X15
2901	4E	1	RODAPÉ TRASEIRO	465X60X15
2902	4D	1	RODAPÉ DIANTEIRO	465X60X15
2913	5	1	TRASEIRO	512X491X3
2903	6	3	FRENTE DA GAVETA	487X158X15
2905	7	6	LATERAL DE GAVETA	350X140X15
2914	8	3	FUNDO DE GAVETA	422X362X3
2909	13	3	TRASEIRO DE GAVETA	440X140X15





ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar as cargas máximas suportáveis conforme o desenho esquemático.


LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Componentes

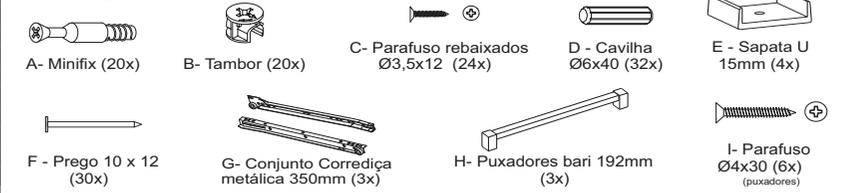


Lateral esq. nº1 dir. nº2

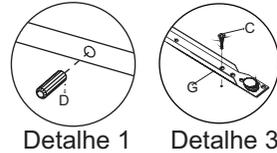

Detalhe 1




Detalhe 3

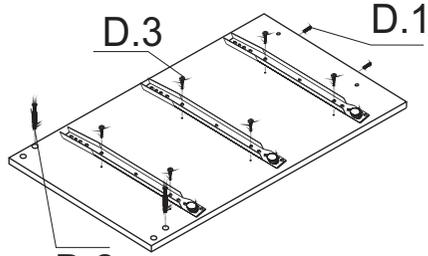


1º

Tampo nº3

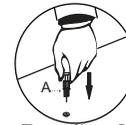


Detalhe 2

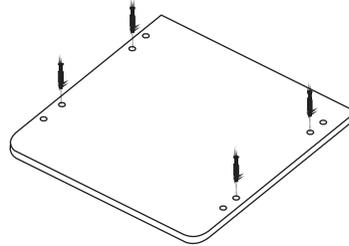

2º


Montagem

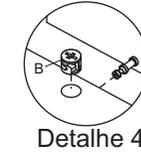

Detalhe 4




Detalhe 1

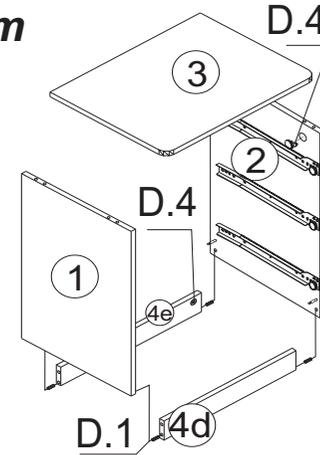


3º

Montagem

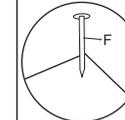


Detalhe 6

É recomendado não pregar a parte de baixo. Para não partir o rodapé.


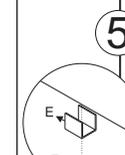


Detalhe 9

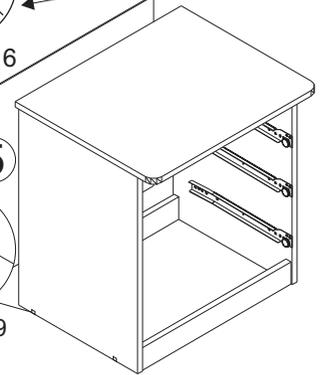


4º

Pré-Montagem gaveta

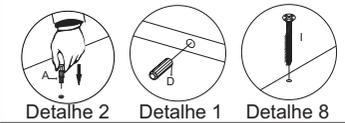
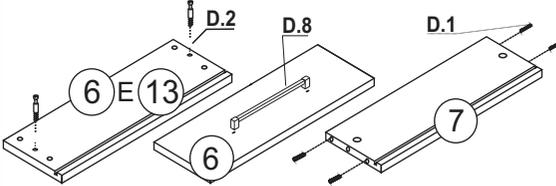


Detalhe 2 Detalhe 1 Detalhe 8

Montagem gaveta

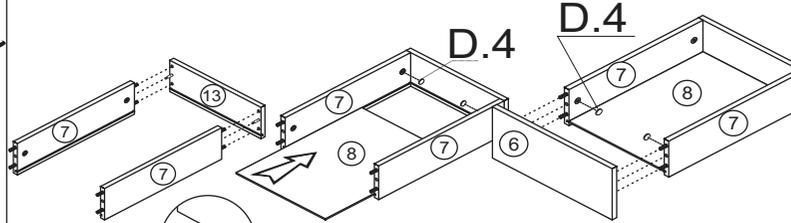


Detalhe 4

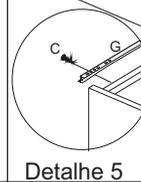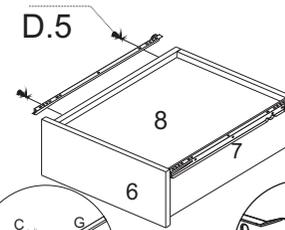

Detalhe 5



Detalhe 7

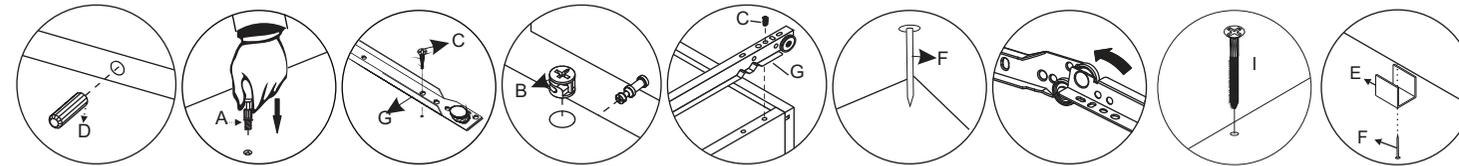

detalhe 1 detalhe 2 detalhe 3 detalhe 4 detalhe 5 detalhe 6 detalhe 7 Detalhe 8 Detalhe 9

