

Manual de Montagem

Sofá Cama Funny III



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por: Wesley Silva
Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050




Produto	Volumes		Kit de Montagem
	Lateral Sofá	Encosto/Auxiliar	
Cód. 6973	6971	6972	6974
Ref. 507008	412023	413003	141113

Códigos			Cores				Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	BR	CVRU	CF Wood	AMD	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	1541	312030	03	70	84	78	Lateral Dir/Esq Sofá Cama II	MDF	860 x 618 x 15	02
2	1998	303027	03	70	84	78	Barra Beliche Grand Prix/Sofá Cama II	MDF	1900 x 112 x 25	01
3	1540	313002	03	70	84	78	Encosto Sofá Cama II	MDF	1900 x 450 x 15	01
4	5118	136035	12	12	12	12	Travessa Madeira Sofá	Madeira	800 x 43 x 22	08
5	4165	136026	12	12	12	12	Ripas Madeira	Madeira	1850 x 45 x 8	12
6	4753	303033	03	70	84	78	Barrinha Lat. Cama Auxiliar Sofá II	MDF	800 x 72 x 15	02
7	3363	303022	03	70	84	78	Barra Frente Auxiliar Premium II	MDF	1886 x 230 x 15	01
8	3364	303024	03	70	84	78	Barra Traseira Auxiliar Premium II	MDF	1886 x 115 x 15	01

A Sapata Retangular 50 x 12 x 4,5 Escala 1 : 5 04 134013	B Paraf. Philips 3,5 x 16mm 24 134011	C Parafuso Allen 1/4" x 60mm Tampinha 04 134049	D Porca Eliptica 21 x 8 - Ø 8 04 134031
E Parafuso Allen 7,0 x 40mm Escareado 18 134032	F Bucha Anti-Ruido Quadrada 25mm Escala 1 : 7 08 134234	G Paraf. Philips 3,5 x 16mm Flangeado 08 134042	
H Parafuso Allen 7,0 x 50mm Tampinha 04 134021	I Pregos P/ Estrado 12 x 12 50 134004	J Rodízios Ch. Lateral 50 x 20 04 134006	
K Parafuso Allen 5,0 x 40mm Escareado 08 134170	L Tampa Parafuso Ø10mm 08 134069	M Tampa Parafuso Ø13mm 26 134007	N Chave " Z " 48 x 19 01 134047

Observações


- a) Na cama auxiliar não se usam os diminuidores de ruidos.
- b) Na cama auxiliar as travessas são colocadas na horizontal (deitadas).
- c) Peso Máximo Suportado 100Kg - Distribuído
- d) Alturas recomendadas dos colchões a serem utilizados:
Cama superior colchão de 1,88 x 0,78 x 14 cm de altura.
Cama auxiliar colchão de 1,88 x 0,78 x 14cm de altura.




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do sofá.


Pregar as sapatas **A** nas laterais **1** c/ paraf. **B**.

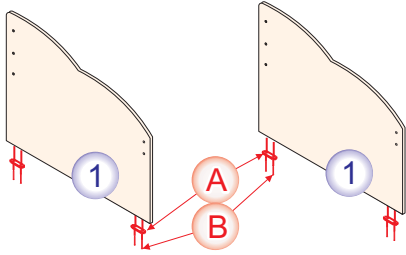

2º Parafusar a barra superior Luana **2** nas laterais **1** com parafuso **C** e porca **D**.

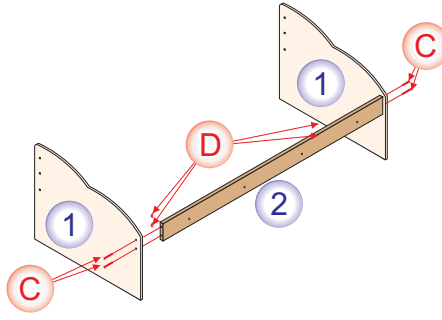


3º Parafusar o encosto **3** nas laterais **1** com parafuso **E**; Parafusar as buchas **F** no encosto **3** e barra **2** com parafuso **G**.

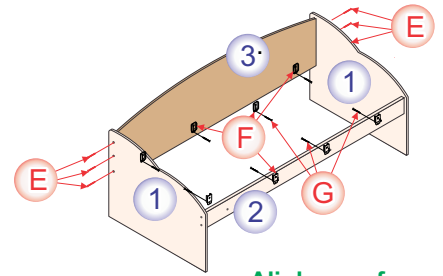


Alinhar os furos das buchas com os furos das peças.


4º Encaixar e parafusar as travessas **4** c/ paraf. **E** e **H**.

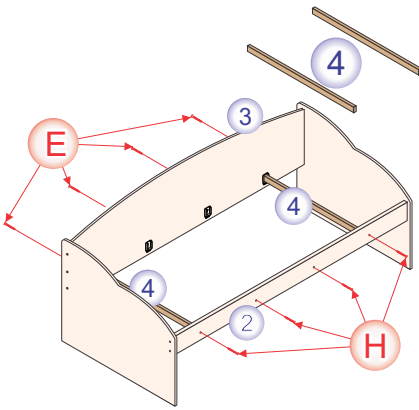


5º Cama superior montada : pregar as ripas **5** c/ pregos **I**.

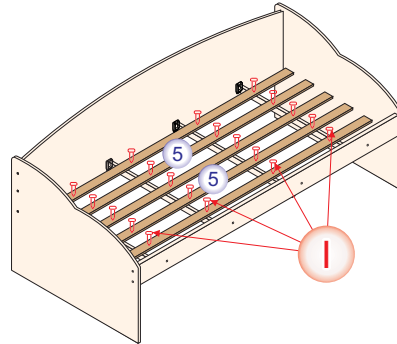

6º Cama auxiliar: parafusar os rodízios **J** nas barrinhas laterais **6** c/ paraf. **B**.

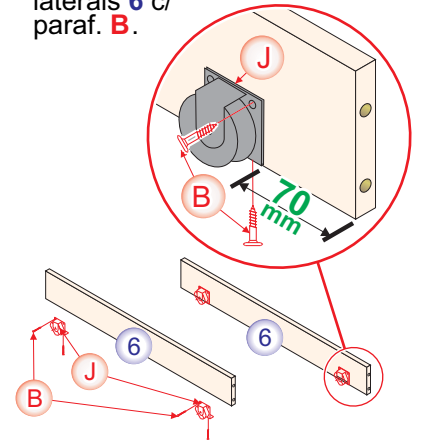


7º Parafusar as barrinhas **6** na barra frente **7** com paraf. **K**

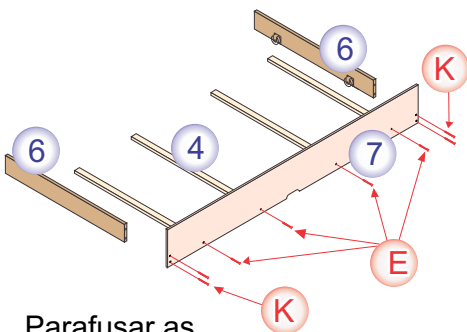


Parafusar as travessas **4** na barra frente aux. **7** c/ paraf. **E**.


9º Parafusar a barra traseira **8** nas travessas **4** com parafuso **E** e na barrina **6** c/ parafuso **K**.

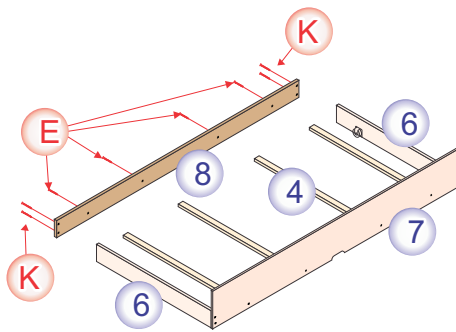

10º Cama auxiliar montada pregar as ripas **5** c/ Pregos **I**.

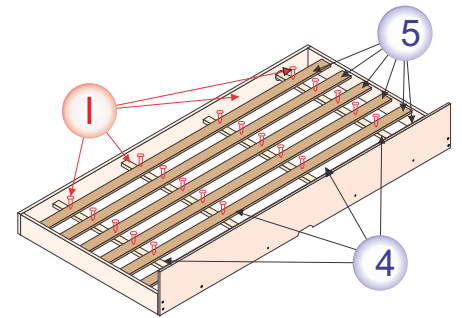


11º Posicionar a cama auxiliar embaixo da cama principal.

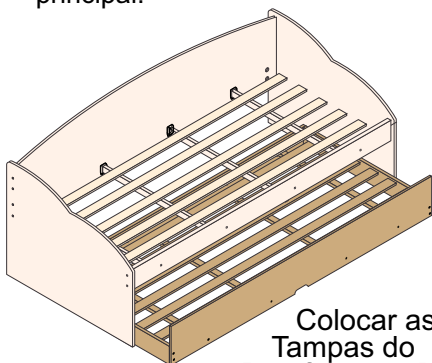

Colocar as Tampas do Parafuso **L** e **M**.

Dimensão do produto montado:
1930 x 860 x 697mm

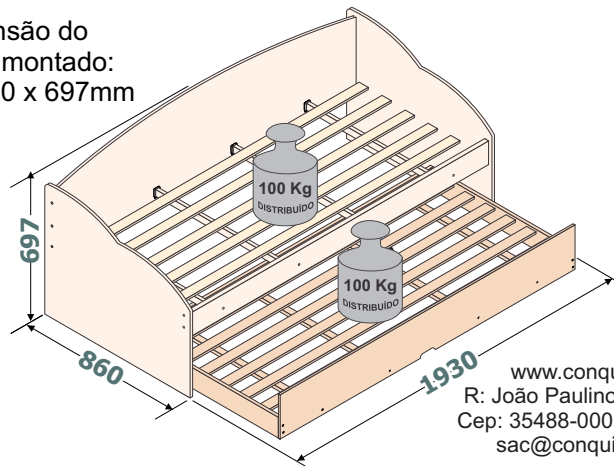

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35488-000 Tel.: (37) 3384 - 0050
sac@conquistamoveis.com.br

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode