

Largura 724mm
 Altura 1012mm
 Profundidade 450mm




LISTA DE FERRAGENS DO KIT:

DESCRICAÇÃO:	QTD:
PARAFUSO 3.5 X 10	88
PARAFUSO 3.5 X 25*	08
PARAFUSO 3.5 X 40	14
PERFIL 675mm	01
PREGO 10 X 10	40
PREGO 13 X 15	12
CORREDIÇA (par)	04
CAVILHA 6 X 30	44
BISNAGA COLA	01
CANTONEIRA	24
PUXADORES	04

- Parafuso 3.5 x 25 com cabeça flangeada
- Corrediças 400mm estreita

LISTA DE PEÇAS CÔMODA:

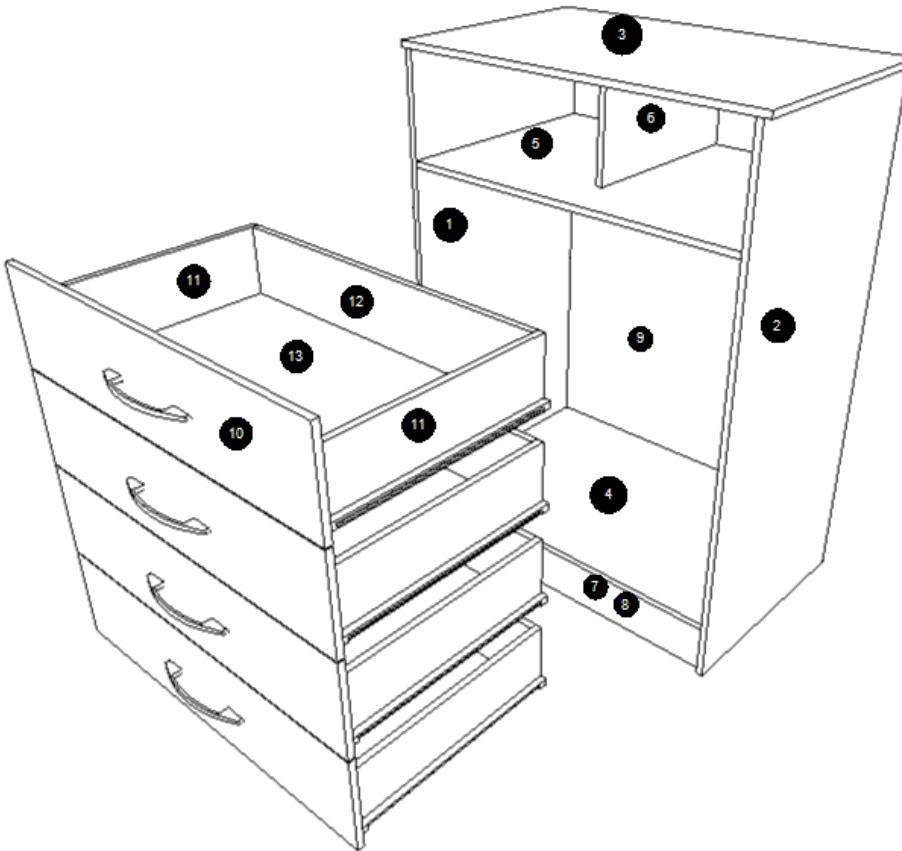

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO CORPO	MEDIDA mm	QTD.
01	Lateral Esquerda	1000 X 450 X 12	01
02	Lateral Direita	1000 X 450 X 12	01
03	Base Superior	450 x 724 x 12	01
04	Base inferior	450 x 676 x 12	01
05	Prateleira	450 x 676 x 12	01
06	Travessa	350 x 196 x 12	01
07	Rodapé Frontal	100 x 676 x 12	01
08	Rodapé Traseiro	100 x 676 x 12	01
09	Fundo	342 x 692 x 2.5	02
Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO GAVETA	MEDIDA mm	QTD.
10	Frentes	169 x 688 x 12	04
11	Laterais	120 x 400 x 12	08
12	Traseiras	100 x 628 x 12	04
13	Fundo	652 x 400 x 2.5	04

Instrução de montagem:

- Iniciar Montagem com a cômoda deitada, ou seja, com as frentes voltadas pra baixo (utilizar furação indicativa):
 1. Fixar as corrediças nas laterais 01 e 02.
 2. Fixar as laterais 01 e 02 na base 04.
 3. Fixar a prateleira 05 nas laterais 01 e 02.
 4. Fixar a travessa 06 na prateleira 05.
 5. Fixar o tampo 03 na travessa 06 e nas laterais 01 e 02.
 6. Fixar os rodapés 07 e 08 nas laterais 01 e 02.
 7. Pregar o fundo e levantar a cômoda.
 8. Finalizar encaixando as Gavetas.

Detalhe Gaveta

- Instrução de montagem gavetas (utilizar furação indicativa):
 1. Fixar a frente da gaveta (10) nas laterais (11) .
 2. Encaixar o fundo da gaveta (13) por baixo das laterais (11)
 3. Encaixar o fundo da gaveta (13) no sulco da Frente da gaveta (10).
 4. Fixar a traseira (12) da gaveta com pregos 13x15.
 5. Fixar corrediças e puxadores.