



Cabeceira Bréscia Box Casal 1.60

CONQUISTA
móveis

Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido(água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões:
(31) 99280-0176 ou (31) 3184-2756

	Produto	Volume Cabeceira	Kit de Montagem
Cód.	6919	6918	2027
Ref.	502032	401069	141031

A Sapata Retangular 50 x 12 x 4,5 **B** Parafuso Phillips 3,5 x 16mm

134013 **06** 134011 **12**

C Parafuso Allen 7,0 x 40mm - escareado

134033 **04**

D Parafuso Allen 5,0 x 40mm - escareado

134170 **24**

E Parafuso Allen 7,0 x 30mm - escareado

134057 **04**

F Tampa Parafuso Ø10mm **G** Chave "Z"

134069 **32** 134047 **01**

Códigos			Cores			Características				Qtd.
Peça	Sistema	Refer.	CAFÉ	BR	CVRU	Descrição		M. Prima	Dimensões (mm)	
1	4478	312049	073	003	070	Lateral Dir/Esq Maior Cabeceira Bréscia		MDF	1046 x 410 x 15	02
2	199	312005	073	003	070	Lateral Dir/Esq Menor Cab. Carrara/Brescia		MDF	630 x 296 x 15	02
3	2507	311014	073	003	070	Prateleira Cabeceira Carrara/Bréscia		MDF	274 x 274 x 12	06
4	6917	301075	073	003	070	Painel Cabeceira Bréscia 1.60 II		MDF	1600 x 450 x 15	01


PASSO A PASSO DA MONTAGEM

1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cabeceira


a) Parafusar as sapatas **A** nas laterais **1** e **2** com parafuso **B**.

b) Parafusar as laterais **1** nas laterais **2** com parafuso **C**.


Atenção com a furação para a formação espelhada na montagem.

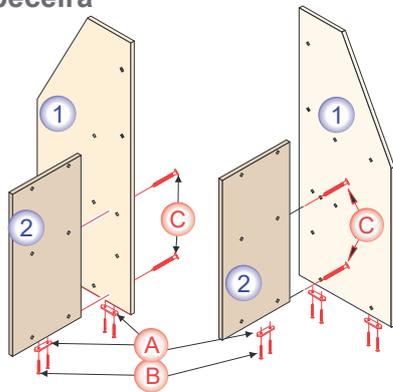

2º Parafusar as prateleiras **3** nas laterais **1** e **2** com parafuso **D**.

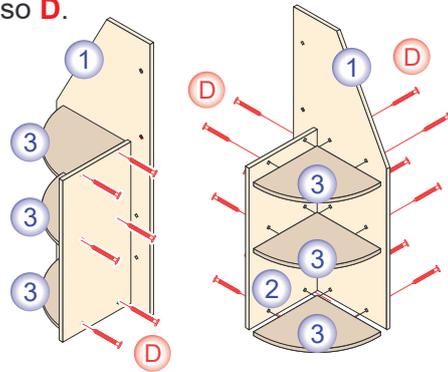


3º a) Parafusar o painel **4** nas tores com parafuso **E**.

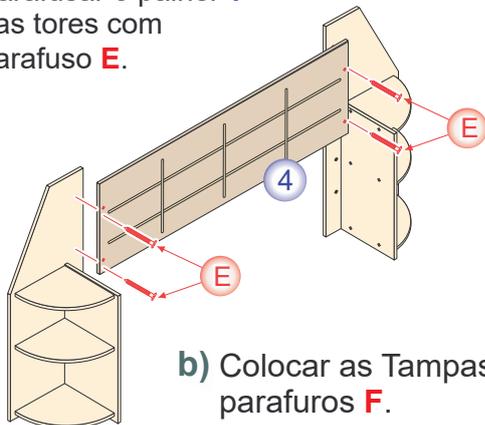

b) Colocar as Tampas parafusos **F**.

Dimensão da Cabeceira Montada:
2280 x 315 x 1040mm

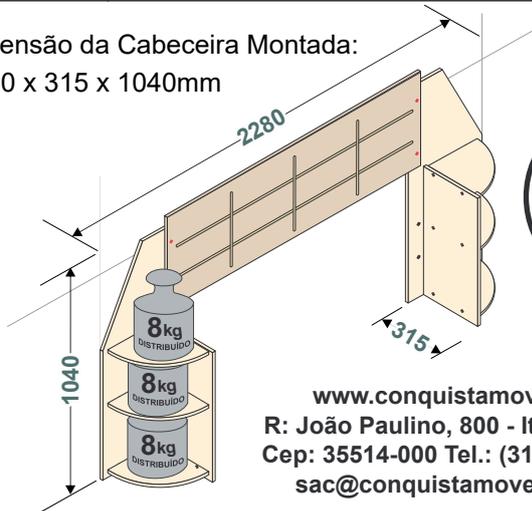

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35514-000 Tel.: (31) 3184 - 1588
sac@conquistamoveis.com.br