



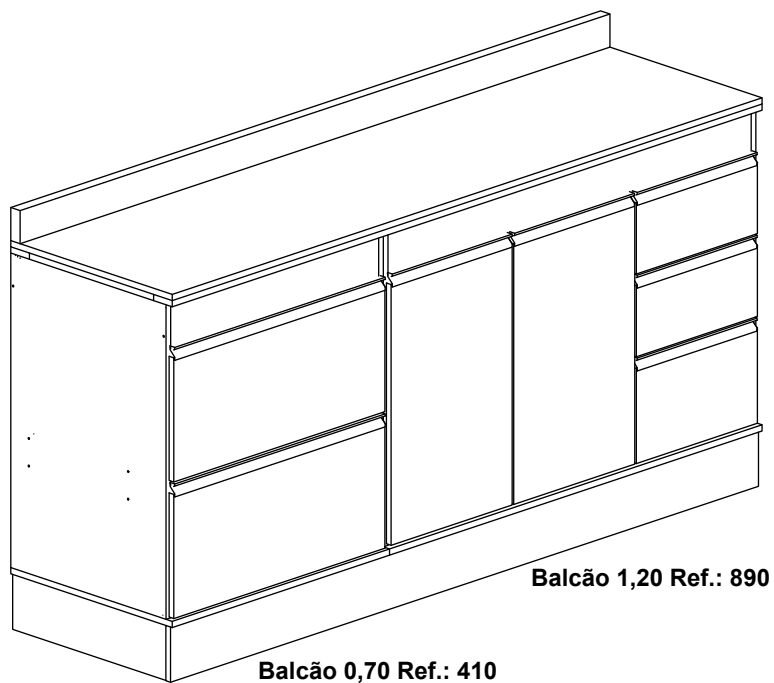

Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Composição Marina L. Confort

REV. 00/2026

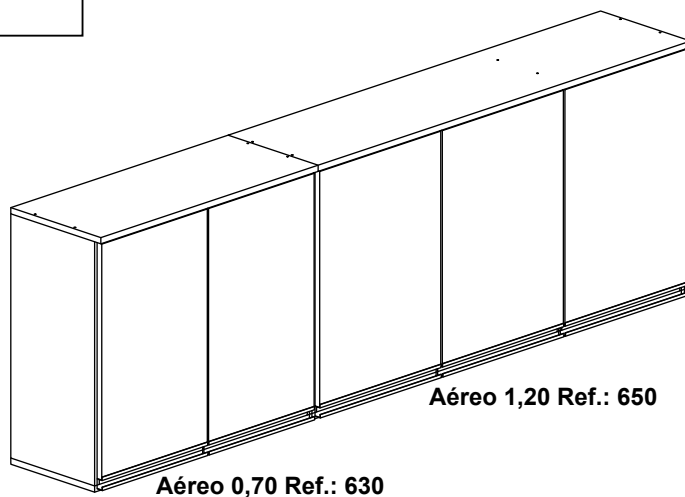




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 890 CONFORT

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

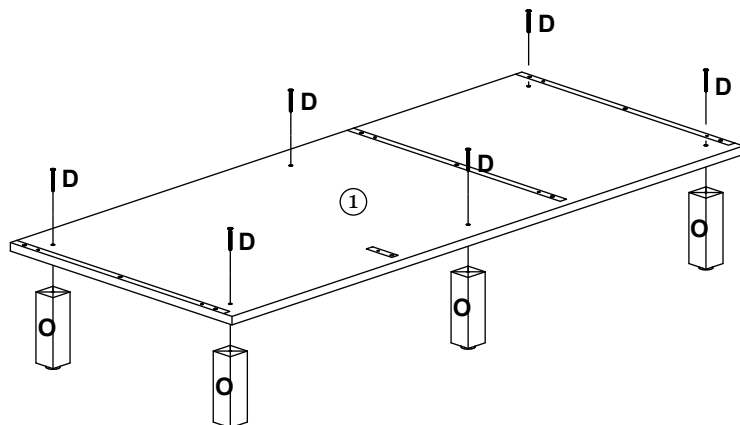

3º Fixar as Lat. de Gavetas n°10 no Fundo n°11
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°10 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flange

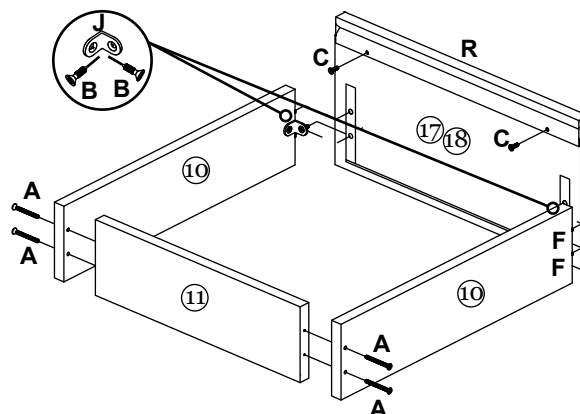


4º Fixar o fundo n°12 na parte de baixo da Gaveta com
os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na
Gaveta com os Paraf. 3,5x14

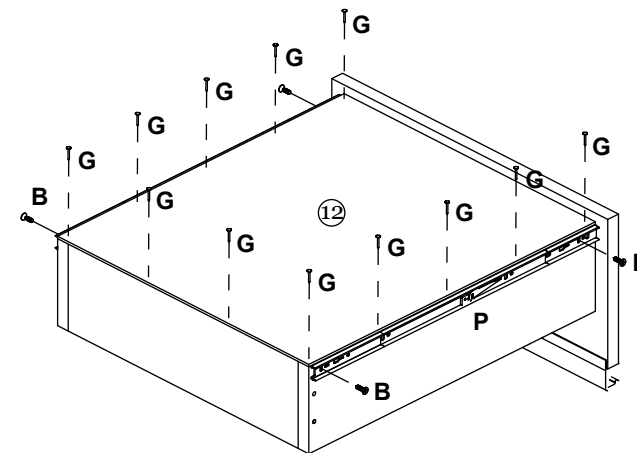

2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5,6, 7 e 8
Instalar as Corrediças nas Laterais 3 e 4 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem ao lado.

Descrição	N° da Peça	Mat.	Larg.	Comp.	Qtd
Fundo	1	MDF 15	520	1200	1
Laterais	2 ESQ - 4 DIR	MDF 15	500	760	2
Divisória_Verc...	3	MDF 15	500	645	1
Prateleira	5	MDF 15	440	775	1
Pontaleta	8	MDF 15	60	645	1
Pontaleta	6 FRON - 7 TRAZ	MDF 15	115	1170	2
Lateral_Gaveta	10	MDF 15	100	400	6
Fundo_Gaveta	11	MDF 15	100	325	3
Forro_Gaveta	12	MDF 2,8	405	355	3
Forro	13	MDF 2,8	1190	330	2
PORTA_BALCÃO	14	MDF 15	390	630	2
TAMPA_GAVETA P	17	MDF 15	390	172	2
TAMPA_GAVETA G	18	MDF 15	390	230	1

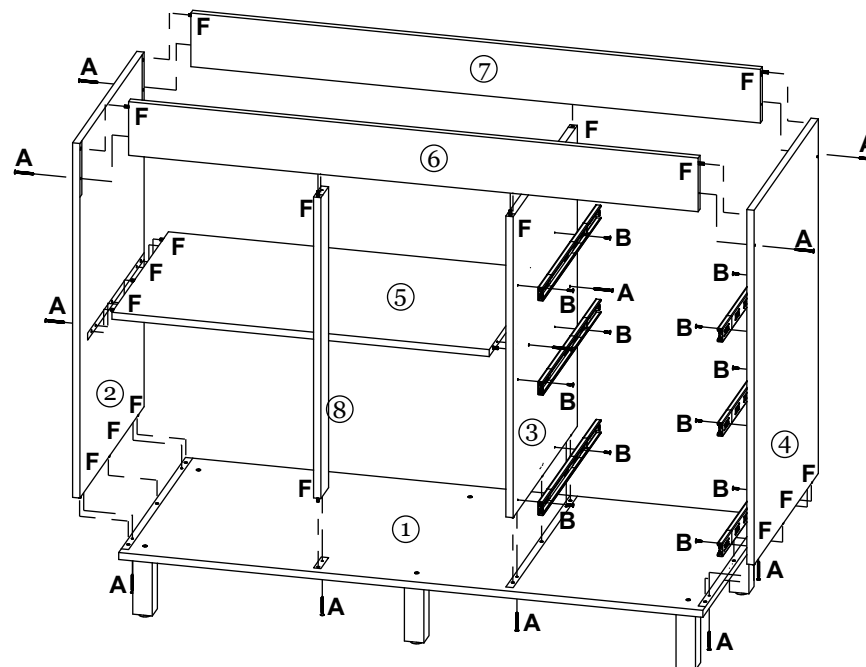




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 890 CONFORT

REV. 00/2026


5º Fixar o as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
Atenção ao montar o puxador, uma porta abre para direita e outra para esquerda.

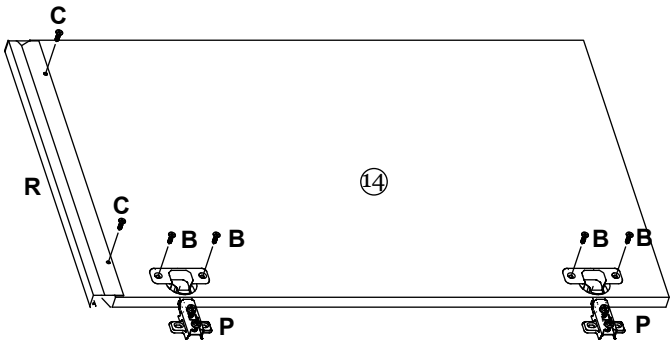


FERRAGEM 890 CONFORT		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	27
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	66
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	10
D	Paraf. Cc 5 x 40	6
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	35
G	Prego 8 X 10	60
H	Sache Cola	1
I	Presilhas	6
J	Cantoneira LL	9
K	Suporte prateleira	1
L	PAR Ponteira Puxador AL	5
M	Esquema montagem	1
N	Corrediça TELESC. 400mm	3
O	Pé Quadrado Dourado	6
P	Dob. Ø35 CURVA SLOW	4
Q	Pacote ferragem	1
R	Puxador AL 25 390mm	5




REGULAGEM DA
FOLGA
HORIZONTAL

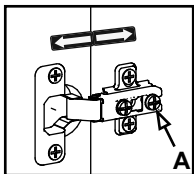




REGULAGEM DA
COBERTURA
LATERAL

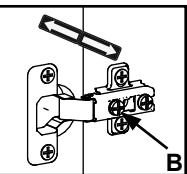

REGULAGEM
VERTICAL

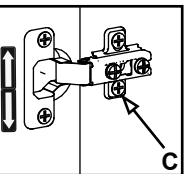

7º Fixar as Portas N°14 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14

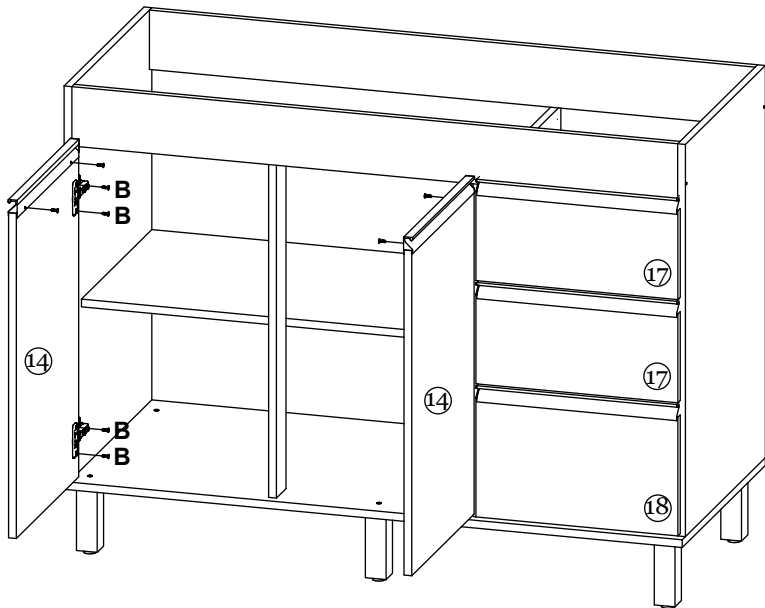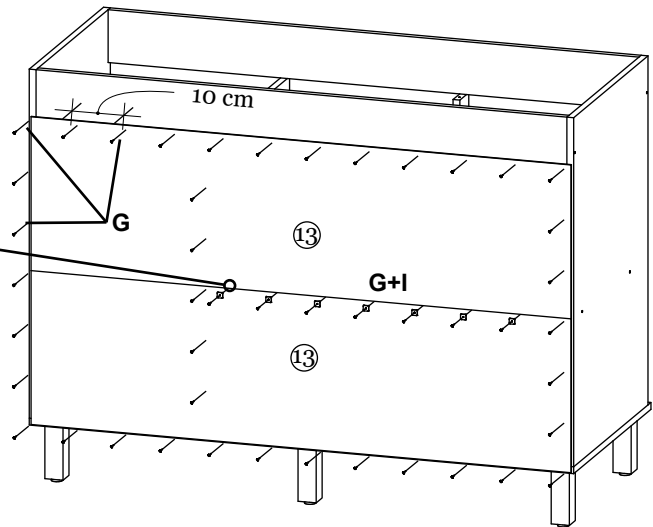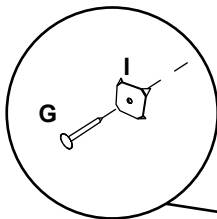




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 410 CONFORT

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

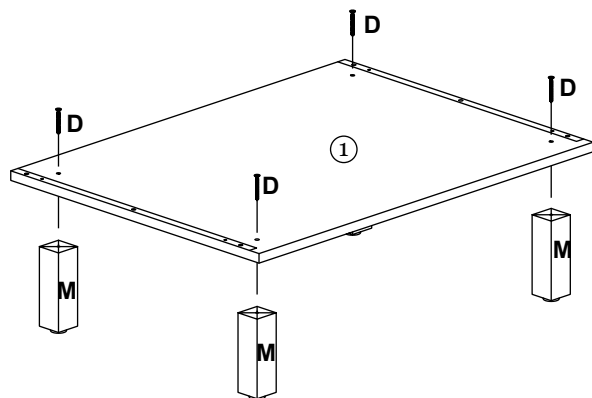

3º Fixar as Lat. de Gavetas n°8 no Fundo n°9
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°8 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flange

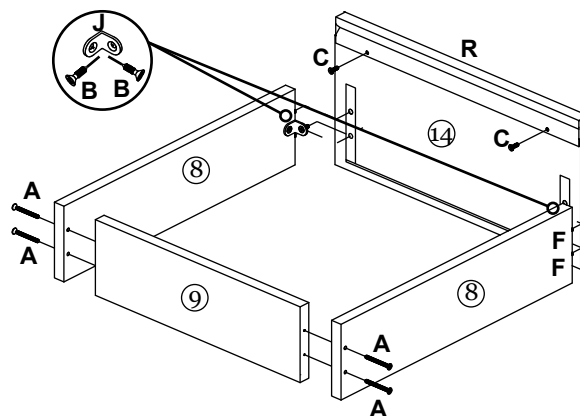


4º Fixar o fundo n°10 na parte de baixo da Gaveta com
os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na
Gaveta com os Paraf. 3,5x14

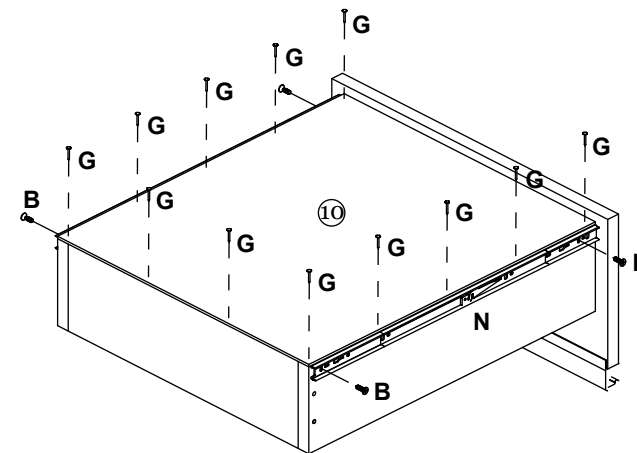

2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5 e 6
Instalar as Corrediças nas Laterais 2 e 4 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem ao lado.


Desc	N° da Peça	Mat.	Larg.	Comp.	Qty
Fundo	1	MDF 15MM	700.0	520.0	1
Laterais	2 ESQ - 4 DIR	MDF 15MM	760.0	500.0	2
Prateleira	3	MDF 15MM	670.0	500.0	1
Pontalete	5 FRON - 6 TRAZ	MDF 15MM	670.0	115.0	2
Tampo	7	MDF 15MM	700.0	520.0	1
Lat. Gaveta	8	MDF 15MM	400.0	150.0	2
Fundo Gaveta	9	MDF 15MM	615.0	150.0	1
Forro Gaveta	10	MDF 2,8MM	405.0	645.0	1
Forro	11	MDF 2,8MM	397.0	690.0	1
Forro	12	MDF 2,8MM	272.0	690.0	1
Porta e Gavetão	13 BASC. - 14 GAVETA G	MDF 15MM	680.0	300.0	2

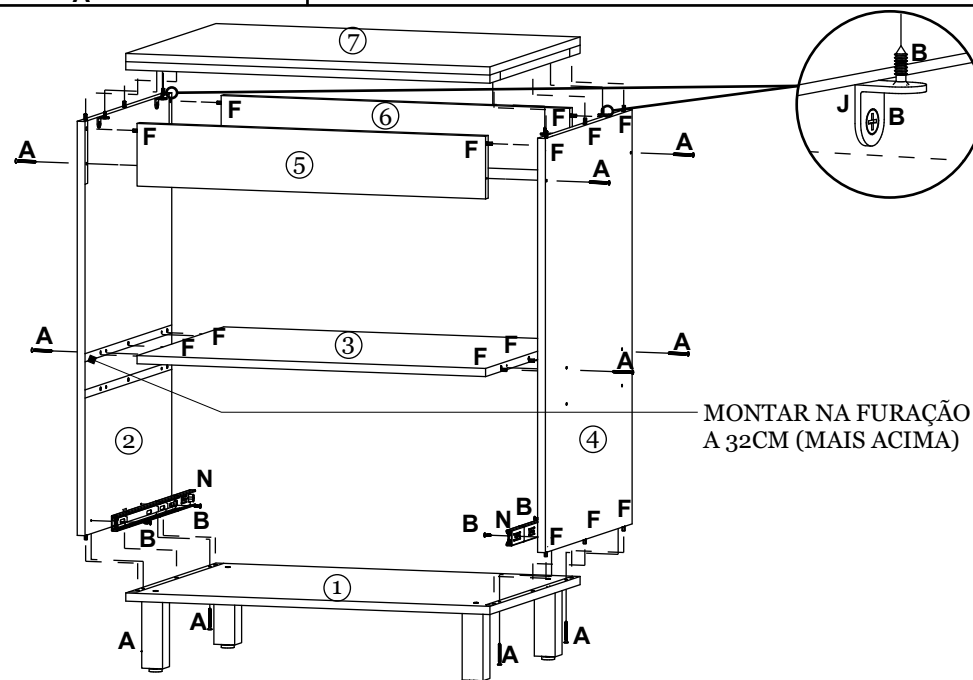




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

5º Fixar as Dobradiças na porta com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.

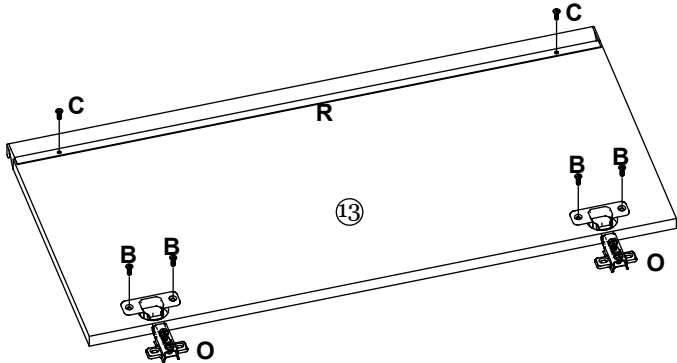



	FERRAGEM 410 CONFORT	
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	16
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	39
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	4
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	26
G	Prego 8 X 10	45
H	Sache Cola	1
I	Presilhas	4
J	Cantoneira LL	8
K	PAR Ponteira Puxador AL	2
L	Esquema montagem	1
M	Pé Quadrado Dourado	4
N	Corrediça TELESC. 400mm	1
O	Dob. Ø35 SUPER CURVA	2
P	Pistão 60n	1
Q	Pacote ferragem	1
R	Puxador AL 25 680mm	2



Balcão Ref.: 410 CONFORT


REV. 00/2026

6º Fixar os Forros nº11 e nº12 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

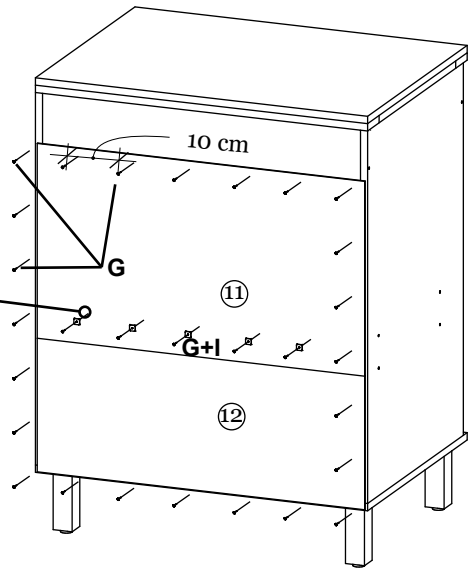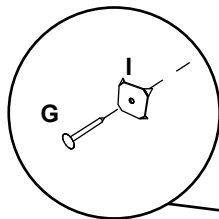


7º Fixar as Portas N°14 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14
Instalar o pistão conforme instruções na própria embalagem


Seguir instruções da própria
embalagem do pistão a gás

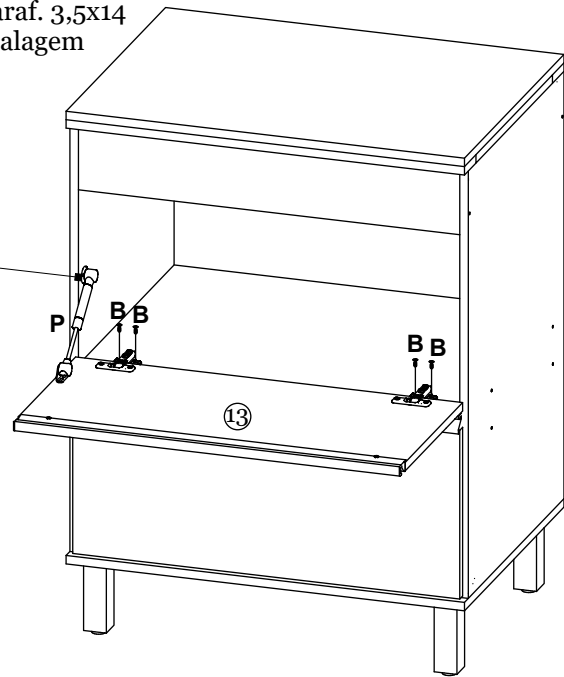


REGULAGEM DA
FOLGA
HORIZONTAL

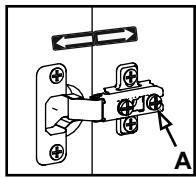

REGULAGEM DA
COBERTURA
LATERAL

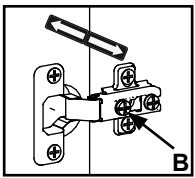

REGULAGEM
VERTICAL

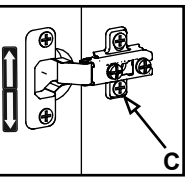




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Qtd	Larg	Alt	Mat	Desc	Número da Peça
1	1200	270	15	Fundo	1
3	590	270	15	Laterais	2 ESQ - 3 DIV - 4 DIR
1	775	270	15	Prateleira	5
1	1200	290	15	Tampo	6
2	1190	305	28	Forro	7
2	570	390	15	Portas	8 DIR - 9 ESQ


- 1º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4 e 5
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo.

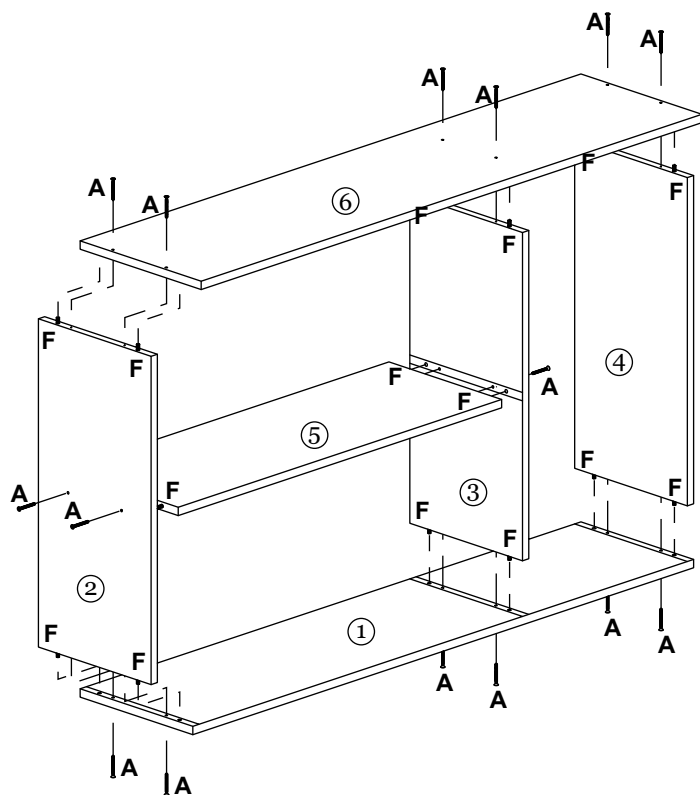


Aereo Ref.: 650 CONFORT

REV. 00/2026

- 2º Fixar as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
**Atenção ao montar o puxador, DUAS portas
abrem para direita e outra para esquerda.**



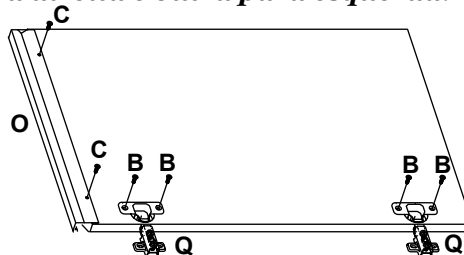


- 3º Fixar os Forros nº7 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

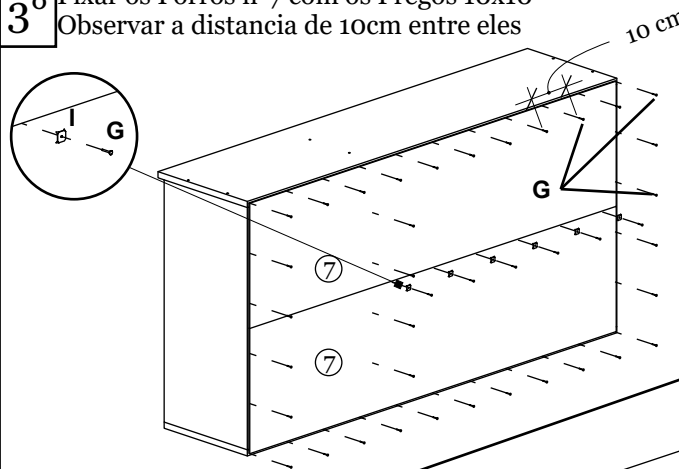

- 4º Fixar as Portas Nº8 e Nº9 na
estrutura do móvel com os Paraf.
3,5x14

Regulagem das dobradiças

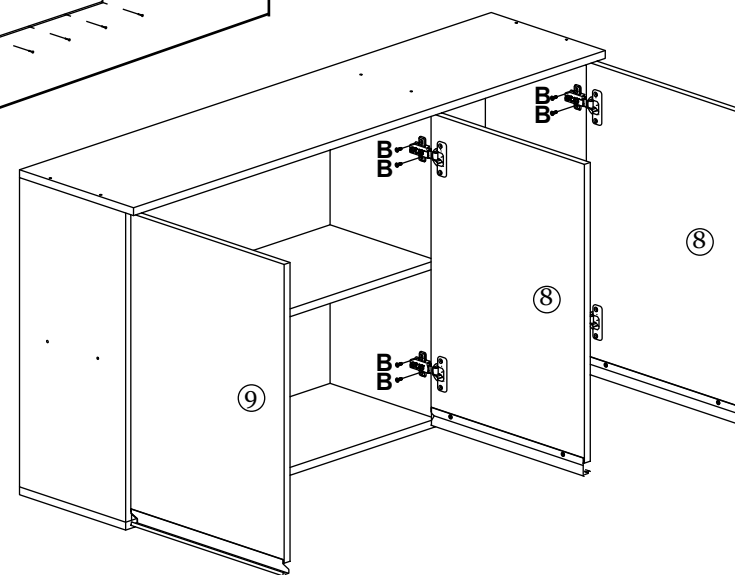Regulagem da
folga horizontalRegulagem da
cobertura lateralRegulagem
Vertical

FERRAGEM 650 CONFORT		
Descrição	Quant.	
A Paraf. Cc 3,5 x 40	16	
B Paraf. Cc 3,5 x 14	40	
C Paraf. C.F 3,5 x 14	6	
D Paraf. Cc 5 x 40	2	
E Paraf. União 30mm	2	
F Cavilha 6 x 35	16	
G Pregos 8 X 10	40	
H Sache Cola	1	
I Suporte Metal	2	
J Capa Suporte	2	
K Bucha 8mm	2	
L Presilhas	6	
M PAR Ponteira Puxador AL	3	
N Esquema montagem	1	
O Puxador AL 25 390mm	3	
P Pacote ferragem	1	
Q Dob. Ø35 CURVA SLOW	6	




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Aereo Ref.: 630 CONFORT


REV. 00/2026

Qtd	Larg	Alt	Mat	Desc	Número da Peça
1	700	270	15	Fundo	1
2	590	270	15	Laterais	2
1	670	270	15	Prateleira	3
1	700	290	15	Tampo	4
2	690	305	28	Forro	6
2	570	340	15	Portas	5


- 1º** Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2 e 3
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo.

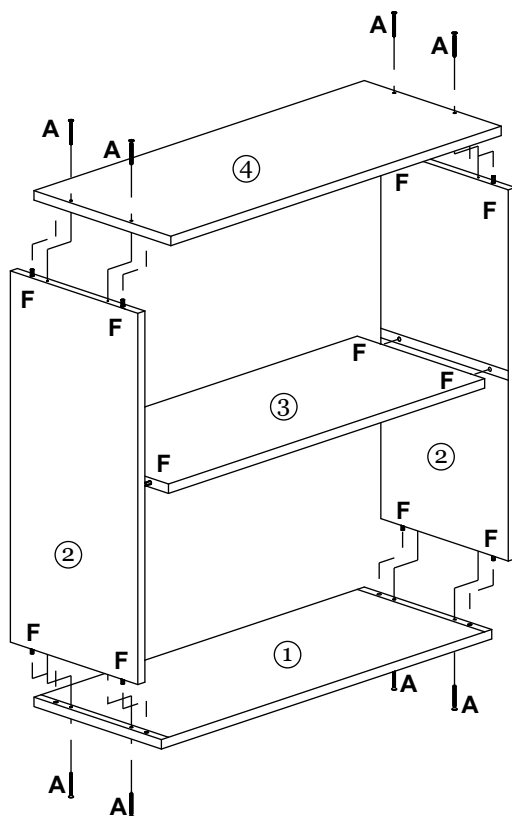

- 2º** Fixar as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
Atenção ao montar o puxador, uma abre para direita e outra para esquerda.

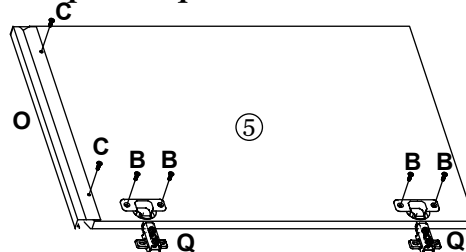


- 3º** Fixar os Forros nº6 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

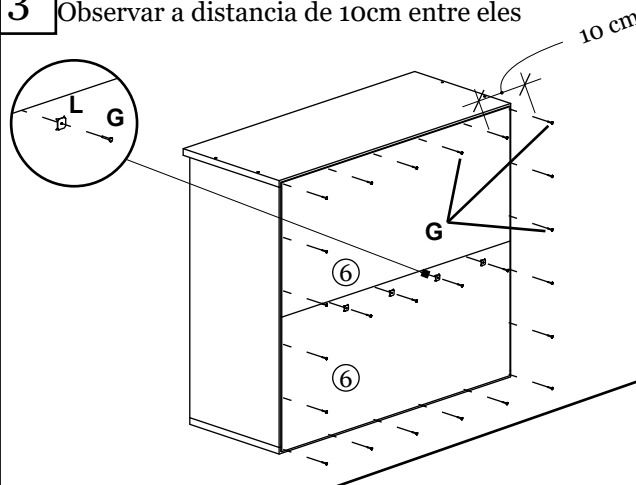


- 4º** Fixar as Portas Nº5 na estrutura do
móvel com os Paraf. 3,5x14

Regulagem das dobradiças


Regulagem da
folga horizontal

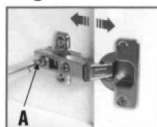

Regulagem da
cobertura lateral

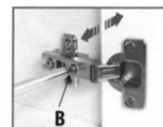

Regulagem
Vertical

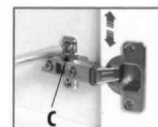

FERRAGEM 630 CONFORT		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	8
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	24
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	4
D	Paraf. Cc 5 x 40	2
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	12
G	Prego 8 X 10	30
H	Sache Cola	1
I	Suporte Metal	2
J	Capa Suporte	2
K	Bucha 8mm	2
L	Presilhas	4
M	PAR Ponteira Puxador AL	2
N	Esquema montagem	1
O	Puxador AL 25 340mm	2
P	Pacote ferragem	1
Q	Dob. Ø35 CURVA SLOW	4

