


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

Caso identifique a falta de algum item, entre em contato conosco diretamente pelo nosso WhatsApp 55 54 98116 5849, ou escaneie pelo QRCode.

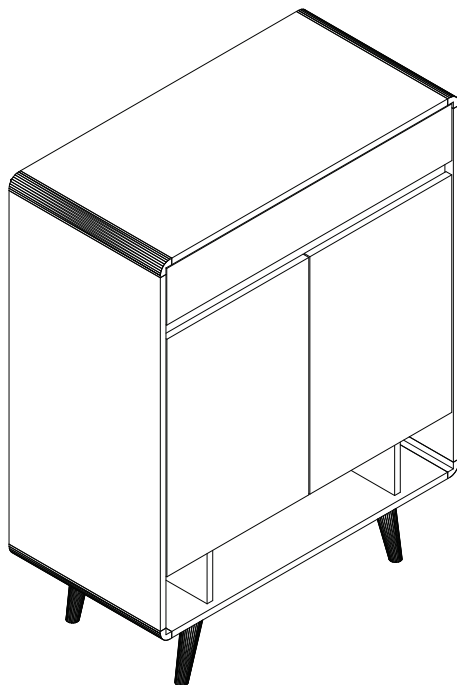

MB 2019

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.




















- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.





Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).

Item	Código Peças	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qtd
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	89579	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right Panel	810	400	15	01
02	89580	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Panel	810	400	15	01
03	89577	Tampo	Tapa	Top	730	400	15	01
04	89578	Base	Base	Base	730	400	15	01
05	89581	Prateleira	Estante	Shelf	760	384	15	02
06	89582	Prateleira	Estante	Shelf	760	384	15	01
07	89583	Porta	Puerta	Door	544	375	15	02
08	89586	Frente Gaveta	Frente de Cajón	Drawer Front	754	130	15	01
09	89584	Divisão	Divisor	Divider	384	130	15	02
10	89587	Costa Gaveta	Trasera del Cajón	Drawer Back	705	70	15	01
11	61701	Lateral Gav. Dir.	Lateral Der. del Caj.	Right Drawer Side	350	70	15	01
12	67216	Lateral Gav. Esq.	Lateral Izq. del Caj.	Left Drawer Side	350	70	15	01
13	89585	Pilastra	Pilastra	Pilaster	760	60	15	01
14	89600	Costa	Panel Trasero	Back Panel	776	480	03	01
15	90022	Costa	Panel Trasero	Back Panel	776	370	03	01
16	89601	Base Gaveta	Fondo de Cajón	Drawer Bottom	727	354	03	01
17	86167	Moldura Curva	Moldura Curva	Curved Molding	400	43	22	04
18	69546	Pés	Pies	Legs	170	50	50	04

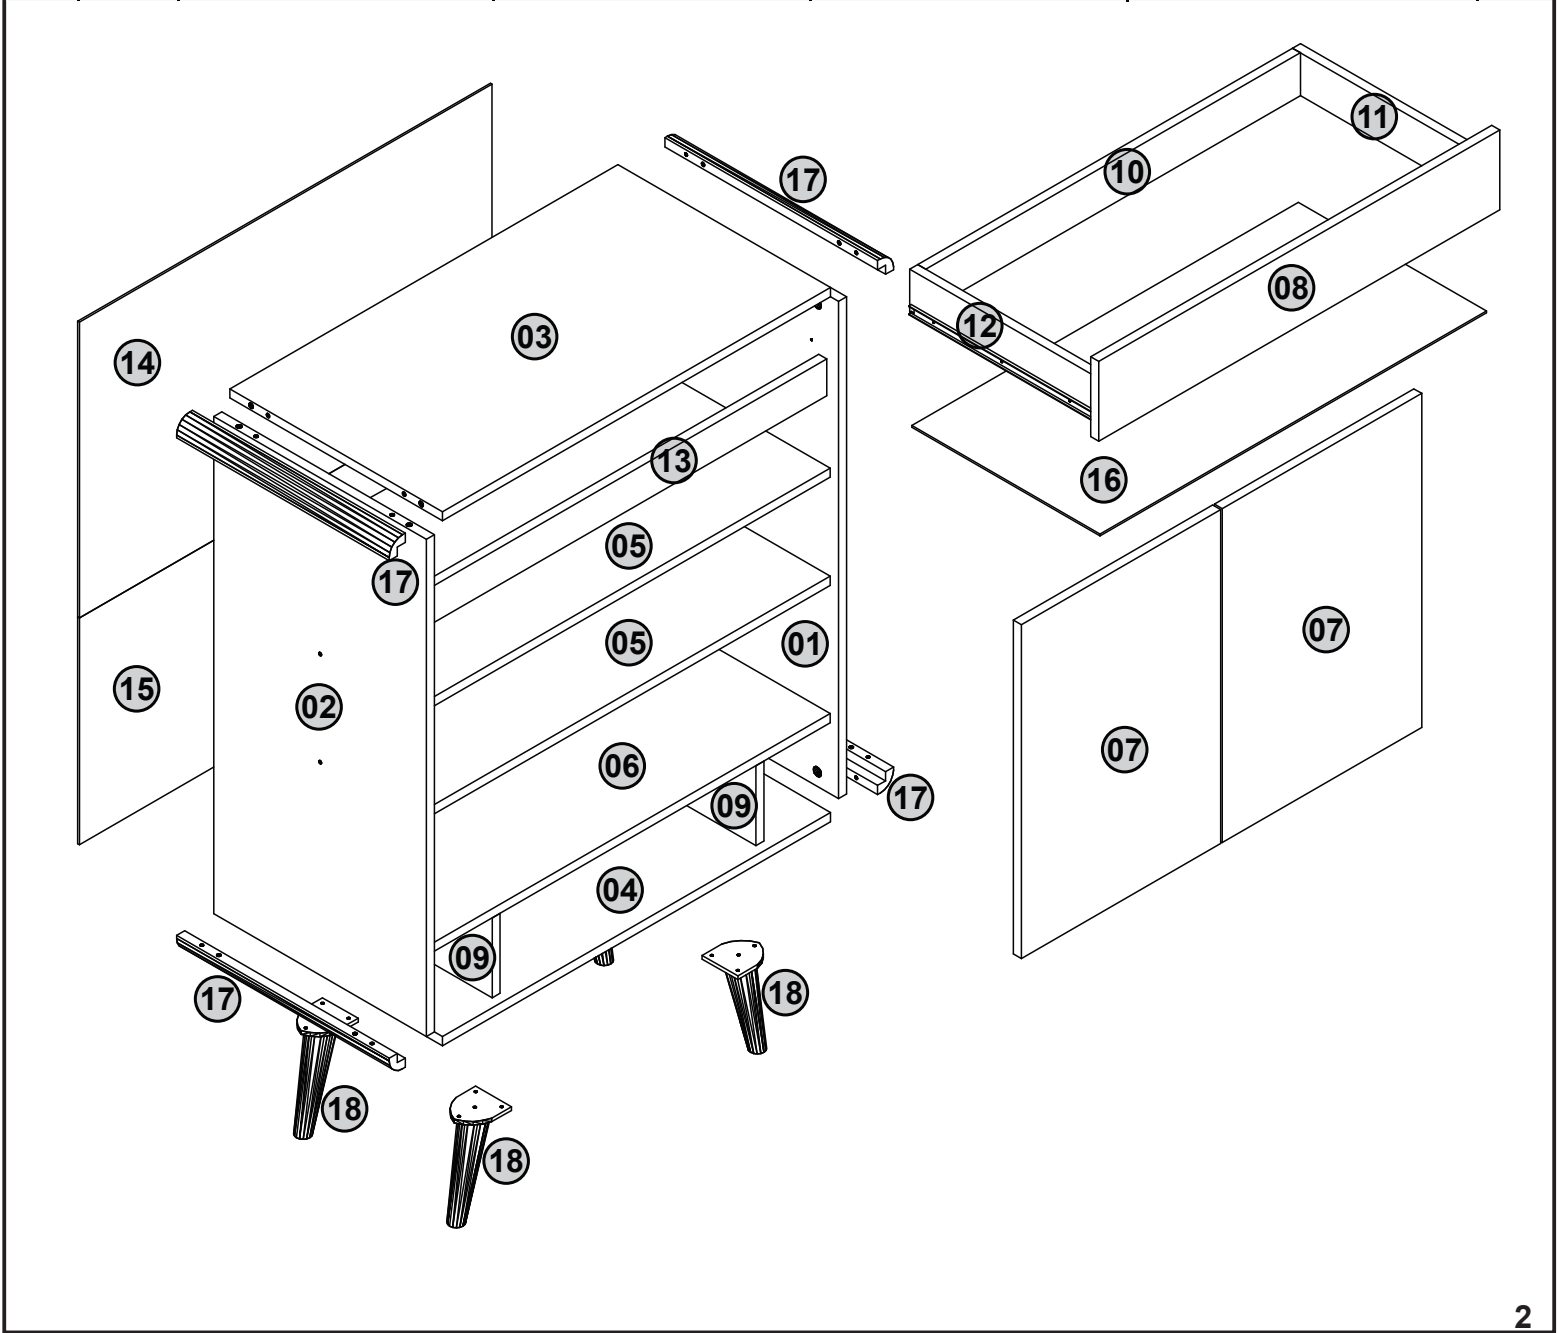

Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

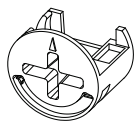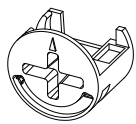A	 77070	 Parafuso Chata Ø5x50	12	B	 67229	 Cavilha Ø8x30	20
C	 1216	 Parafuso Chata Ø3,5x14	24	D	 77072	 Prego Ø10x10	48
E	 79949	 Cavilha Ø6x30	16	F	 66706	 Tambor Minifix	22
G	 2239	 Haste Minifix	22	H	 158	 Corrediça Telescópica 350MM	00
I	 77071	 Cola	00	J	 307	 Dobradiça Curva 26MM e Calço 12MM	00
K	 80763	 Parafuso Chata Ø4x50	04	L	 2196	 Parafuso Flangeado Ø4,5x45	01
M	 1451	 Parafuso Chata Ø4x20	12	N	 79006	 Bucha	04
O	 79010	 Garra Metálica	04	P	 78993	 Suporte de Armário	01

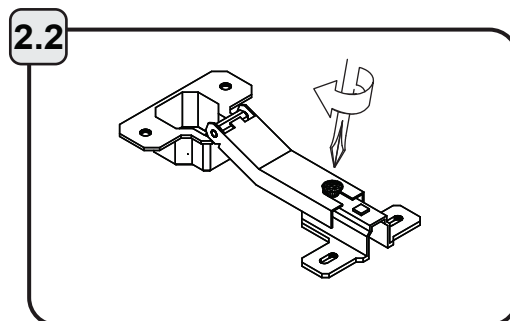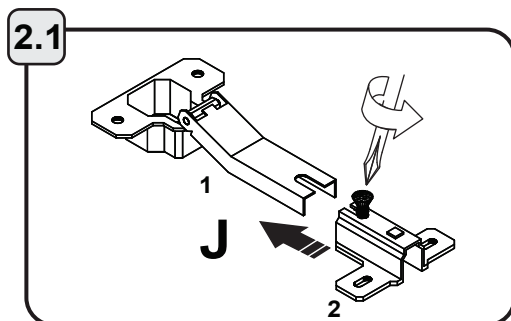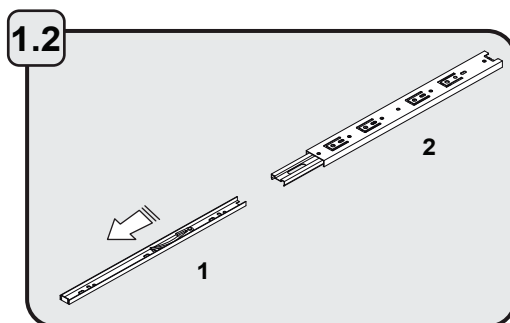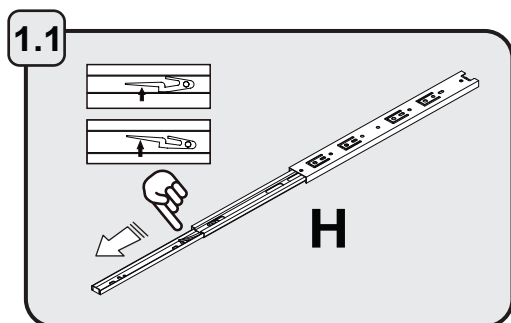


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS





Opcional
Optional


1.1

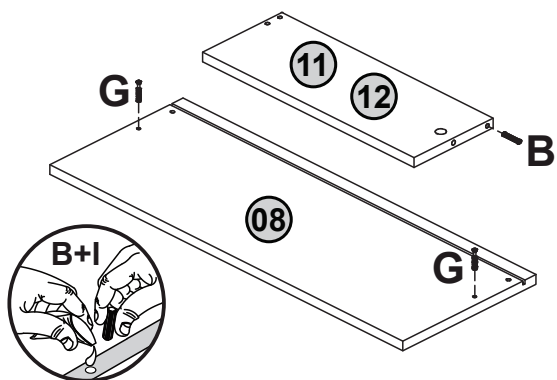


1.2

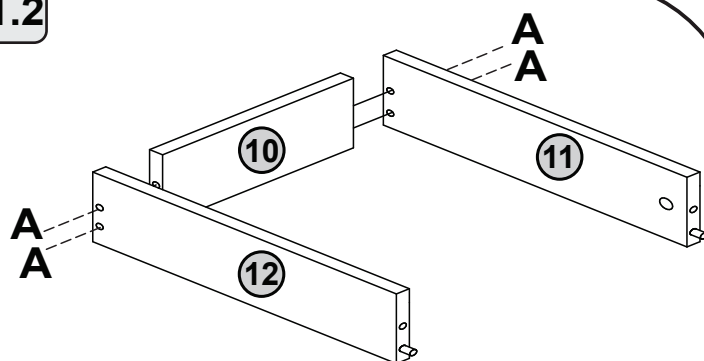




1.3

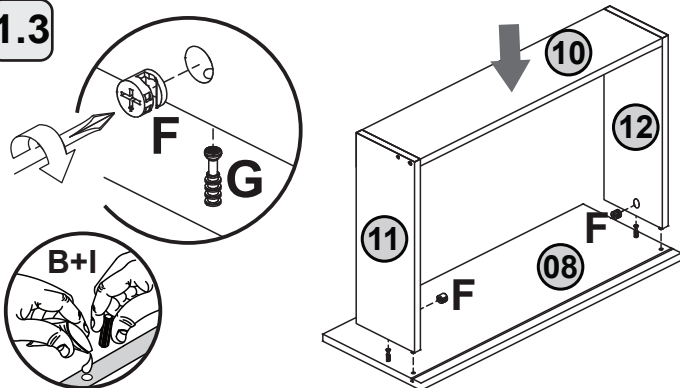


1.4

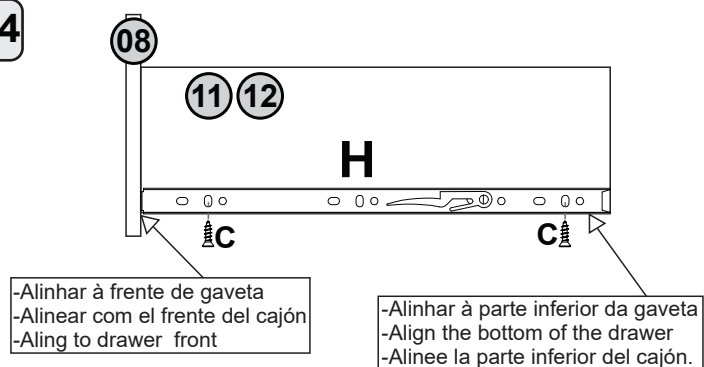




1.5

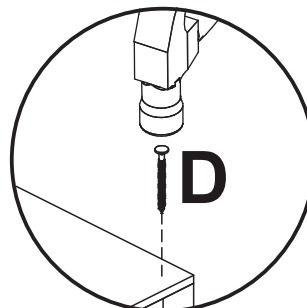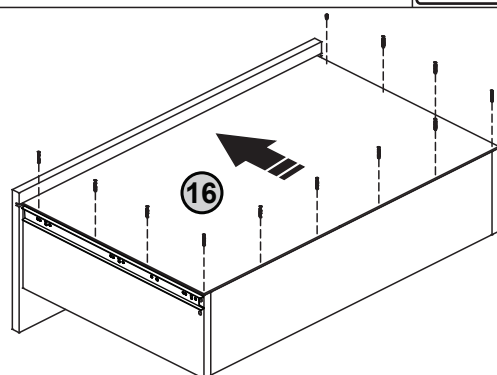





2

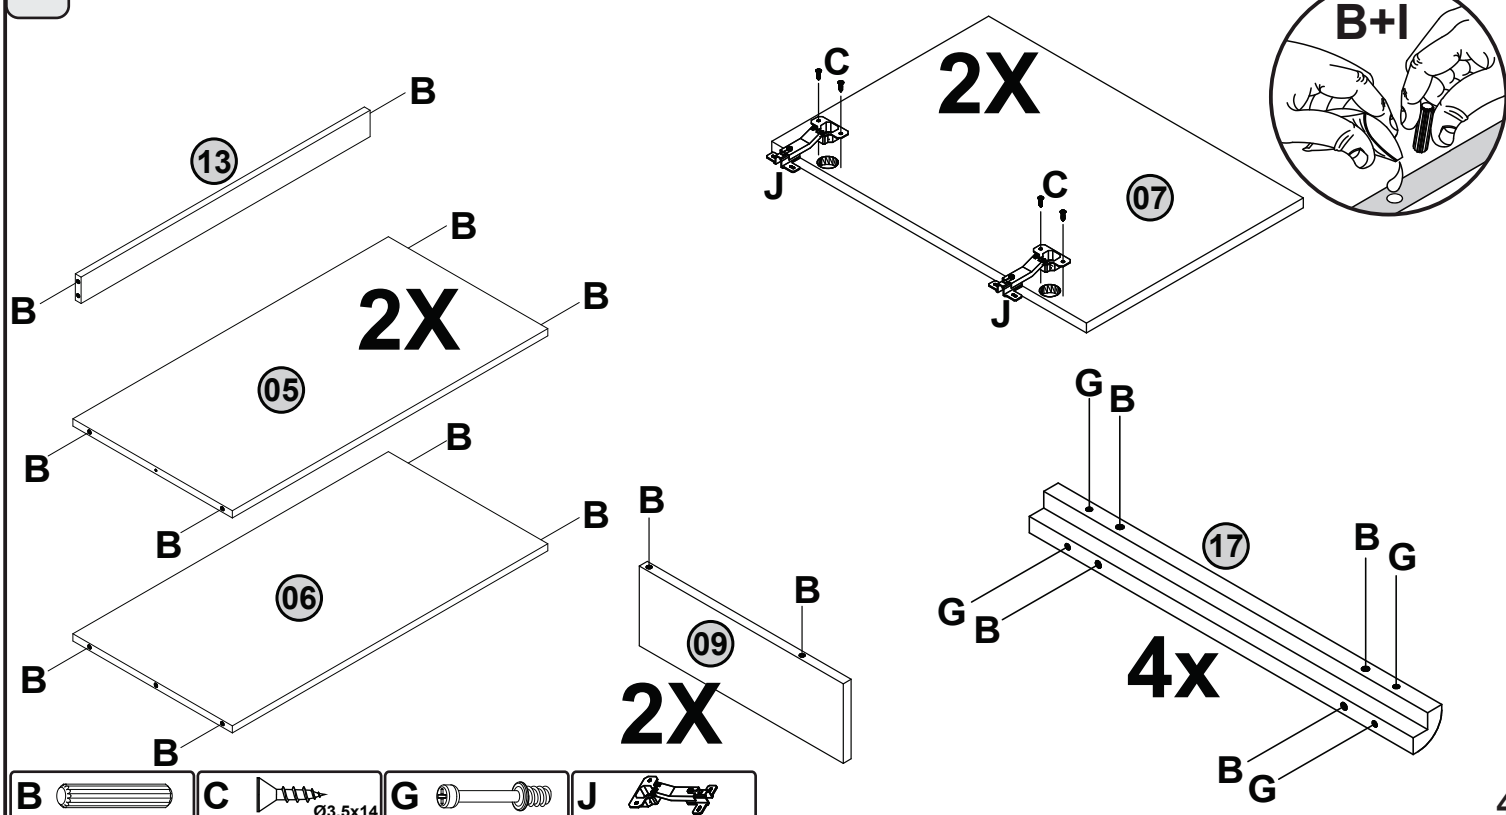





3

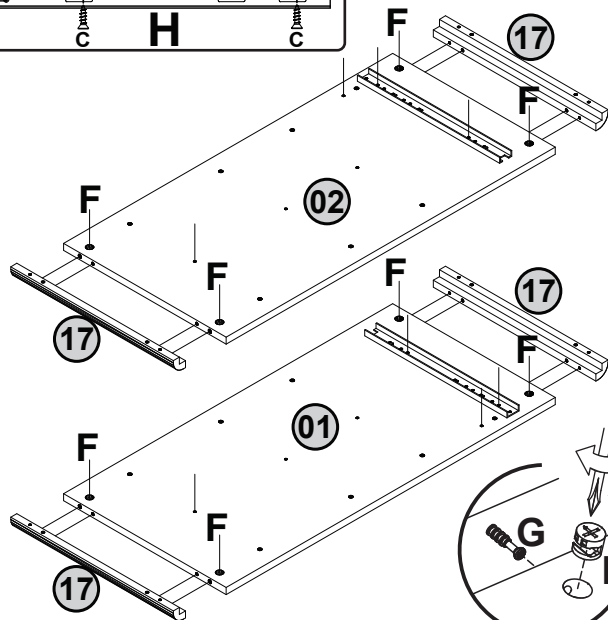





4

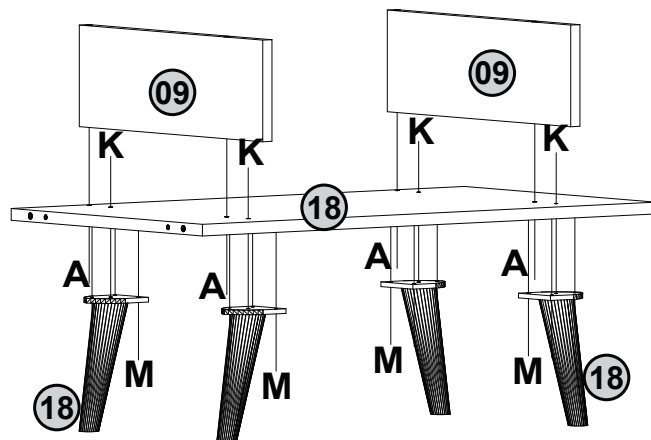

5

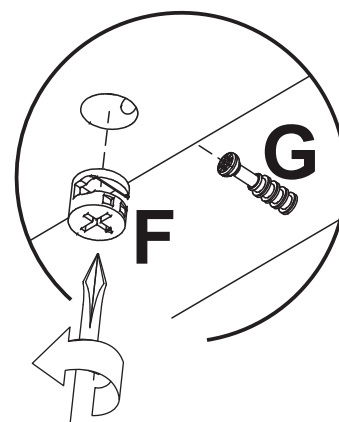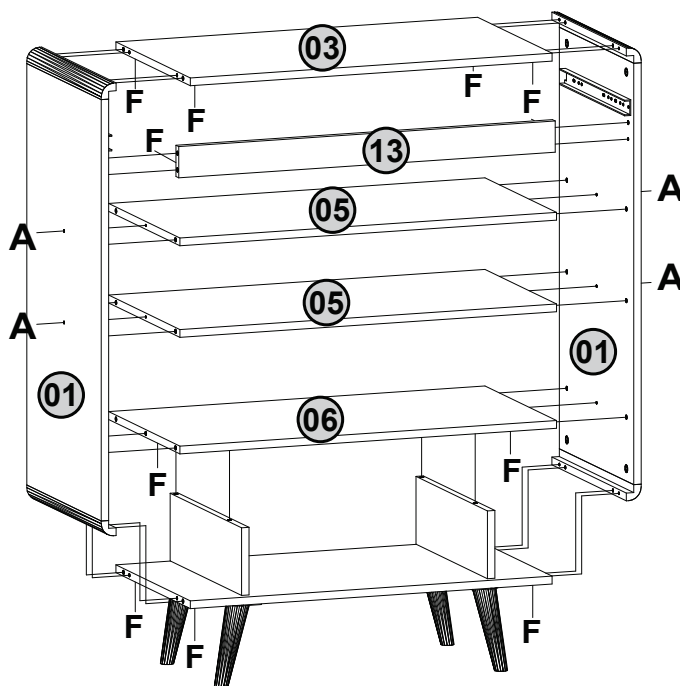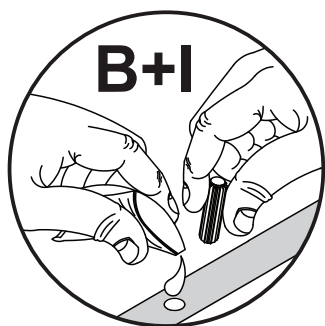

6

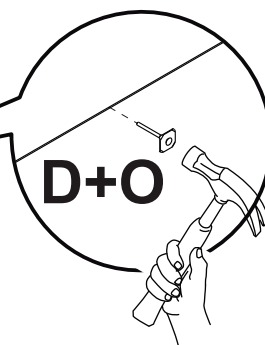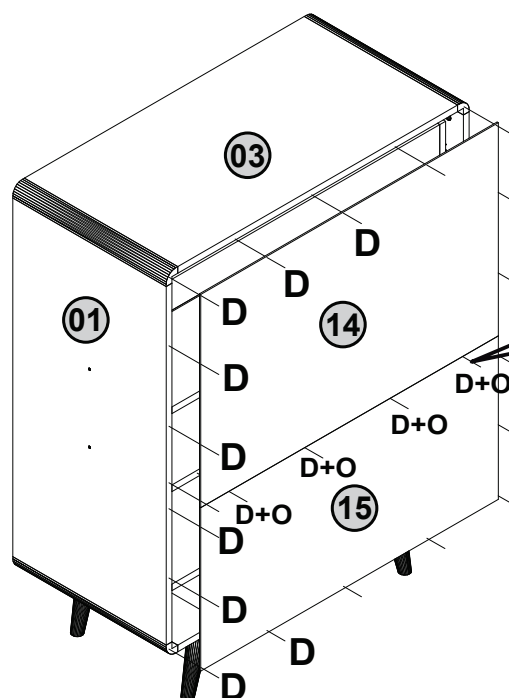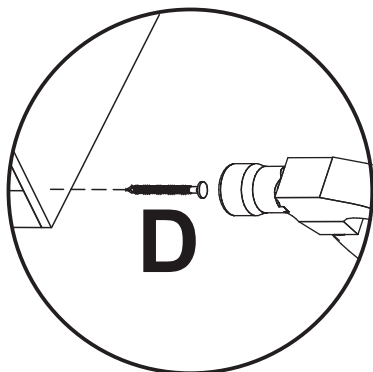

6

C



J



L



N



P



790

400

20
Kg5
Kg7
Kg7
Kg


01

P



C

N

1040

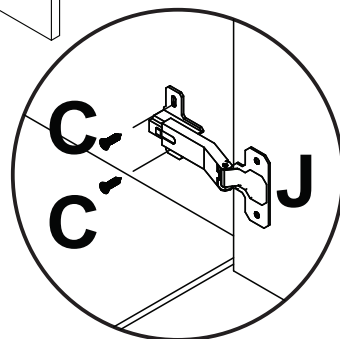


1

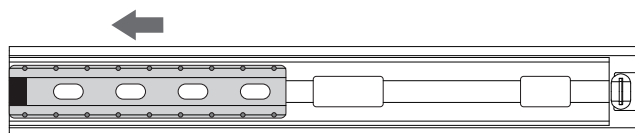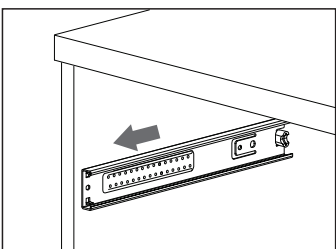




2

2

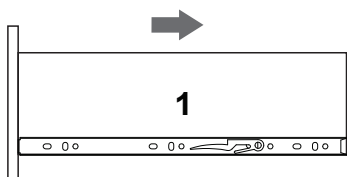

1

2

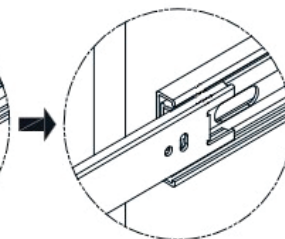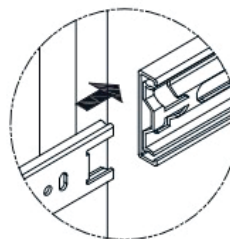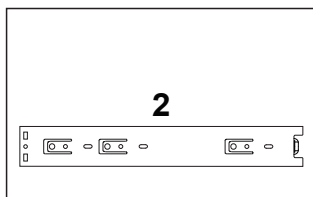

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

