



MANUAL DE MONTAGEM MESA PRESIDENTE EM L 1900x1600 30MM F.15MM

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		36
B1	BUCHA M6X10		8
B2	BATENTE L P/ FECHADURA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		30
C2	CAVILHA METALICA 6X8		12
C8	CANTONEIRA EM L 13X13MM		2
C11	CAVILHA DIVISORIA 6X45		4
C10	CORREDIÇA METÁLICA TElescÓPICA		3
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D2	DOBRADIÇA		2
F1	PUXADOR		4
F2	FECHADURA		1
F5'	ANEL DA FEHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		36
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		36
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		40
P2	PARAFUSO 4,5X25		12
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		12
S1	SAPATA M6X14		8

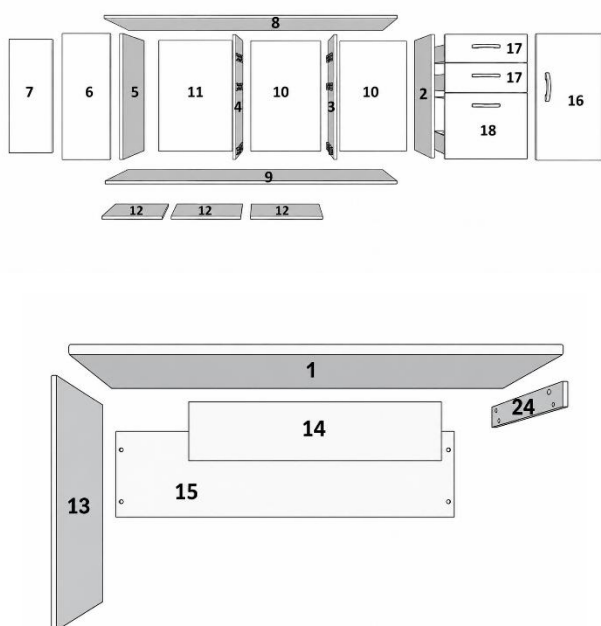


PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO DA MESA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	DIVISÓRIA DIREITA	1
4	DIVISÓRIAS ESQUERDA	1
5	LATERAL ESQUERDA	1
6	LATERAL DO NICHOS DIREITA	1
7	LATERAL DO NICHOS ESQUERDA	1
8	TAMPO	1
9	BASE	1
10	COSTAS 1	2
11	COSTAS 2	1
12	PRATELEIRA	3
13	PÉ PAINEL	1
14	SAIA COMPLEMENTAR	1
15	SAIA	1
16	PORTA	1
17	FRENTE GAVETEIRO	2
18	FRENTE GAVETEIRO COM PASTA	1
19	LATERAL DE GAVETA DIREITA	3
20	LATERAL ESQUERDA	3
21	FUNDO DA GAVETA	3
22	SUPORTE DE PASTA SUSPensa	2
23	EUCAPLAC	3
24	TRAVESSA	1

PASSO 1	PASSO 2
----------------	----------------




FIXAR A SAPATA “S1” NA BASE “12”. UTILIZE A BUCHA “B1” E, EM SEGUIDA, APERTE A SAPATA “S1” ATÉ QUE FIQUE FIRMEMENTE FIXADA.

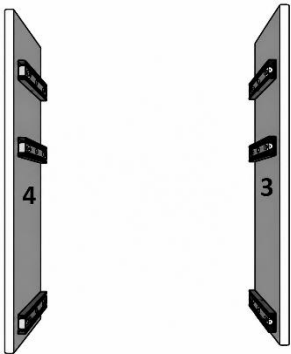

ABRIR AS CORREDIÇAS “C6” E FIXAR A PARTE MAIOR NAS DIVISÓRIAS “3” E “4”, UTILIZANDO OS PARAFUSOS “P1”.

PASSO 3	PASSO 4
----------------	----------------

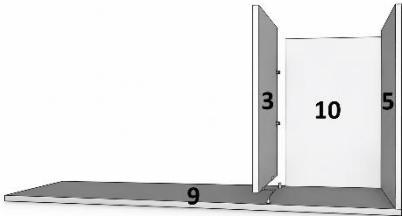


FIXAR A LATERAL DIREITA “5” NA BASE “9” UTILIZANDO AS CAVILHAS “C1” E AS HASTES MINIFIX “M2”.


ENCAIXAR OS TAMBORES MINIFIX “M1” NAS LATERAIS, DIVISÓRIAS E LATERAIS DOS NICHOS “2, 3, 4, 5, 6 E 7”. EM SEGUIDA, GIRE OS TAMBORES NO SENTIDO INDICADO PARA TRAVAR A FIXAÇÃO.

EM SEGUIDA, FIXAR AS COSTAS NAS DIVISÓRIAS “3” E “4”, UTILIZANDO AS CAVILHAS “C1” NAS LATERAIS E AS CAVILHAS “C11” NAS DIVISÓRIAS.

REPITA O PASSO 3 COM A DIVISORIA ESQUERDA E LATERAL ESQUERDA E NAS LATERAIS

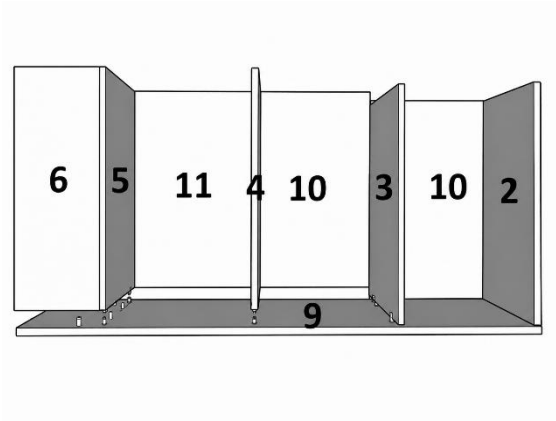


PASSO 5	PASSO 6
----------------	----------------

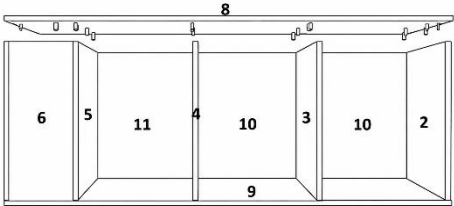


FIXAR O TAMPO “8” UTILIZANDO AS CAVILHAS “C1”, HASTES MINIFIX “M2” E TAMBORES MINIFIX “M1” NAS LATERAIS, DIVISÓRIAS E LATERAIS DOS NICHOS “2, 3, 4, 5, 6 E 7”. EM SEGUIDA, GIRE OS TAMBORES NO SENTIDO INDICADO PARA TRAVAR A

APÓS ENCAIXAR AS CAVILHAS METÁLICAS “C8” NA ALTURA DA FURAÇÃO ESCOLHIDA E ENCAIXAR AS PRATELEIRAS “25” NOS SEUS DEVIDOS TAMANHOS.

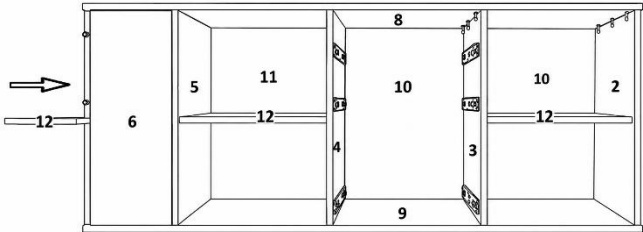


PASSO 7


FIXAR AS LATERAIS "19" E "20" NA FRENTE "17". UTILIZAR A HASTE "M2" E AS CAVILHAS "C1" NA FRENTE DA GAVETA "6" E OS TAMBORES MINIFIX "M1" NAS LATERAIS "19" E "20".

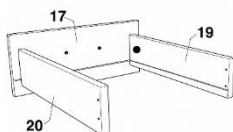

ENCAIXAR O EUCAPLAC "23" AO RESTANTE DA GAVETA. FIXAR O FUNDO "21" NAS LATERAIS "19" E "20" UTILIZANDO OS PARAFUSOS "P3". EM SEGUIDA, FIXAR AS CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "19" E "20", UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

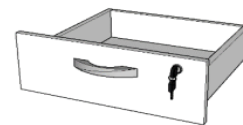


PASSO 8

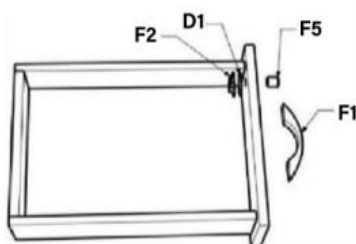

INSERIR O DISTANCIADOR "D1" E A FECHADURA "F2" NA PARTE INTERNA DA GAVETA. ENCAIXAR O ANEL FRONTAL "F5" NA PARTE EXTERNA DA GAVETA E, APÓS, FIXAR A FECHADURA UTILIZANDO OS PARAFUSOS "P1". NA PARTE INTERNA DA FRENTE DA GAVETA, FIXAR OS PARAFUSOS "P2" DE FORMA QUE ENCAIXEM NO PUXADOR "F1" PELO LADO EXTERNO.


PASSO 9

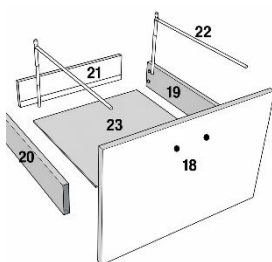

FIXAR AS PEÇAS "19" E "20" NA PEÇA "18" UTILIZANDO A HASTE "M2" E A CAVILHA "C1" NA FRENTE DA GAVETA E O TAMBOR "M1" NAS LATERAIS. APÓS, ENCAIXAR O EUCAPLAC "23" E FINALIZAR FIXANDO O FUNDO "21" COM OS PARAFUSOS "P3". EM SEGUIDA, ENCAIXAR OS SUPORTES "22". FIXAR O PUXADOR "F1" UTILIZANDO 2 PARAFUSOS "P2" 4,5X25.


PASSO 10

UTILIZAR A DOBRADIÇA "D2" COM OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" PARA FIXAÇÃO NAS LATERAIS "2" E "4". EM SEGUIDA, PRENDER A OUTRA EXTREMIDADE DAS DOBRADIÇAS NA PORTA "16". FIXAR O PUXADOR "F1" NA PORTA "16" UTILIZANDO O PARAFUSO 4,5X25 "P2".

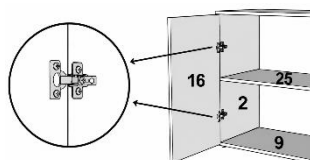

PASSO 11

APÓS, FIXE NA PARTE EXTERNA HASTE "M2" E ENCAIXE A TRAVESSA "24". FIXE O TAMBOR "M1" NA TRAVESSA "24".

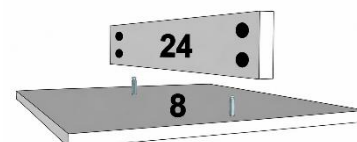


PASSO 12

NAS LATERAIS "6" OU "7" TERÁ UMA PRÉ FURAÇÃO INTERNA EM AMBAS LATERIAS ONDE VAI FIXAR A HASTE MINIFIX "M2" CONFORME O LADO QUE DESEJA INSTALAR O ARMÁRIO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO DO TAMPO DA MESA.


E NO PÉ "13" USE HASTE MINIFIX E BUCHA "B1" + SAPATA "S1". NA SAIA "15" USE TAMBOR "M1".

APÓS A FIXAÇÃO DA SAIA "15" FIXE A CONTONEIRA "C8" USANDO PARAFUSO "P1" JUNTO COM O PÉ "13".

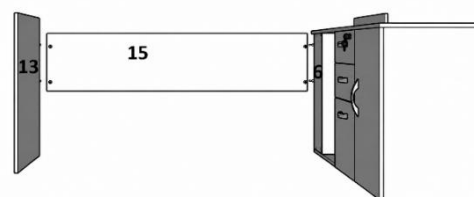

PASSO 13

UTILIZAR A HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "1" E O TAMBOR "M1" NA TRAVESSA "24" E NO PÉ "13" PARA FIXAR AS PEÇAS. FIXAR A SAIA "15" NA SAIA "14" UTILIZANDO OS PARAFUSOS "P2".

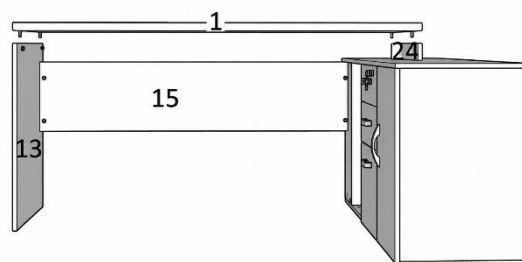

PASSO 14

IMAGEM MONTADA

FIXAR SAIA "14" NA SAIA "15" USANDO PARAFUSOS "P2".

