


SERPIL

88 MÓVEIS

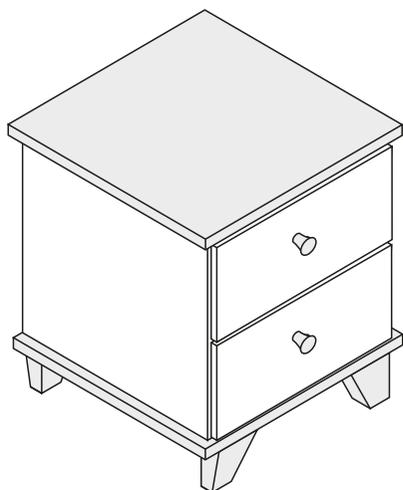

HUGS

Criado C-992

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são recomendadas 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de flanela seca.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	X	 Martelo	X	 Chave Phillips	X	 Chave Fenda		 Chave Phillips Pequena		 Chave Fenda Pequena	
 Furadeira com Broca de 5mm		 Chave de Boca de xxmm		 Trena	X	 Nível		 Escada		 Esquadro	

Partes do Produto

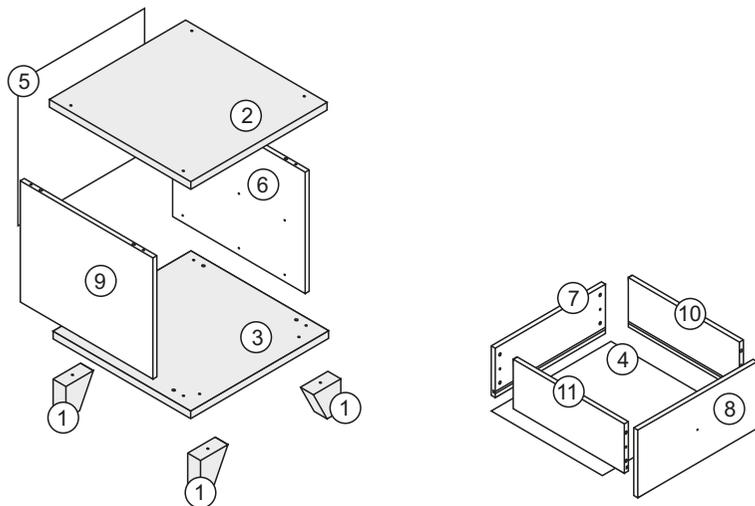

Nº	Item Desc.	Quantidade	Item
1	PE	4	6136
2	TAMPO	1	14800
3	BASE	1	14801
4	FUNDO GAVETA	2	14827
5	FUNDO	1	14828
6	LATERAL DIREITA	1	14829
7	TRASEIRO GAVETA	2	14830
8	FRENTE GAVETA	2	14831
9	LATERAL ESQUERDA	1	14832
10	LATERAL DIREITA GAVETA	2	14833
11	LATERAL ESQUERDA GAVETA	2	14862

Componentes



A- Corrediça
400mm (2xPar)



B- Pé Cônico
Madeira (4x)



C- Cola (1x)



D-Haste Minifix (8x)



E- Tambor
Minifix (8x)



F- Tapa Furo
18mm (8x)



G- Parafuso Chato
3 x 12mm (8x)



H- Parafuso Bujão
6 x 10mm (8x)




I- Puxador cônico
madeira (2x)



J- Cavilha
8x30mm (24x)



K- Pregão 10 x 10mm
(12x)



L- Parafuso Chato
3,5 x 30mm (2x)



M- Parafuso
Soberbo 5 x 50 (8x)









N- Chave Allen
3mm (1x)




O- Parafuso
Soberbo 5 x 60 (4x)


Pré-Montagem

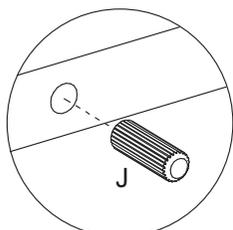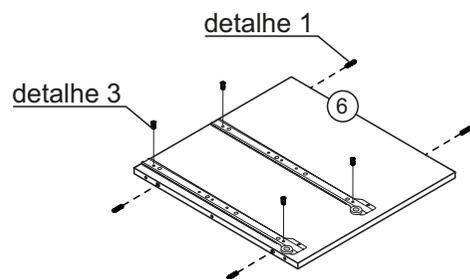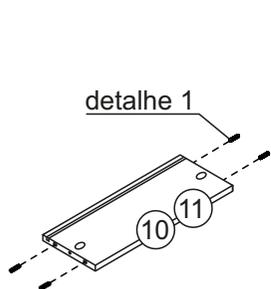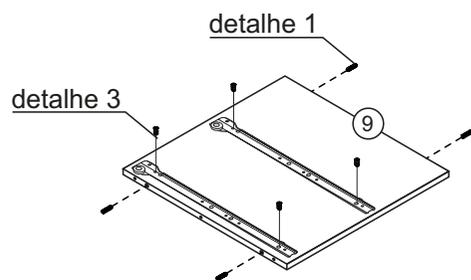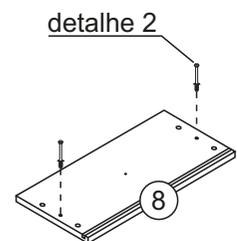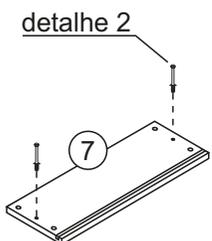

Detalhe 1



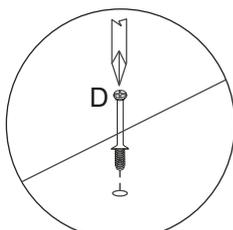


Detalhe 2

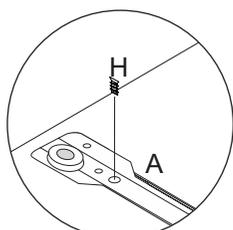




Detalhe 3

1

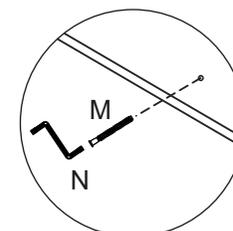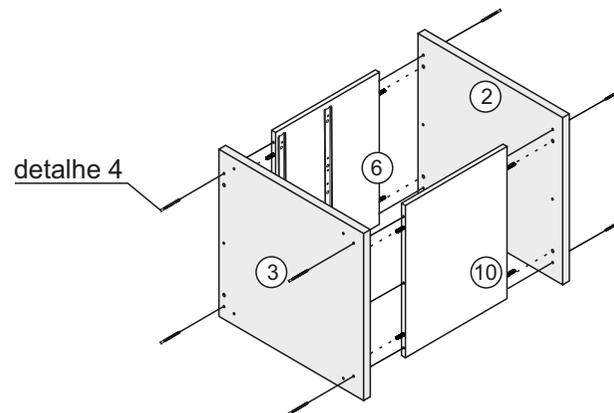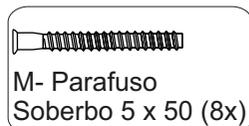

detalhe 4


2

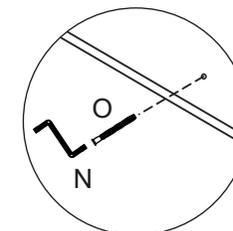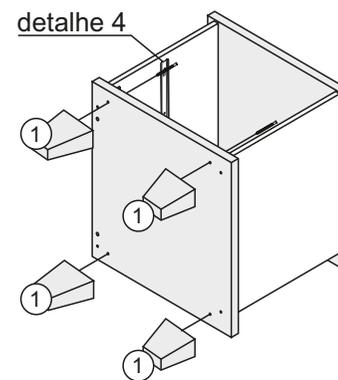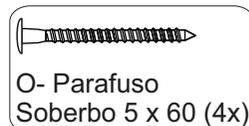

detalhe 4

3

K- Prego 10 x 10mm
(25x)

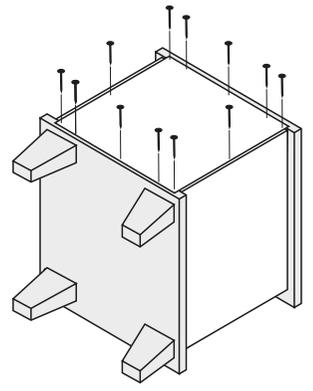

4


A- Corrediça
400mm (4xPar)

E- Tambor
Minifix (16x)


G- Parafuso Chato
3 x 12mm (16x)

I- Puxador cônico
madeira (8x)


L- Parafuso Chato
3,5 x 30mm (8x)

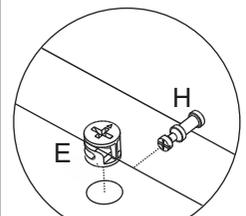

detalhe 5

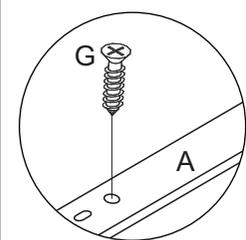

detalhe 6

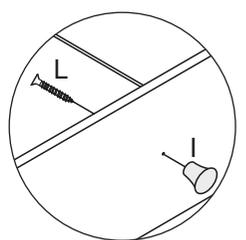

detalhe 7

