


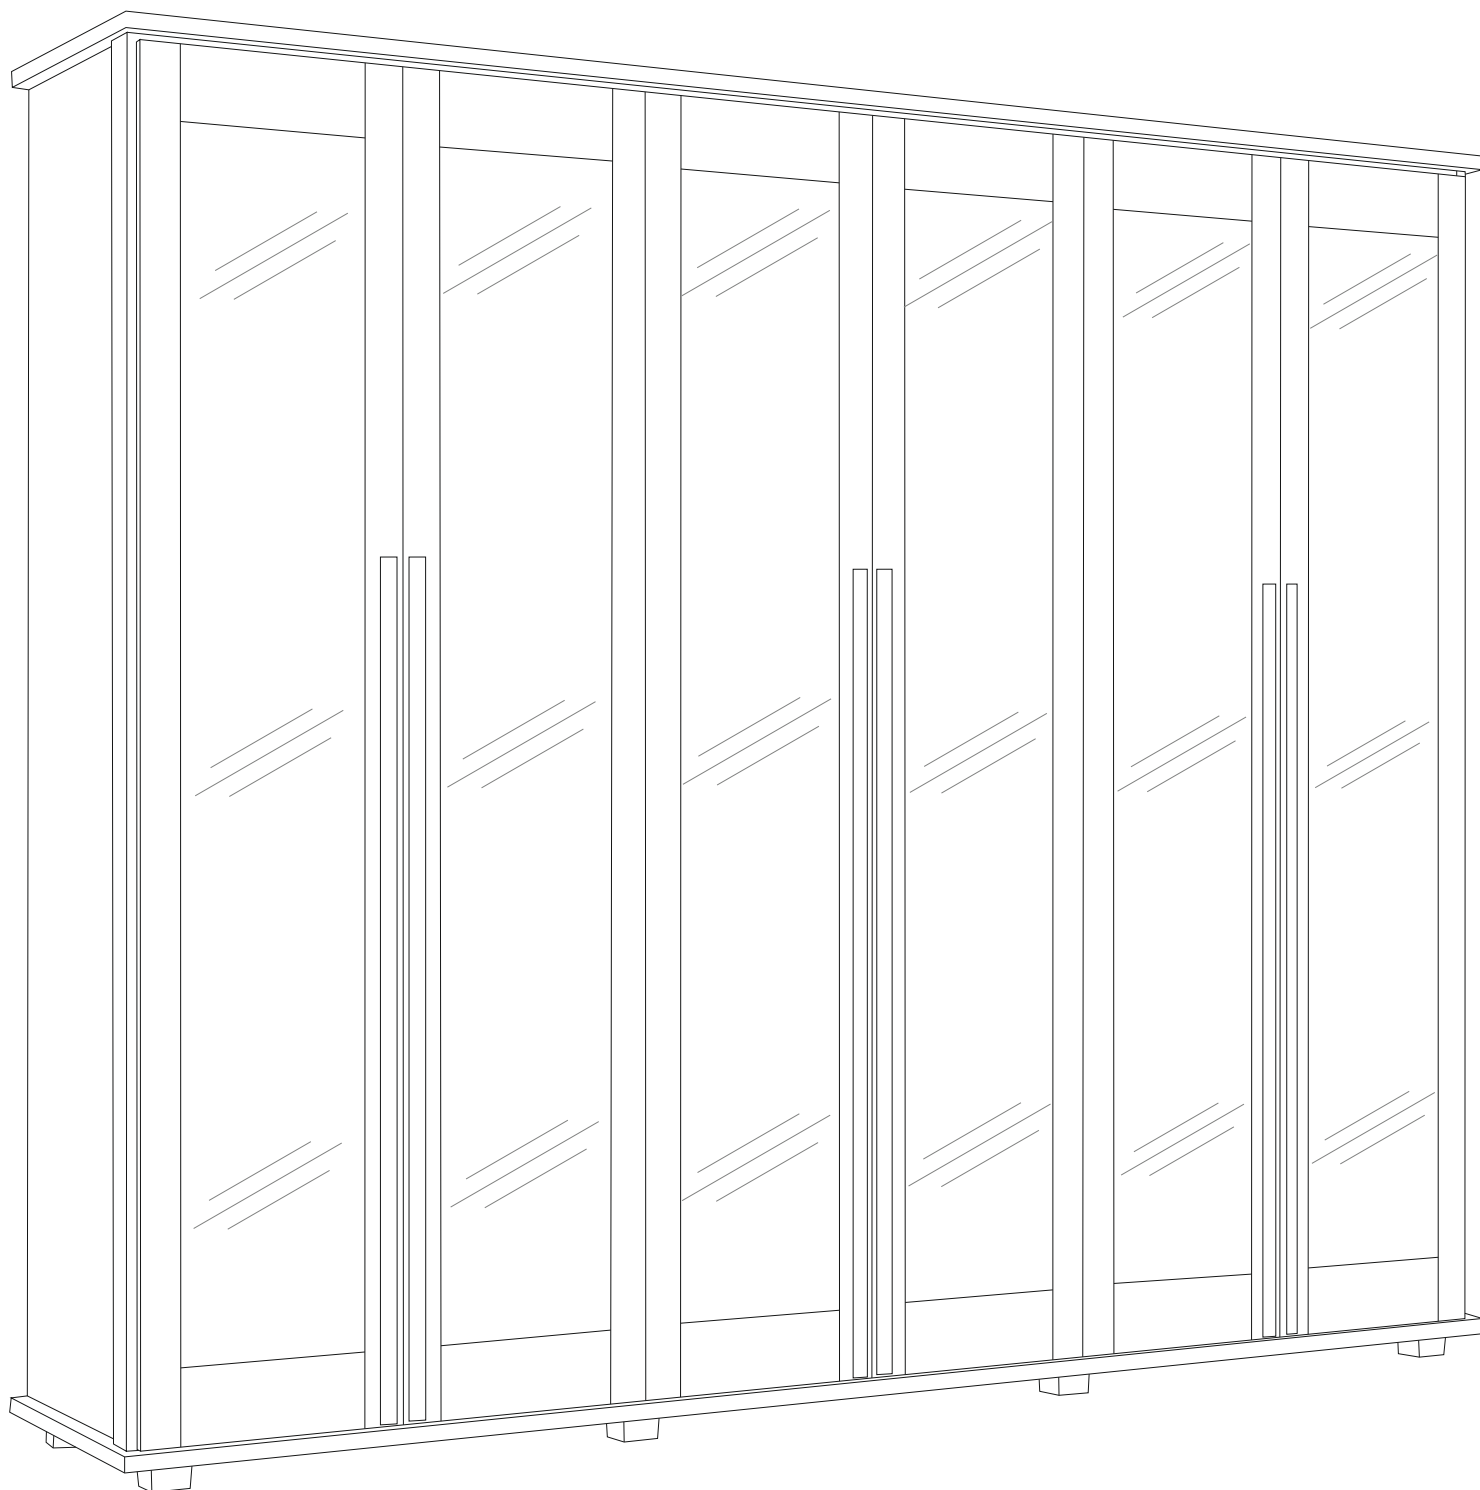

AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO, Nº4569
BAIRRO: AEROPORTO
CEP: 15.135-194
EMAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010












MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO ROYAL




LEGENDA			DIMENSÃO									
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.							
01	1	BASE	2628 MM	540 MM	12 MM	19	4	ACABAMENTO DO DISTÂNCIADOR	458 MM	32 MM	3 MM	
02	4	MOLDURA LATERAL DIREITA/ESQUERDA	485 MM	90 MM	25 MM	20	4	CONTRA FUNDO GAVETA	755 MM	148 MM	12 MM	
03	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2710 MM	90 MM	25 MM	21	4	TRAVA DA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM	
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	25 MM	22	4	LATERAL DIREITA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM	
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM	23	4	LATERAL ESQUERDA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM	
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM	24	4	FUNDO DE GAVETA	766 MM	386 MM	3 MM	
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM	25	4	FRENTE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM	
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM	26	9	FUNDO TRASEIRO	876 MM	513 MM	3 MM	
09	1	DIVISÓRIA CENTRAL	1780 MM	448 MM	12 MM	27	3	FUNDO TRASEIRO COM FURO	876 MM	513 MM	3 MM	
10	4	PRATELEIRA GRANDE	868 MM	450 MM	12 MM	28	9	PINASSO	868 MM	60 MM	12 MM	
11	1	PRATELEIRA CENTRAL	868 MM	450 MM	12 MM	31	2	TALA LATERAL	2180 MM	65 MM	15 MM	
12	5	PRATELEIRA PEQUENA	445 MM	428 MM	12 MM	32	1	CHAPÉU	2628 MM	520 MM	12 MM	
13	2	DISTÂNCIADOR DIREITO	460 MM	385 MM	12 MM	33	4	CALÇO DA PORTA	60 MM	40 MM	6 MM	
14	2	DISTÂNCIADOR ESQUERDO	460 MM	385 MM	12 MM	34	1	SARRAFO	50 MM	230 MM	25 MM	
15	2	TAMPO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM	35	6	PUXADOR MDF	1080 MM	30 MM	15 MM	
16	4	DIVISÓRIA COLMEIA	445 MM	250 MM	12 MM	36	12	TRAVESSA SUPERIOR/INFERIOR	316 MM	114 MM	15 MM	
17	2	TRAVA GAVETEIRO	804 MM	40 MM	18 MM	37	6	TRAVESSA LATERAL (CANECA)	2168 MM	59 MM	18 MM	
18	2	TRAVA MALEIRO	868 MM	43 MM	18 MM	38	6	TRAVESSA LATERAL (PUXADOR)	2168 MM	59 MM	18 MM	
						39	1	SUORTE PASSA FIO	400 MM	60 MM	25 MM	

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

KIT ACESSÓRIOS							
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO					
A	14	PARAFUSO 7,0 X 40 CH		T	9	PÉS PRETO	
B	9	PARAFUSO 6,0 X 60 CH		U	18	DOBRADIÇA ALTA 35 MM COM PISTÃO	
C	16	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG		V	18	CALÇO 3MM	
D	56	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG		W	1	ETIQUETA	
E	8	PARAFUSO 7,0 X 40 TAMPA (CAB13)		X	8	SUORTE PRATELEIRA	
F	62	PARAFUSO 3,5 X 12 CH		Y	3	RESPIRO 35 MM	
G	36	PARAFUSO M4 X 25 CH		Z	100	CAVILHA 06 X 30	
H	24	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG		B1	8	SUORTE OBLONGO PEQUENO	
I	12	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG		C1	2	CANTONEIRA 4 FUROS	
J	18	PARAFUSO 3,5 X 30 PHS FLANG (PUXADOR)		D1	40	TAMBOR / CASTANHA	
K	18	TRAPÉZIO		E1	40	PINO / PARAFUSO	
L	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH		G1	36	PORCA SEXTAVADA	
M	52	PARAFUSO 3,5 X 14 CH		H1	8	TAMPA ADESIVA	
P	2	TUBO OBLONGO 420 MM		J1	40	TAMPA MINIFIX 15 MM	
Q	2	TUBO OBLONGO 860 MM		K1	2	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS FLANG	
R	8	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA		L1	4	CALÇO DA PORTA	
S	4	CORREDIÇA TELESÓPICA		M1	3	KIT LED	

PASSO A PASSO:

PASSO 01:

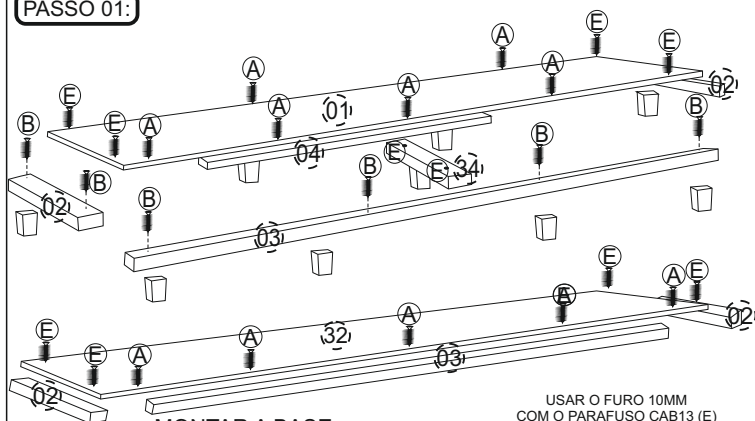


MONTAR A BASE
E O CHAPÉU

USAR O FURO 10MM
COM O PARAFUSO CAB13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA 02 COM A BASE


FURAÇÃO P/FIXAR A BASE

FURAÇÃO P/FIXAR O PÉ


PASSO 03:

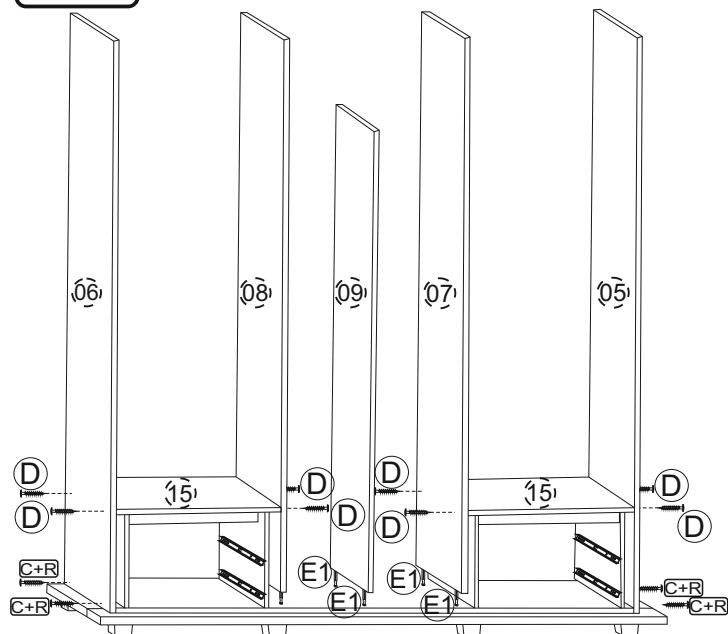


PASSO 02:

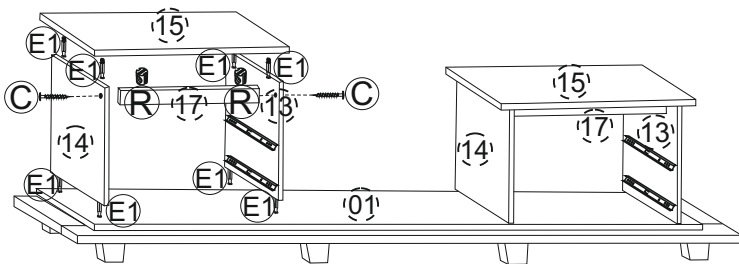


PASSO 04:

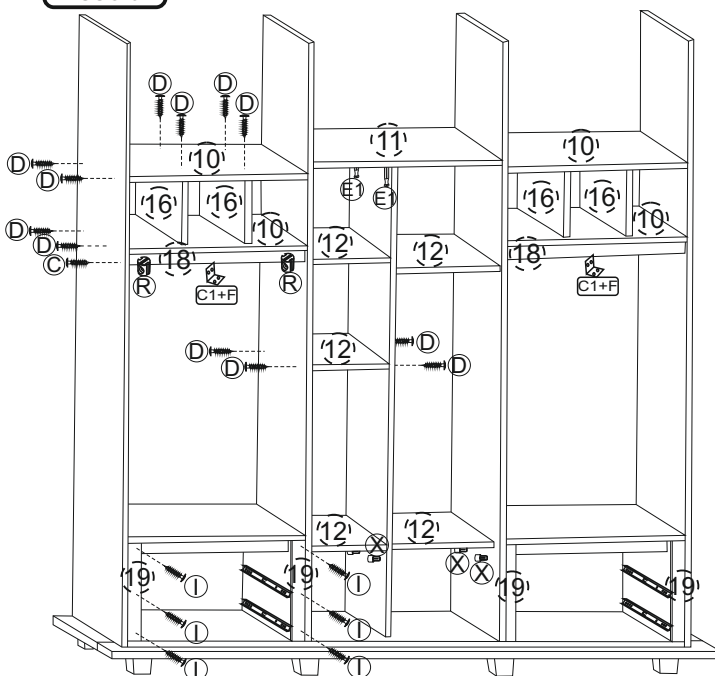

PASSO 05:

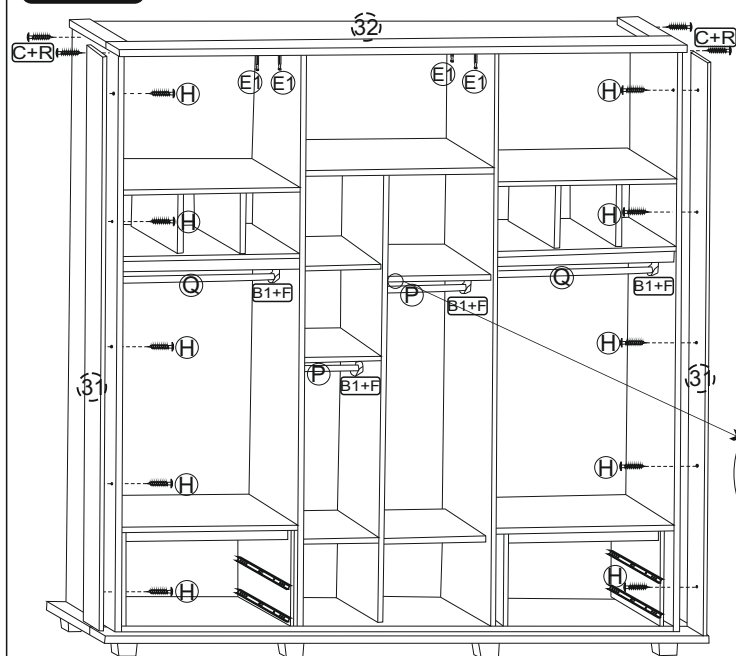

PASSO 06:

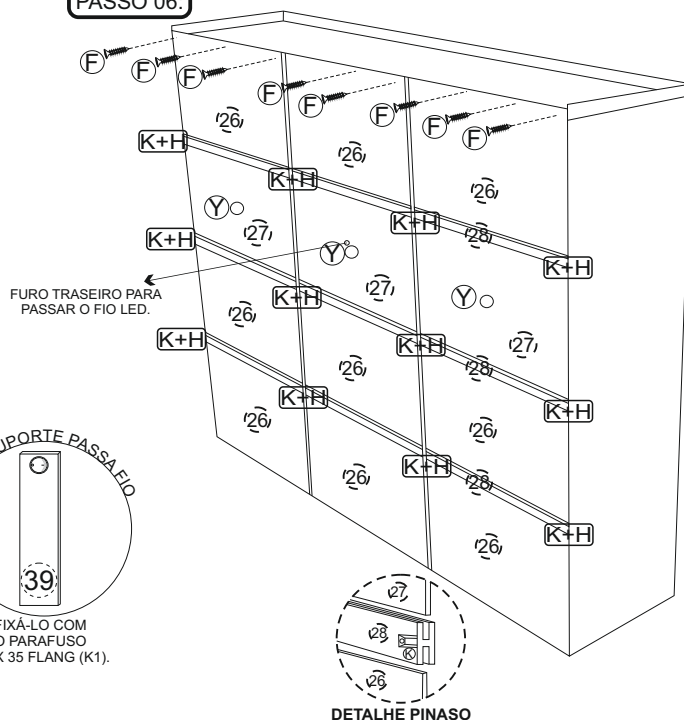


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS





PASSO 02: FIXAR OS PUXADORES COM
PARAFUSOS 3,5 X 30 (J)

FIXAR PRIMEIRAMENTE O ESELHO
DO MEIO, ALINHANDO O ESELHO
COM O PUXADOR.
UTILIZAR A FITA DUPLA FACE (K1)
PARA A FIXAÇÃO DO ESELHO.




PASSO 01:

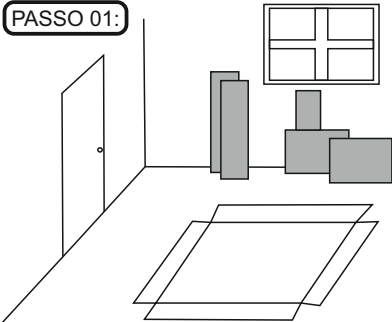

ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

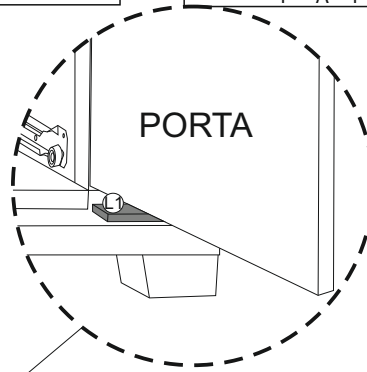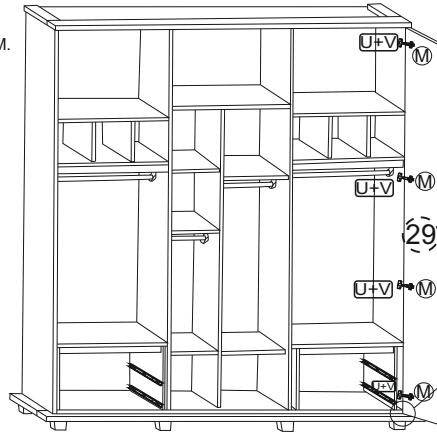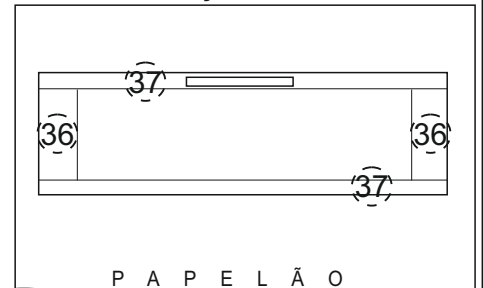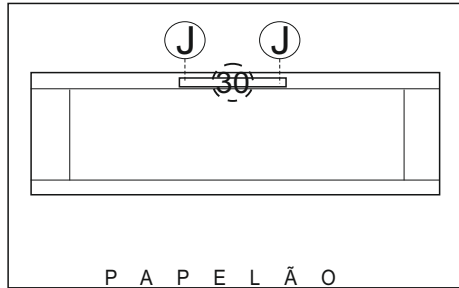


COLOCAÇÃO DAS FITAS LED

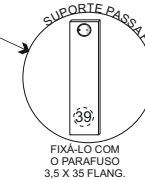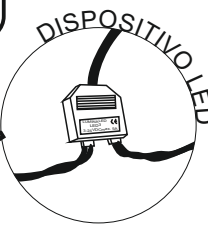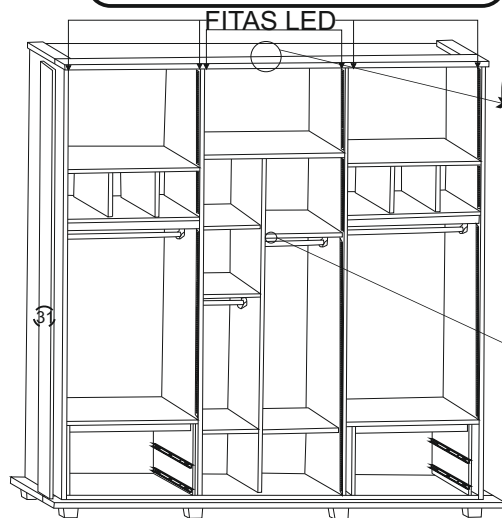



FIXA-LO COM
O PARAFUSO
3,5 X 35 FLANG.

DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESÓPICA



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

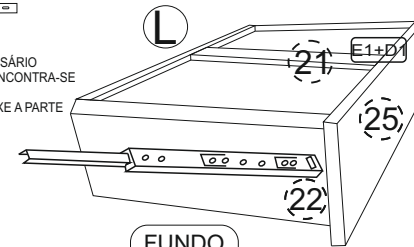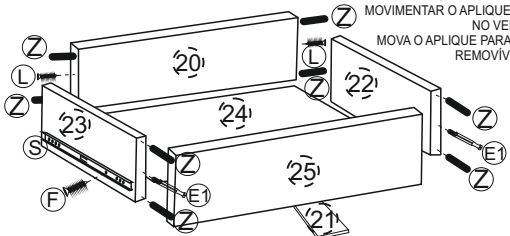

FUNDO
DA
GAVETA