

Cabeceira Imperatriz

CERTIFICADO
90
dias
GARANTIA



Observações:


- 1 - O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 - A limpeza deverá ser feita com pano úmido(água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-2756

	Produto	Volumes Cabeceira	Kit de Montagem
Cód.	4832	4833	2682
Ref.	502021	401046	141036


Códigos			Cores				Características			Qtd.
Pç.	Sistema	Refer.	CZ/PT	IBF	CF	CVRU	Descrição	M. Prima	Dimensões (mm)	
01	2503	312036	008	041	073	070	Lateral Dir Esq Cabec Imperatriz Box 1.40/1.60	MDF	1000 x 400 x 15	02
02	2502	312035	008	041	073	070	Lateral Dir Criado Cabec Imperatriz	MDF	450 x 355 x 12	02
03	5033	312070	008	041	073	070	Lateral Esq Criado Cabec Imperatriz	MDF	450 x 355 x 12	02
04	2506	319010	008	041	073	070	Base Criado Cabec Imperatriz	MDF	355 x 355 x 12	02
05	2505	314027	008	041	073	070	Suporte Base Criado Cabec Imperatriz	MDF	355 x 60 x 15	02
06	2504	315013	008	041	073	070	Tampo Criado Cabec Imperatriz Box	MDF	390 x 390 x 12	02
07	168	308017	008	041	073	070	Lateral Gaveta Criado New Space	MDF	300 x 105 x 15	04
08	2499	308022	008	041	073	070	Frente Gaveta Criado Cabec. Imperatriz	MDF	370 x 150 x 15	02
09	2500	308023	008	041	073	070	Traseiro Gaveta Criado Cabec. Imperatriz	MDF	300 x 80 x 15	02
10	2501	309024	008	041	073	070	Fundo Gaveta Criado Imperatriz	HDF	310 x 305 x 2,5	02
11	2498	301046	006	041	073	070	Painel Cabeceira Imperatriz Box 1.40/1.60	MDF	1700 x 500 x 15	01

A Sapata Retangular 50 x 12 x 4,5 134013 12	B Paraf. Chipboard 3,5 x 12 134061 64	C Cavilha 6 x 30mm 134028 24
D Trapézio 20 x 15 x 12 134227 08	E Par Corrediza 300mm 134044 02	F Parafuso Chipboard 3,5 x 35 134009 16
G Cantoneiro L 17 x 17 134010 02	H Paraf. Chipb. Frangeado 3,5 x 25 134202 08	I Porca Garra 26 x 1/4" 134090 04
J Parafuso Escareado 5,0 x 40 134170 08	K Cantoneiro "L" 17 x 30 134068 04	L Pregro Fundo 8 x 8 134012 12
M Parafuso Escareado 1/4" x 30 134212 04	N Tampinha parafuso Ø13mm 134007 04	O Tampa Furo Ø8mm 134030 04
P Tampinha parafuso Ø10mm 134069 08	Q Chave "Z" 48 x 19 134047 01	



PASSO A PASSO DA MONTAGEM


1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cabeceira

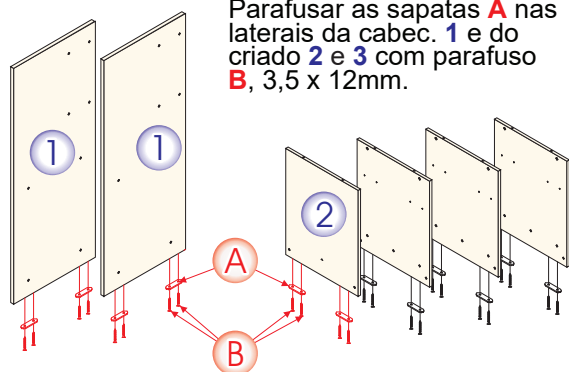

2º a) Fixar as cavilhas **C** nas laterais **2** e **3**;


B) Bater os trapézios **D** nas laterais **2** e **3** c/ auxílio de um martelo.

C) Parafusar as corredeiras **E** nas laterais **2** e **3** c/ paraf. **B**.

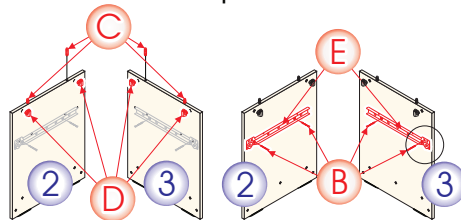


Observar a formação de par.

d) Parafusar na ponta da corredeira outro paraf. **B**, como reforço.

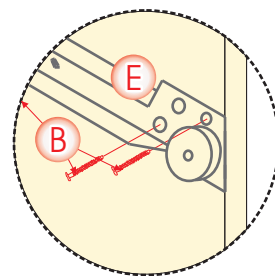


3º A) Fixar as cavilhas **C** nas base criado **4**.


b) Encaixar e parafusar a base criado **4** nas laterais **2** e **3** c/ paraf. **F**, 3,5 x 35mm

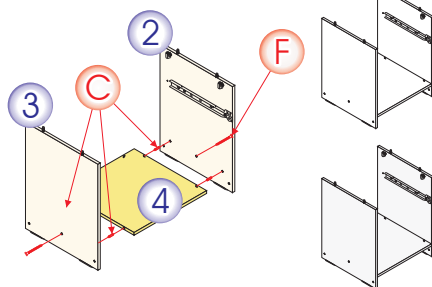


4º A) Parafusar a travessa **5** nas laterais c/ paraf. **F**.

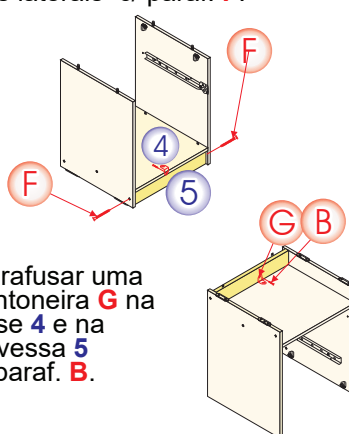


5º Encaixar o tampo **6** nas laterais **2** e **3** e parafusar nos trapézios c/ paraf. **H**, 3,5 x 25mm

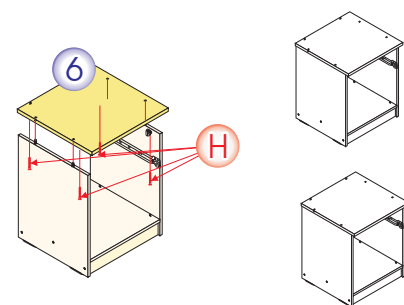

6º Encaixar as porcas garras **1** nas laterais, na regulagem desejada 160cm ou 140, e com o auxílio de um martelo bater as porcas.

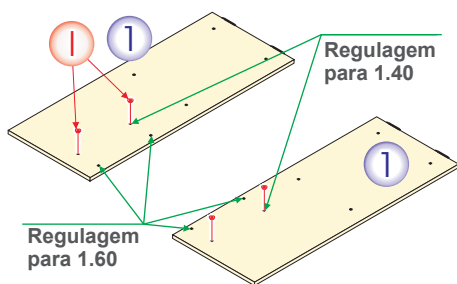


7º Posicionar e parafusar as laterais **1** nos criados montados nas peças de base **4** e tampo **6** c/ paraf. **J**, 5 x 40mm

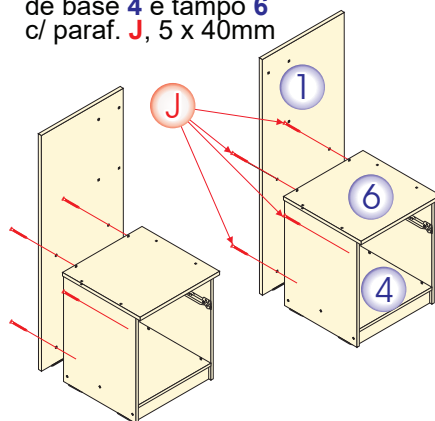

8º Colocar as cavilhas **C** nas laterais de gavetas **7**, formando dois pares.

parafusar as cantoneiras **K** nas laterais c/ paraf. **B**.

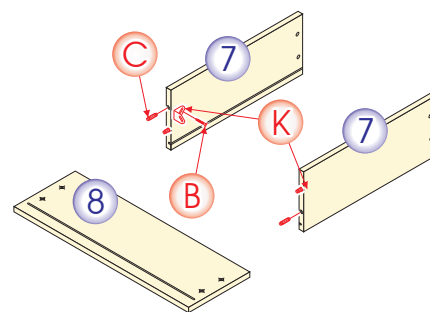


9º A) Encaixar as laterais **7** nas frentes **8** e c/ paraf. **B** parafusar as cantoneiras **K**.


b) Encaixar os fundos **10** nas laterais e frente.

c) Paraf. o traseiro **9** nas laterais **7** c/ paraf. **F**.

d) Pregar o fundo no traseiro c/ prego **L**

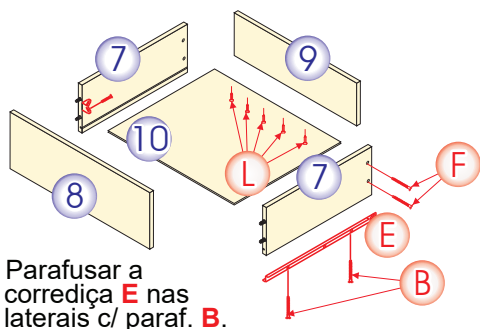

10º A) Parafusar o painel cabec. **11** nas laterais **1** c/ paraf. **M**, na porca garra.

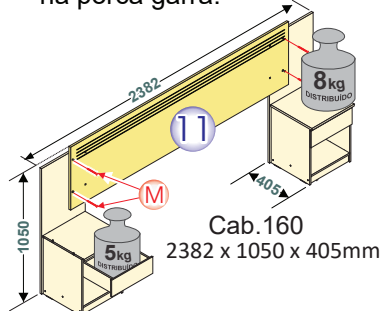


Peso Suportado:

- Prateleiras - 8kg
- Gavetas - 5kg

Painel com regulagem de altura

b) Encaixar as gavetas nas laterais **1** c/ paraf. **M**, na porca garra.

c) Colocar as tampas dos parafusos.

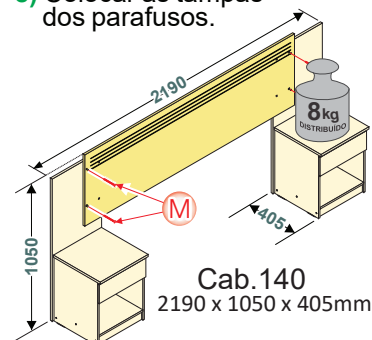

www.conquistamoveis.com

R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG

Cep: 35514-000 Tel.: (31) 3184 - 1588

sac@conquistamoveis.com.br