

Manual de Montagem

Cama Itaguara Casal

Aplique MDF



CONQUISTA
móveis

Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido(água), sem uso de produtos químicos.


Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-2756

	Produto	Volumes			Kit de Montagem
		Cabeceira	Pés	Barra Casal II	
Cód.	4845	4846	4847	2462	2543
Ref.	503010	401050	402017	403030	141035

Códigos			Cores				Características			Qtd.
Manual	Sistema	Referência	IBF	CVRU	CF	BR	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
01	2468	302042	041	070	073	003	Pé Dir Esq Cabeceira Itaguara	MDF	1150 x 90 x 90	02
02	2469	302043	041	070	073	003	Pé Dir Esq Peseira Itaguara	MDF	520 x 90 x 90	02
03	2463	301045	041	070	073	003	Chapa Cabeceira Itaguara Casal	MDF	1330 x 480 x 15	01
04	2466	325001	041	070	073	003	Acabamento Chapa Cabec. Itaguara Casal	MDF	1330 x 116 x 25	01
05	4843	305030	041	070	073	003	Aplique Cabeceira Itaguara Casal 1.40	MDF	1330 x 80 x 25	01
06	2464	302041	041	070	073	003	Chapa Peseira Itaguara Casal 1.40	MDF	1330 x 240 x 15	01
07	2467	325002	041	070	073	003	Acabamento Chapa Peseira Itaguara Casal	MDF	1330 x 80 x 25	01
08	2465	305019	041	070	073	003	Aplique Peseira Itaguara Casal	MDF	1330 x 80 x 25	01
09	141	303018	041	070	073	003	Barra Casal II	MDF	1900 x 200 x 18	02
10	4165	136026	012	012	012	012	Travessa Madeira Casal	Madeira	1400 x 43 x 22	04
11	3611	136020	012	012	012	012	Ripas de Madeira	Madeira	1830 x 45 x 10	11


A Sapata Quadrada
88 x 96



Escala 1 : 10

04


B Paraf. Chipboard
3,5 x 16



Escala 1 : 1

08

C Parafuso Allem
7 x 120mm



Escala 1 : 1

18


D Bucha Anti Ruído
Quadrada 25mm



Escala 1 : 3

08


E Paraf. Flangeado
3,5 x 16



Escala 1 : 1

08


F Anel Fixador
Com Porca



Escala 1 : 2

08


G Parafuso Allen
1/4" x 140



Escala 1 : 1

08

H Paraf. Allen Tampinha
7 x 50




Escala 1 : 1

08

134021

I Pregro Estrado
12 x 12



Escala 1 : 1

50

134004

J Tampinha parafuso
Ø13mm




Escala 1 : 3

34

134007


K Chave "Z" 48 x 19



Escala 1 : 4


01

134047




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

1° Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama.

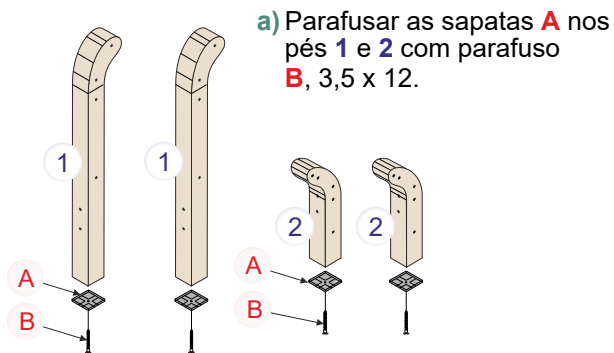



2°a) Parafusar os pés **1** e na chapa da cabeceira **3** c/paraf. **C** 7 x 120mm.

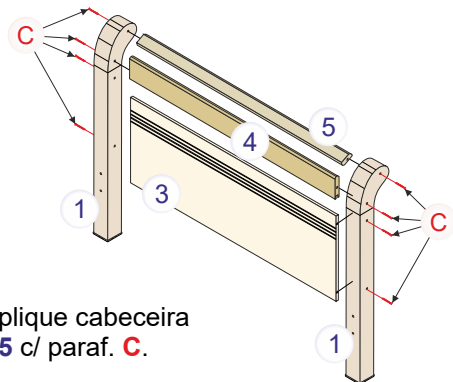

b) Parafusar o applique cabeceira **4** e o applique **5** c/ paraf. **C**.


3°a) Parafusar os pés **2** na chapa peseira **6** c/paraf. **C**.

b) Parafusar o acabamento peseira **7** e o applique **8** c/ paraf. **C**.

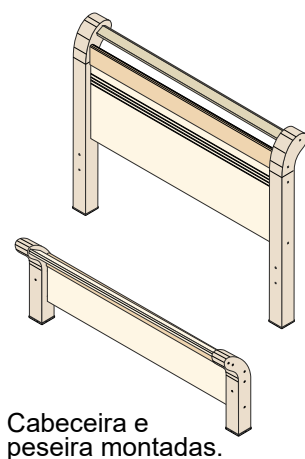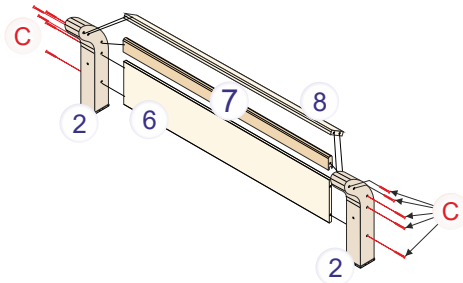


4° Posicionar e parafusar os suportes **D** nas barras **9** c/paraf. **E**, 3,5 x 16


Alinhar o primeiro furo da bucha com o furo da barra.

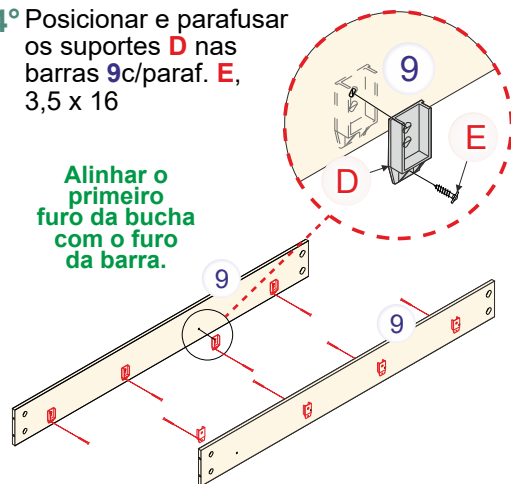


5° Posicionar e parafusar as barras **9** na peseira montada c/ paraf. **G** e anel **F**.

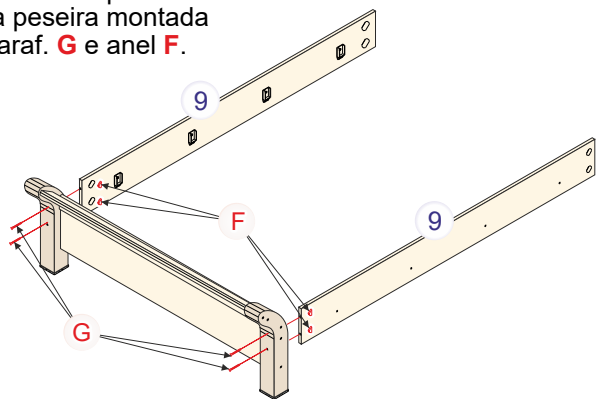

6° Posicionar e parafusar as barras **9** na cabeceira montada c/ paraf. **G** e anel **F**.

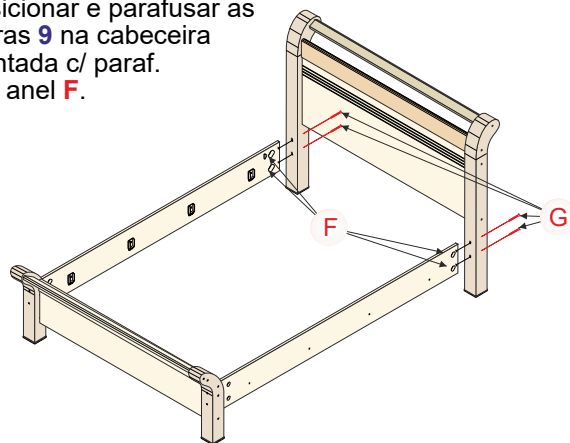

7° Posicionar as travessas **10** nas buchas **D** fixadas na barras e parafusar c/ paraf. **H**.

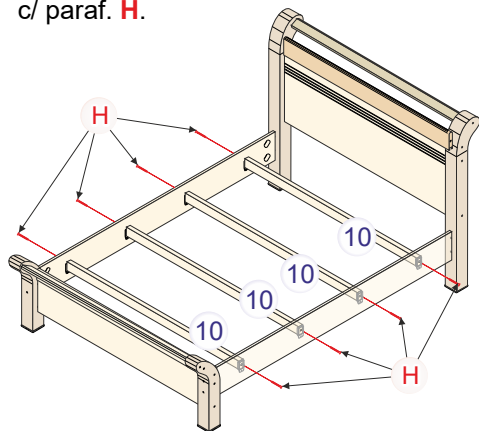

8° Posicionar as ripas **11** sobre as travessas **10** e pregar com os pregos **I**

Pregar mantendo a distância de 6,3 cm entre uma da outra.

