

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA 288

DIMENSÕES

ALT.: 850 MM
LAR.: 460 MM
PROF.: 520 MM



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

100KG
MÁXIMO
RECOMENDADO



ID°	ITEM	DIMENSÕES	COR 1	QT
1	CADEIRA 288	850X460X520	PRETO FOSCO	1
2	ASSENTO ESTOFADO REDONDO	450X450X40	PRETO	1
3	ENCOSTO LOURO FREIJO	410X140X15	PRETO	1
B	PARAFUSO MQ BSW PAN PHS 3/16"	3/16" X 1 1/4"	PRETO ZINCADO	4
C	SAPARA ARTICULADA 3/4"	4,8X32	PRETO	4
D	PONTEIRA INTERNA 3/4"	20X20X10	PRETO	4




	PARAFUSO CH PHS 3/16 X 1"	A	02 UNIDADES
	PARAFUSO MQ BSW PAN PHS 3/16"	B	04 UNIDADES
	SAPATA ARTICULADA 3/4"	C	04 UNIDADES
	PONTEIRA INTERNA 3/4"	D	04 UNIDADES




artefamol
SAC
(43) 3055 - 3248

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR
RUA JURITI, 126 - PARQUE INDUSTRIAL - PORTÃO 1 A 8
ARAPONGAS - PR

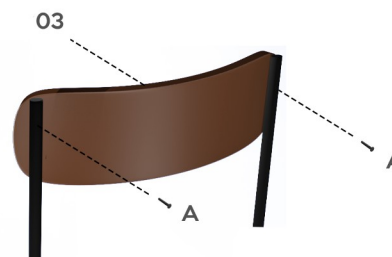

PASSO 1

CENTRALIZE O ENCOSTO (03) NOS FUROS SUPERIORES DA ESTRUTURA, ENCAIXE OS PARAFUSOS (A) EM CADA LADO DOS ORIFÍCIOS, E OS PARAFUSE. (CONFORME FIGURA)

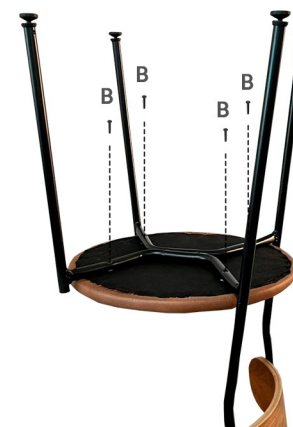

PASSO 2

VIRE A ESTRUTURA DA CADEIRA (01) SOBRE O ASSENTO (02), JÁ COLOCADO EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E FORRADA.

CENTRALIZE OS FUROS DA ESTRUTURA (01) NOS FUROS DO ASSENTO (02).

ENCAIXE OS PARAFUSOS (B) NOS ORIFÍCIOS E OS PARAFUSE, CONFORME FIGURA. (PARAFUSAR CERCA DE DOIS FIOS DE ROSCA NO PRIMEIRO PARAFUSO E APÓS ISSO PARAFUSAR O SEGUNDO PARAFUSO, FAZER ESSE PROCESSO NOS 4 LADOS)

PRONTO!

SUA CADEIRA ESTÁ MONTADA!

