



Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

CÔMODA SAPATEIRA

Lote:






REV. 00/2024

Qtd	Larg	Alt	Mat	Descrição	Número da Peça
2	804	340	15	TAMPO E FUNDO	1 Fund. 4 Tamp.
2	645	340	15	LATERAIS	2 Esq - 3 Dir
1	774	60	15	PONTALETE	5
1	750	75	15	SAPATEIRA	10
1	750	115	15	SAPATEIRA	11
1	750	134	15	SAPATEIRA	12
1	719	92	15	FUNDO GAVETA	8
2	310	110	15	LATERAL GAVETA	6 Esq - 7 Dir
1	767	405	15	FRENTE SAPATEIRA	13
1	767	197	15	FRENTE GAVETA	14
1	730	315	28	FORRO GAVETA	9
2	794	331	28	FORRO BALCÃO	15

COMODA SAPATEIRA		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	10
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	8
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	14
D	Paraf. Cc 5 x 40	5
E	Cavilha 6 x 35	12
F	Castanha GiroFix 12mm	6
G	Pino GiroFix	6
H	SUPORTE L	1
I	CAPA PARA SUPORTE	1
J	BUCHA 8MM	1
K	Pé RETRÔ	4
L	Prego 8 X 10	45
M	Sache Cola	1
N	Esquema montagem	1
O	Corrediça 300mm	1
P	Puxador TORO	2
Q	KIT SAPATEIRA	1
R	PERFIL H 800MM	1

DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.

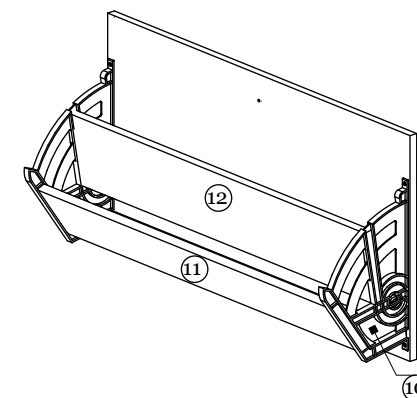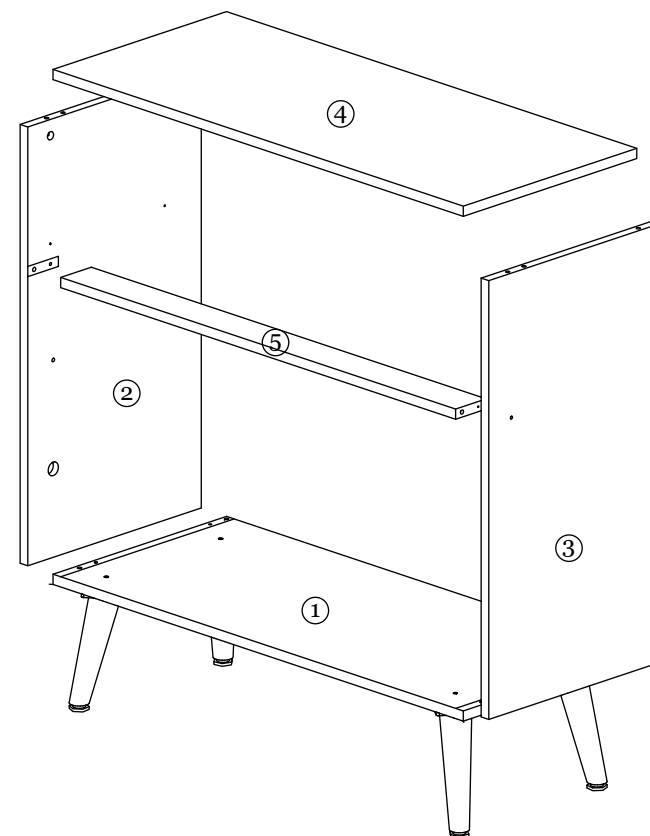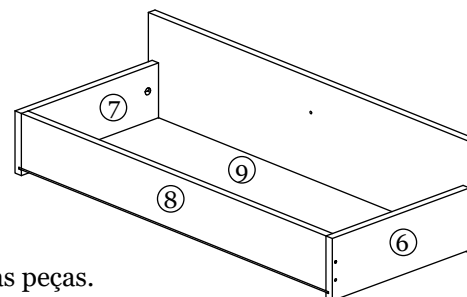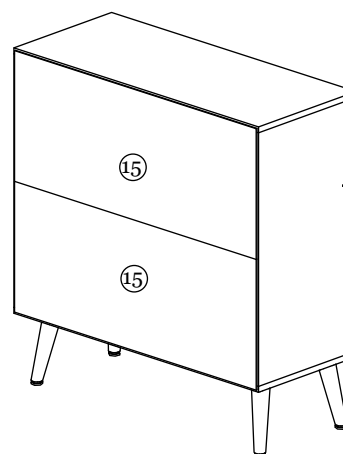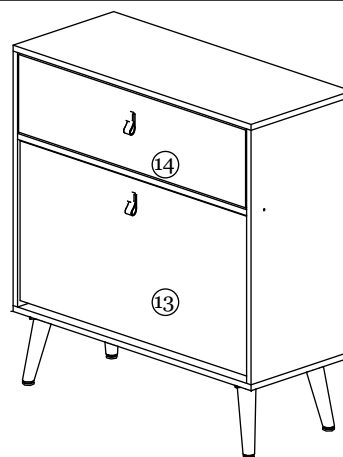





Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

CÔMODA SAPATEIRA


REV. 00/2025

- 1º** 1º Passo
Fixar os pés Retrô, no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

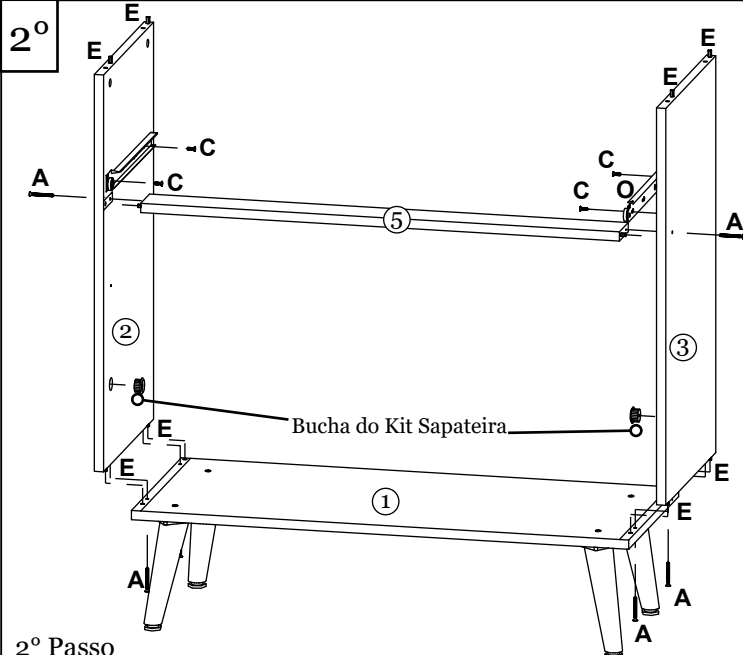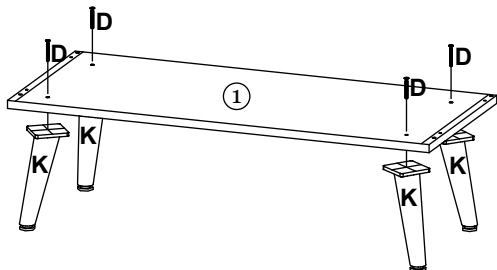


- 2º** Passo
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3 e 5
Instalar as corrediças nas laterais 2 e 3 com o Paraf. 3,5x14
Instalar as Buchas do Kit Sapateira nas furações indicadas
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40 conforme indicado na imagem acima

- 3º** 3º Passo
Instalar o Pino Minifix no Tampo N°4
Obs.: o Pino vai na furação menor.


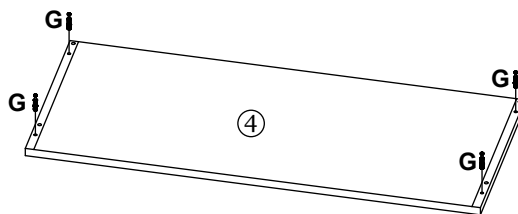


- 5º** 5º Passo
Instalar o Pino Minifix na Fr. de Gaveta N°14
Obs.: o Pino vai na furação menor.

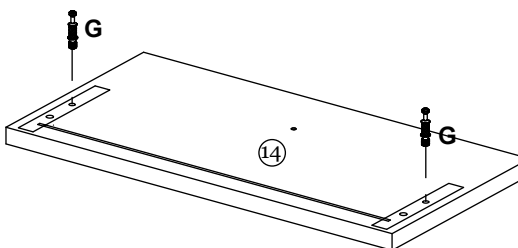

- 6º** 6º Passo
Fixar as laterais de Gavetas n°6 e 7 no Fundo n°8 Com o Paraf. 3,5x40
Instalar a Cavilhas 6 x35 no topo das peças n°6 e 7 e encaixar na Frente de Gaveta, unido com Conjunto Minifix
Instalar o Puxador Toro, com o Paraf. 3,5x25

- 4º** 4º Passo
Encaixar o Tampo N°4 nas furações e Fixar com o conjunto de MiniFix

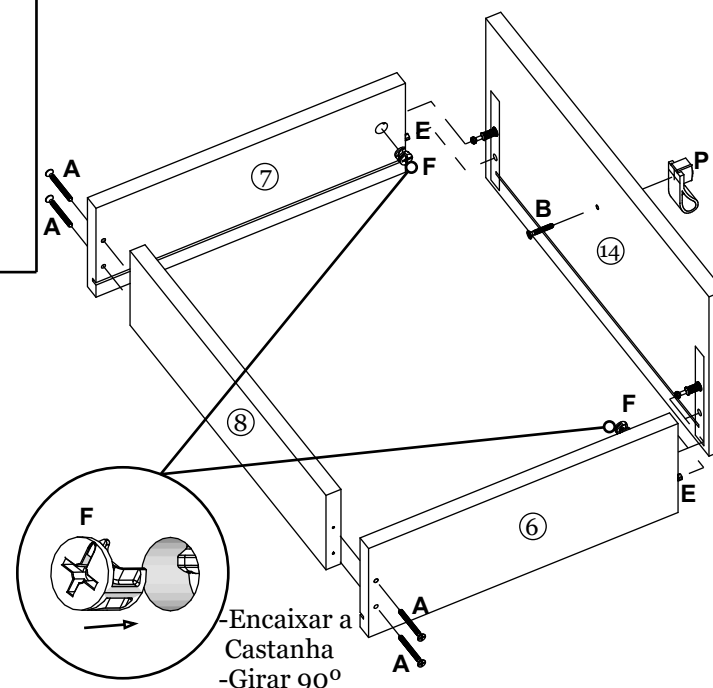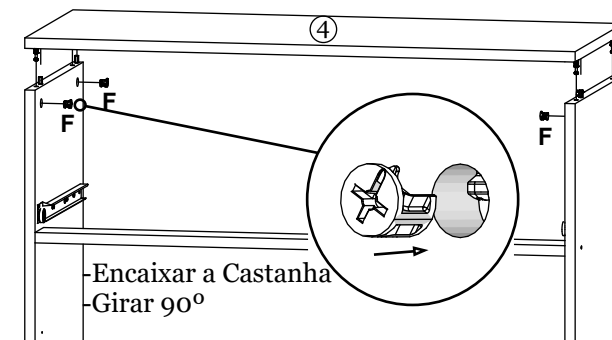




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

CÔMODA SAPATEIRA

REV. 00/2025


7º

Encaixar o Forro N°9 na gaveta e fixar com o Prego 10x10
Fixar as corrediças nas laterais de Gavetas com o Paraf. 3,5 x 14

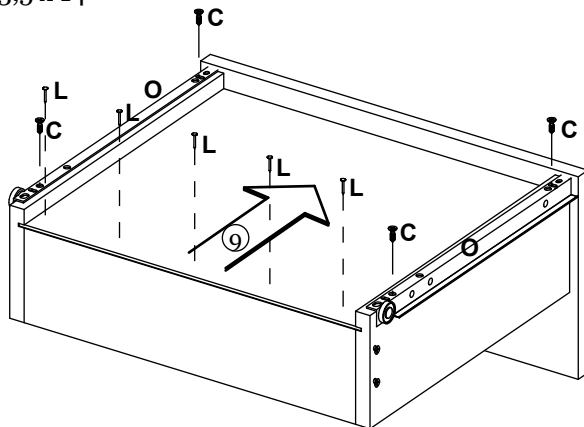


8º

8º Passo
Fixar os Forro N°15 com os Pregos 10x10, com o Perfil H entre eles.
Observar a distancia de 10cm entre eles

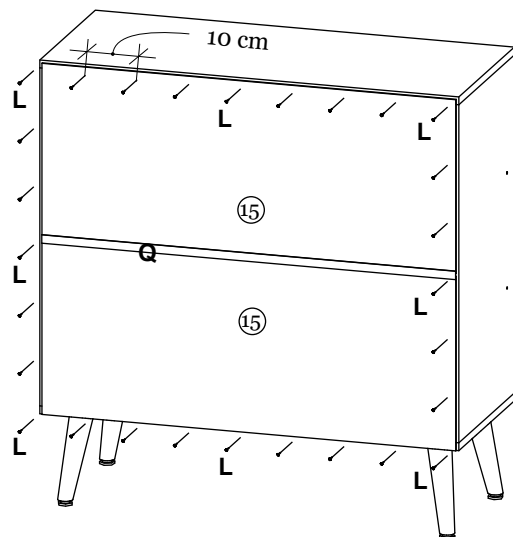




9º

Fixar as peças N°10,11 e 12 no kit sapateira com os Paraf. 3,5x25.
Instalar o Puxador Toro, com o Paraf. 3,5x25

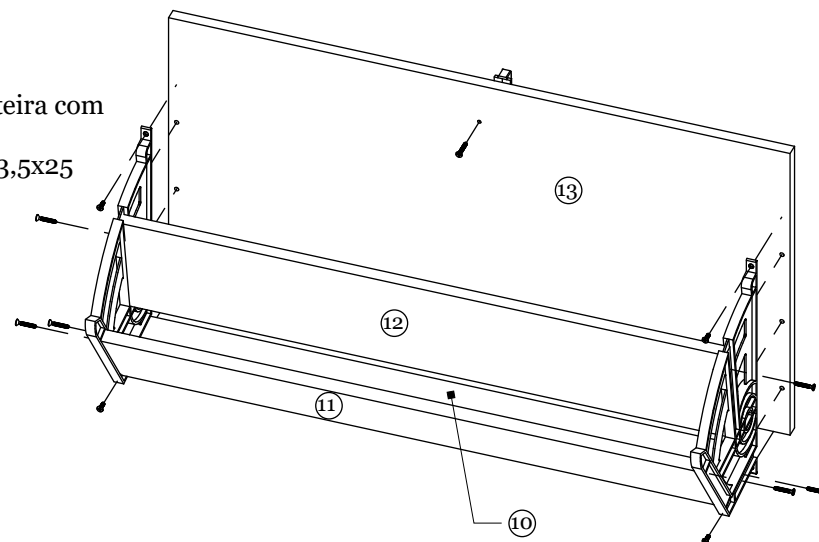

10º

Fixar o Conjunto sapateira na estrutura do móvel com a bucha espaçadora e os parafusos que acompanham o kit, conforme a imagem abaixo
Fixar o batente com os parafusos que acompanham o kit

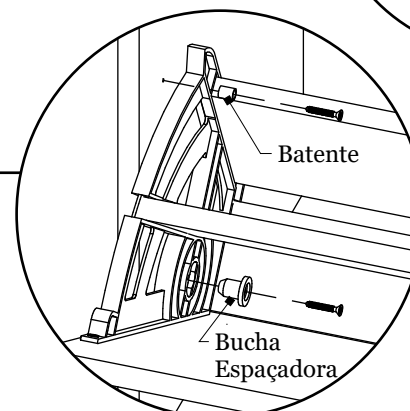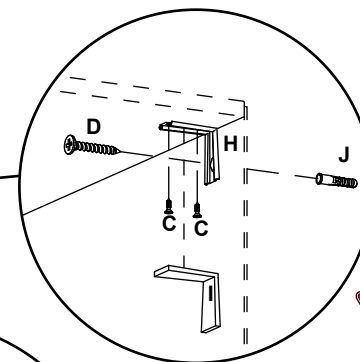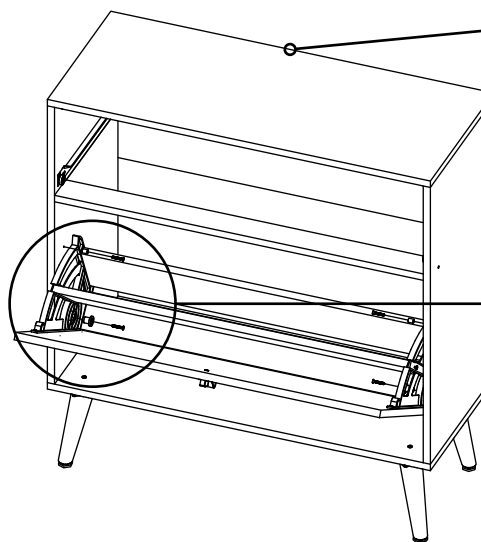

**Este Móvel
deve ser
fixo na parede.**

