


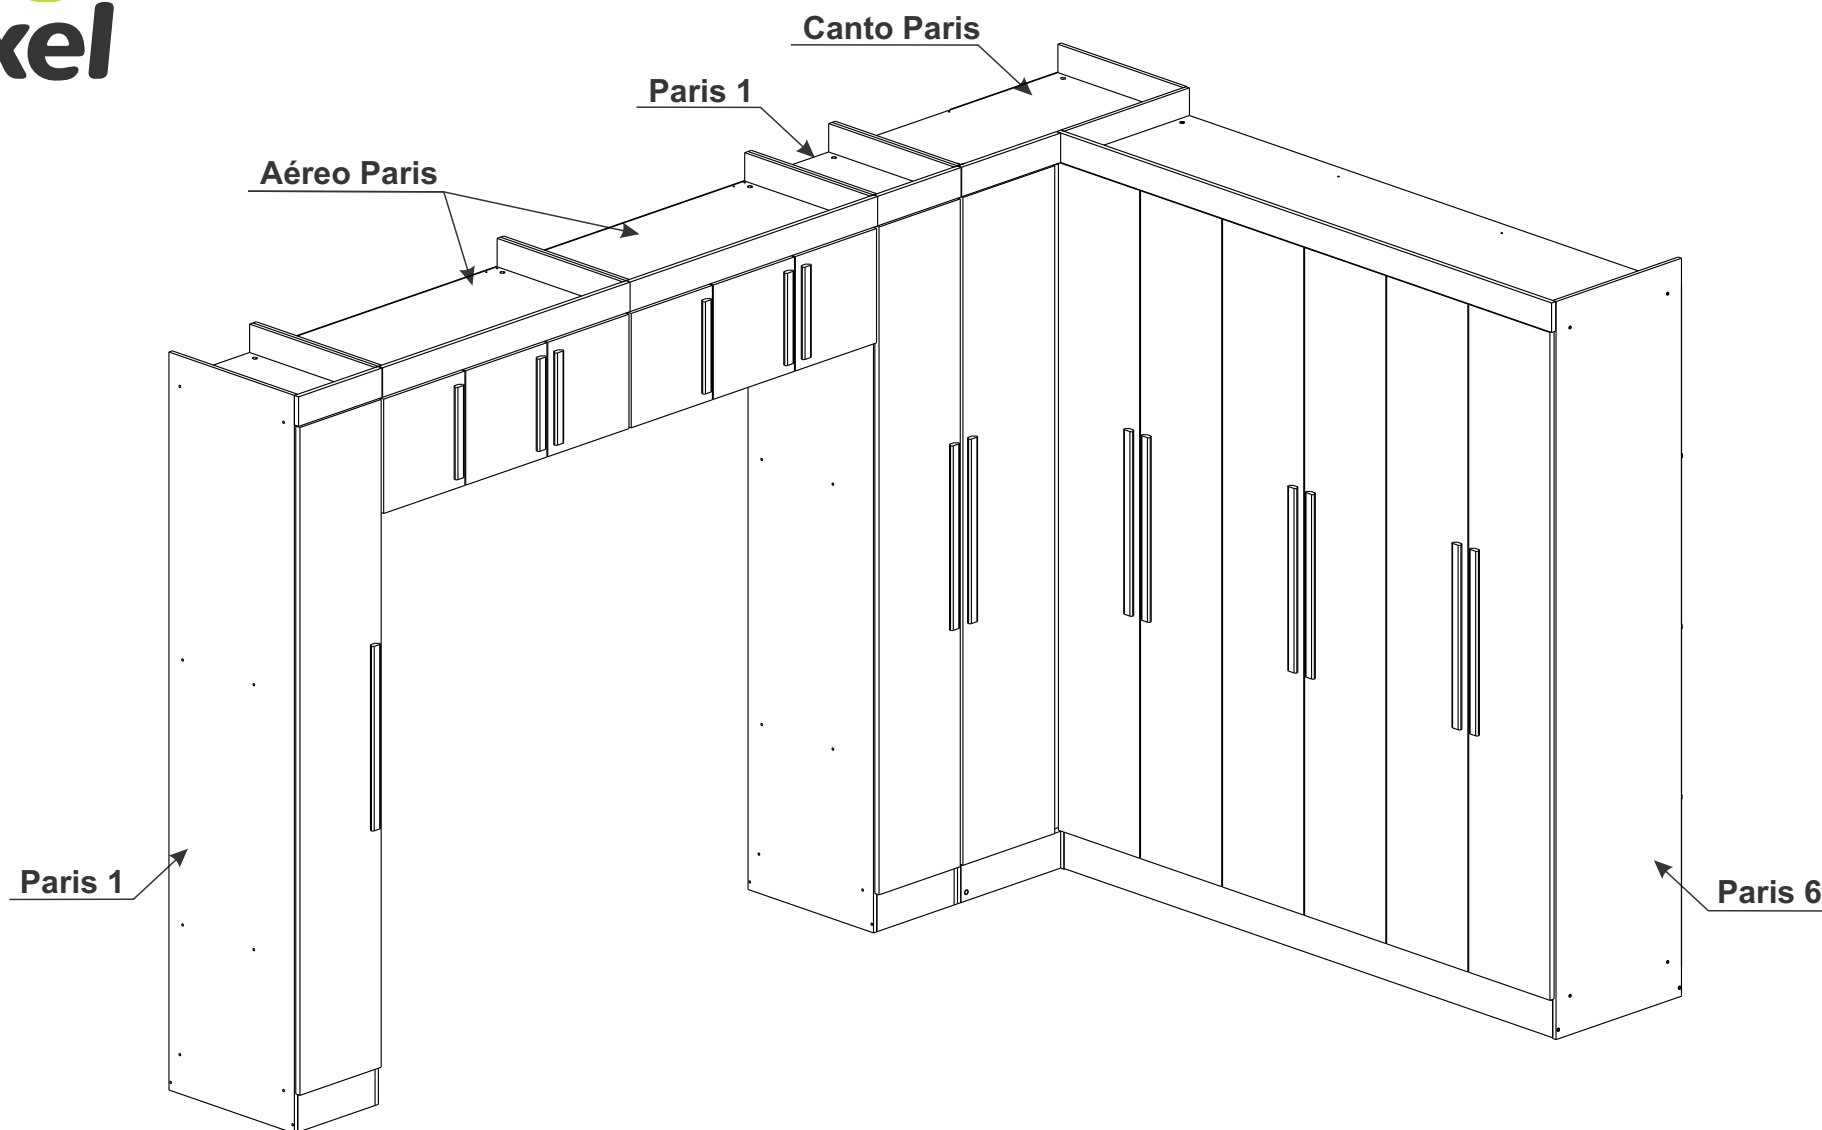

Modulação = Paris 6 + Paris 1 + Canto + Aéreo + Aéreo + Paris 1



Para a montagem da modulação, primeiro monte cada Roupeiro separado, como nas instruções a seguir e depois faça a montagem final, juntando os três módulos

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.
- ✓ Para montagem use um espaço livre de objetos, m um bom espaço livre.

Atenção: Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.


Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe um forro com as laterais externas e base superior .

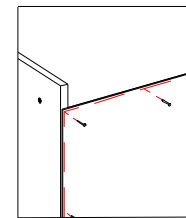

No espaço das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/ externas, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

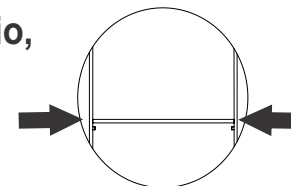

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis






Porta Lado Esquerdo




Porta Lado Direito

CANTO RETO

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23064	Parafuso 4,5x45 C. Chata		16
B	23950	Parafuso 3,5x40 C. Chata		04
C	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
D	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		03
E	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		38
F	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
G	23092	Cavilha Ø6x30mm		02
H	22660	Porca Cilindrica		16
I	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		04
J	22659	Suporte Calceiro 23x4 Redondo		04
K	20997	Calço p/ Dobradiça 3mm		03
L	65134	Dobradiça Caneca 35 Alta		03
M	20145	Etiqueta Maxel		01
N	16955	Sapata L 12x12		04
O	20026	Prego 10x10		56
P	26416	Puxador 500mm		01
Q	25115	Perfil 1825mm		01
R	17886	Chapa Aço 2 Furos 35x45mm		04
S	18045	Tapa Furo 5,5mm		06
T	26037	Varão de Madeira 790x22mm		01
U	22357	Cola		01
V	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		04


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS
PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA AO LADO.



LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P04951	P04951	P04951	Base Superior	1	800	451	12
2	P04913	P05835	P05962	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P04914	P05836	P05963	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P05320	P05320	P05320	Base Inferior Interna	1	800	451	12
5	P04955	P05832	P05960	Rodapé Frontal	1	800	100	15
6	P04954	P04954	P05954	Rodapé de Trás	1	800	100	15
7	P04956	P05833	P05961	Vista Frontal	1	358	80	15
8	P04952	P04952	P04952	Base Interna	1	800	375	12
9	P04957	P05834	P05911	Batente da Frente	1	1799	76	15
10	P04953	P04953	P04953	Batente Interno	1	1799	60	15
11	P04958	P04958	P04958	Forro Interno	2	1825	407	3
11	P05170	P05153	P05910	Porta	1	1812	330	15


VISTA EXPLODIDA

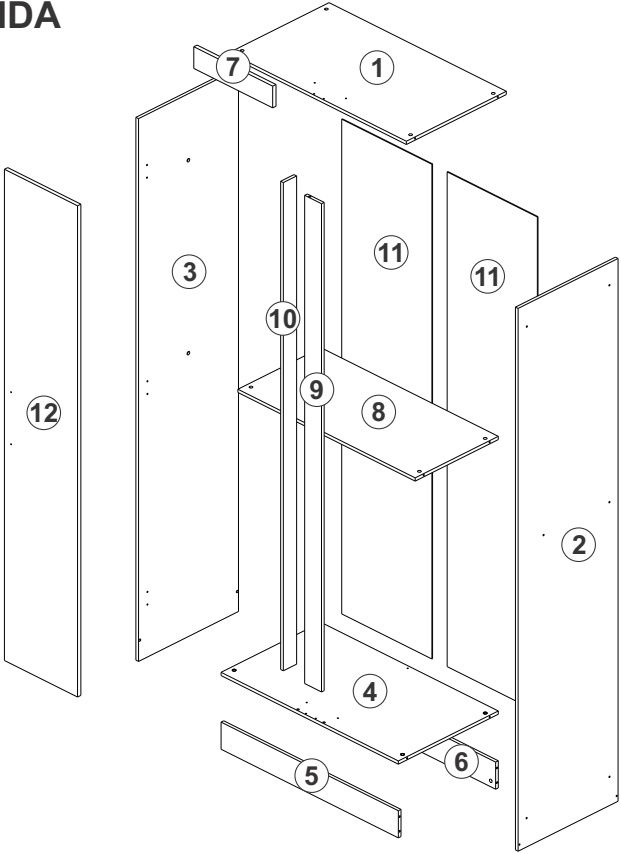

Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.


1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito

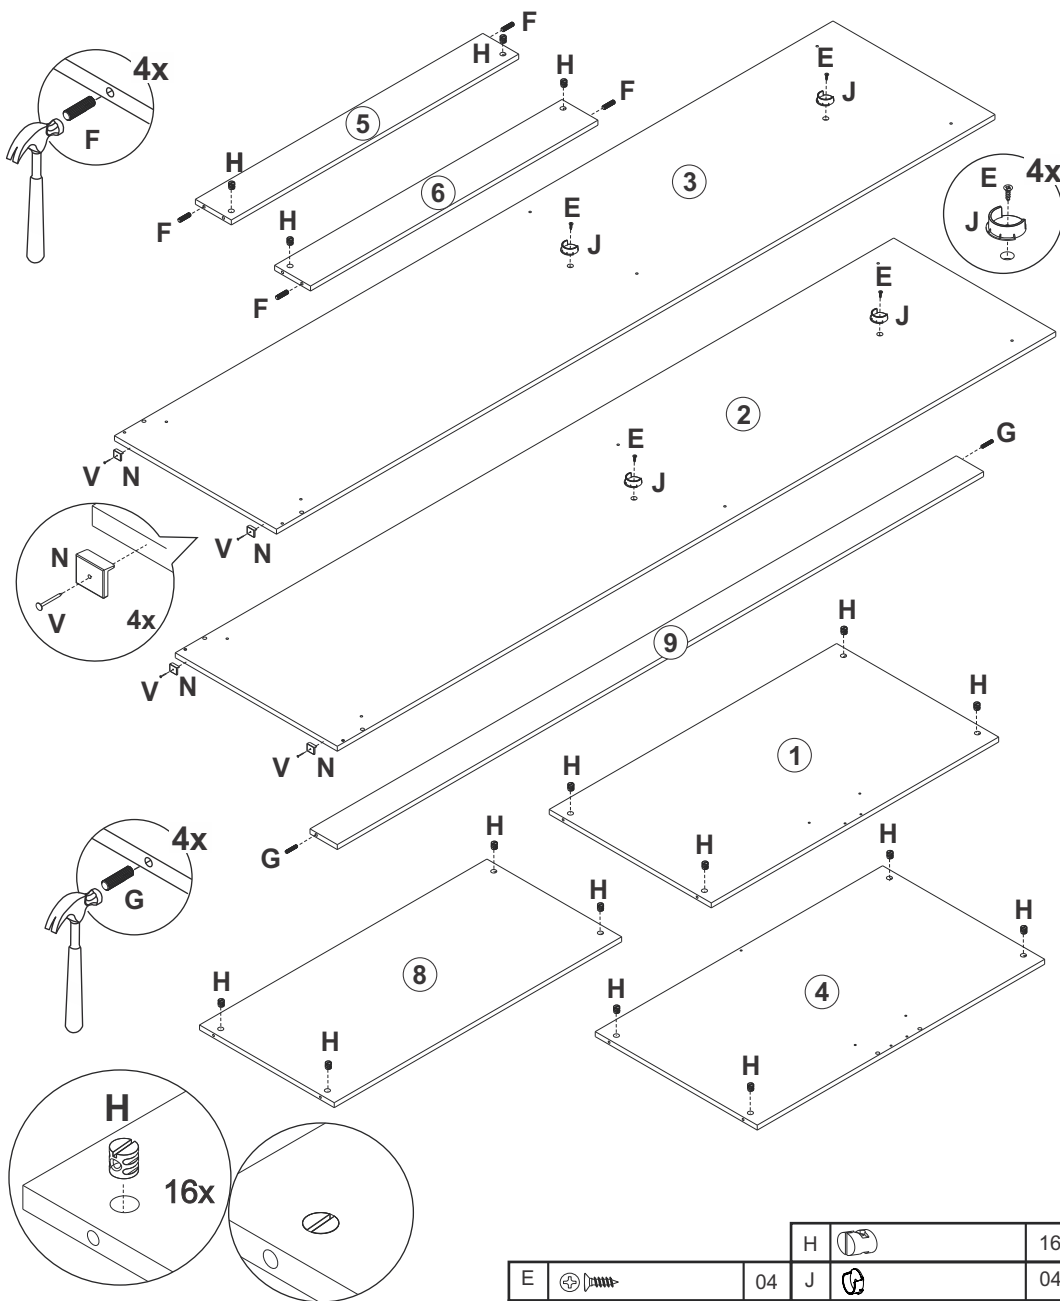


			H		16
E		04	J		04
F		04	N		04
G		02	V		04

2A Porta lado esquerdo

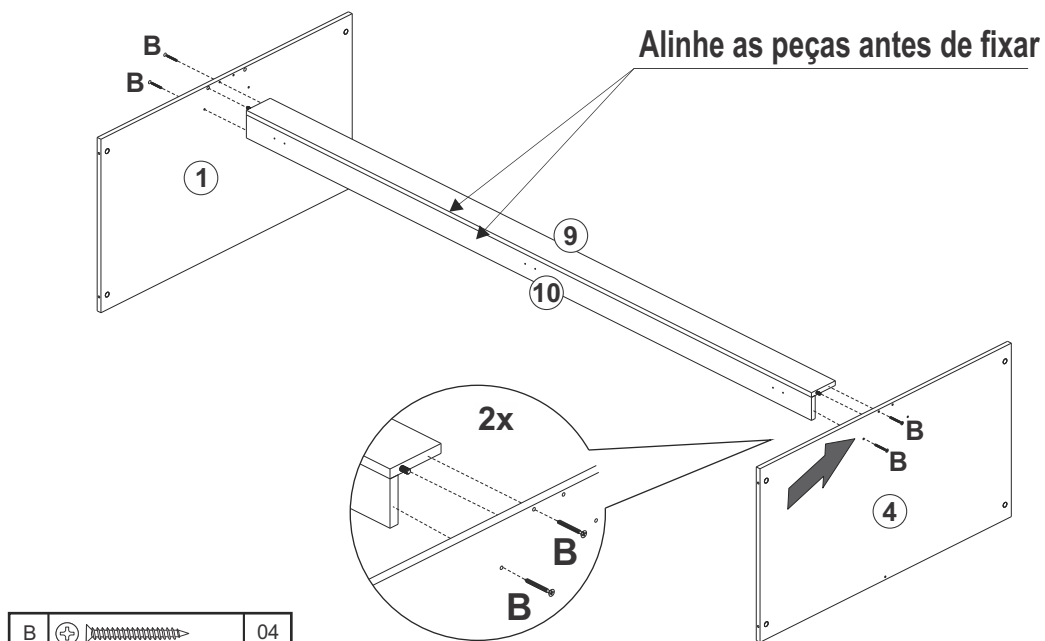

2B Porta lado direito


Alinhe as peças antes de fixar

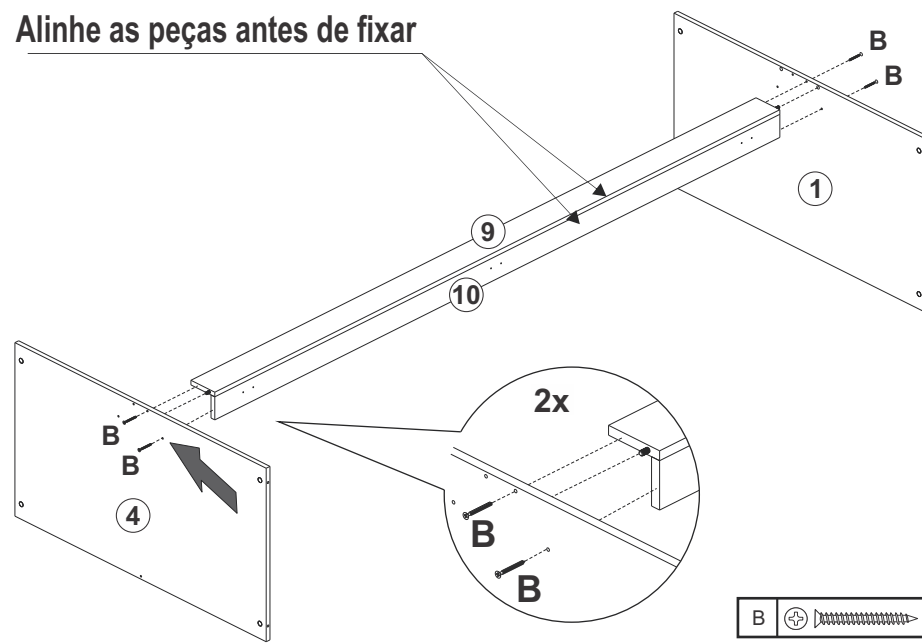

B		04
---	--	----


3

Atenção: Comece a montagem fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.

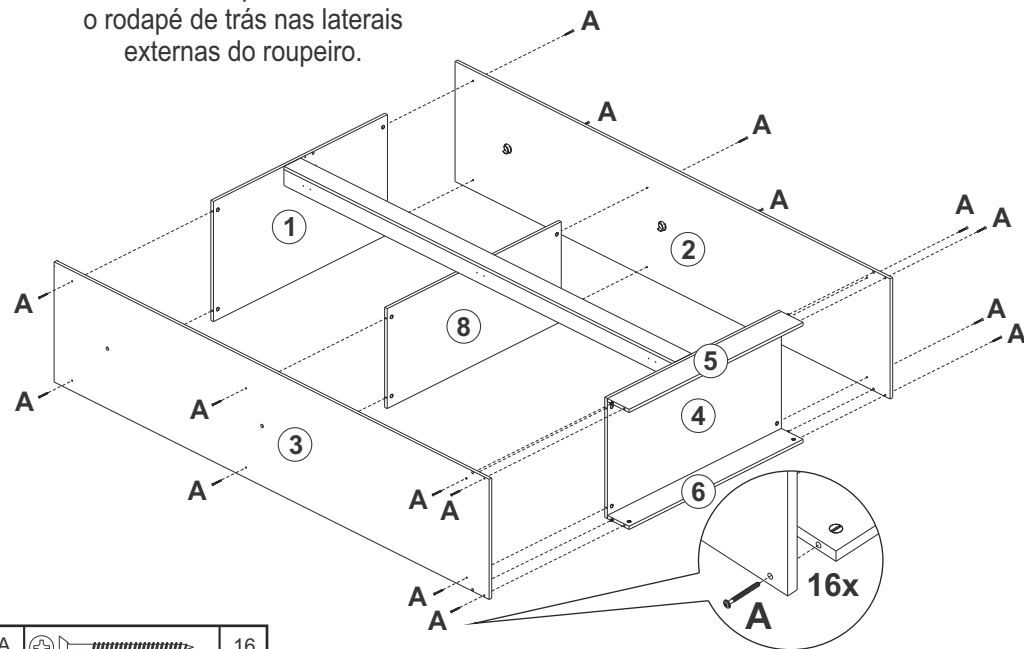

A		16
---	--	----

4






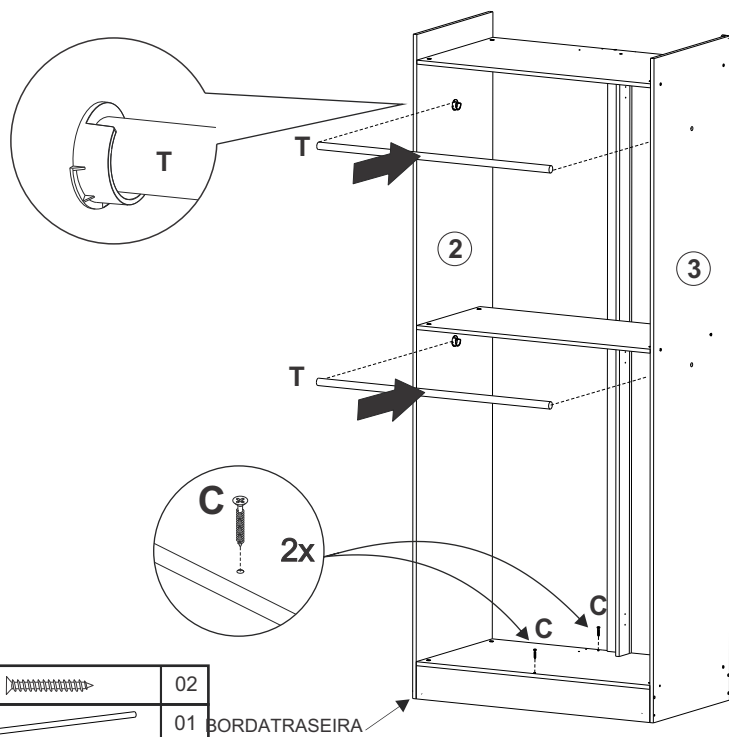


C		02
T		01

BORDATRASEIRA

5

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

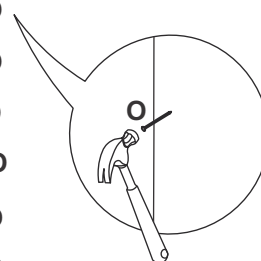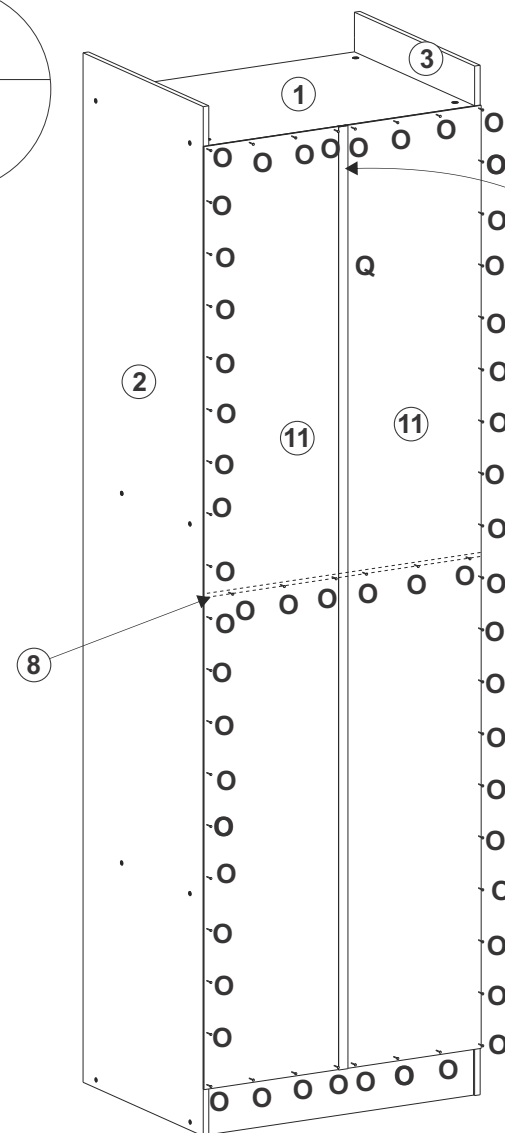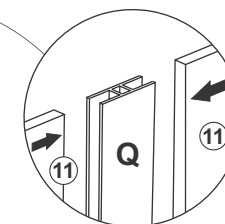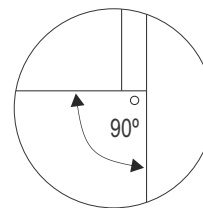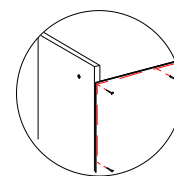
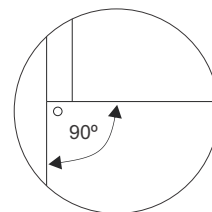


O		56
Q		01


6

Porta lado esquerdo

Porta lado direito

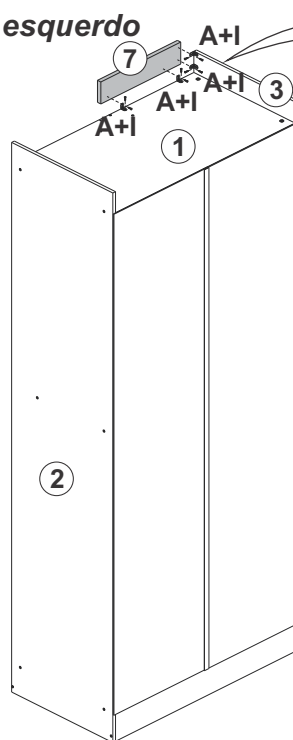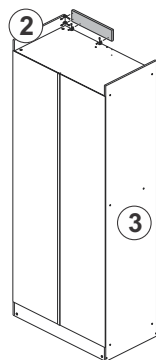

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais



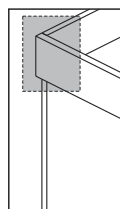


E		08
I		04

8


Porta lado esquerdo

Porta lado direito

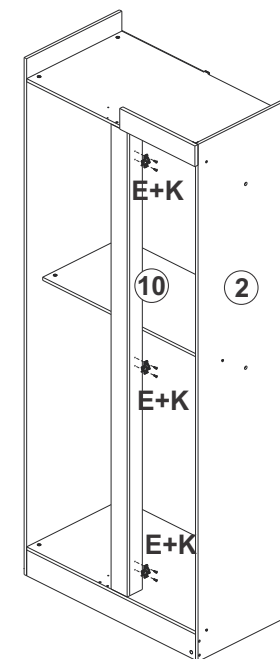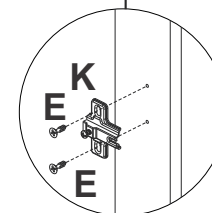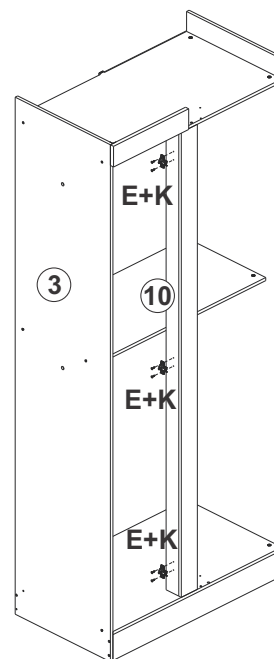

E		38
K		03

7



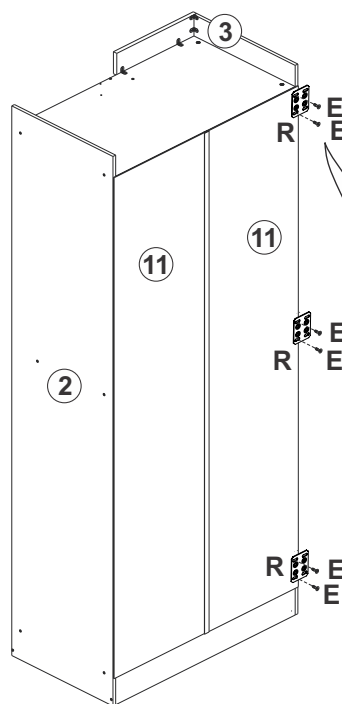


3x

Use esta chapa para fixar o canto no Guarda roupa que irá ao lado

E		06
R		04


9

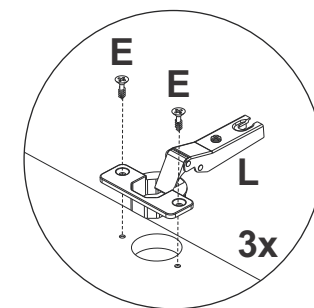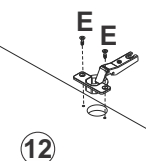

E		06
L		03

10


Porta lado esquerdo

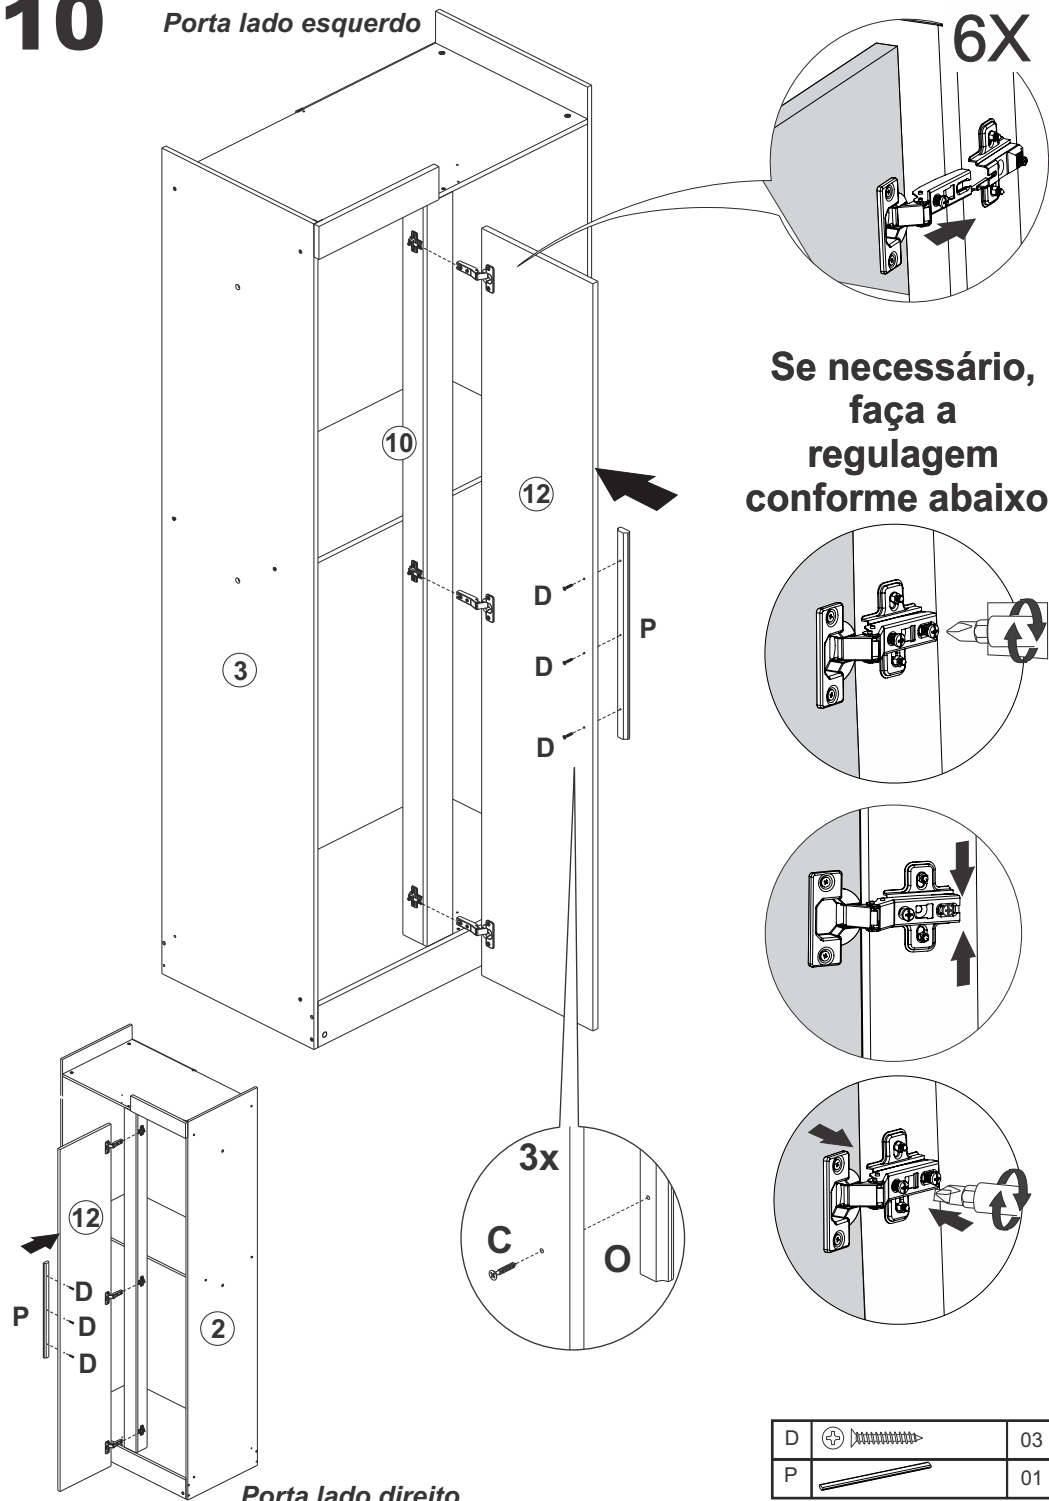


11


Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

Porta lado esquerdo

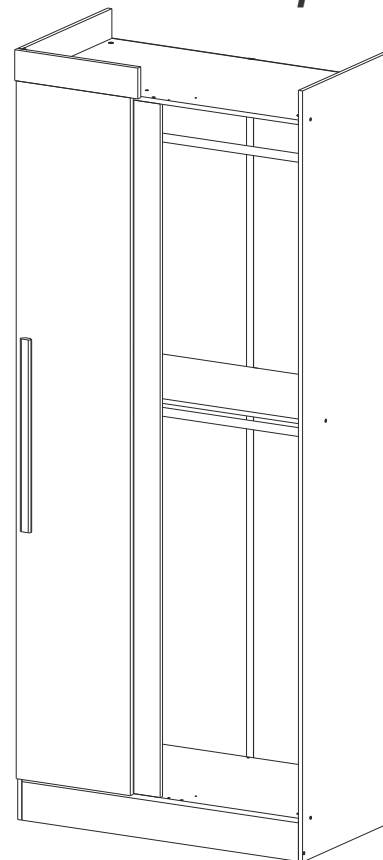

Porta lado direito


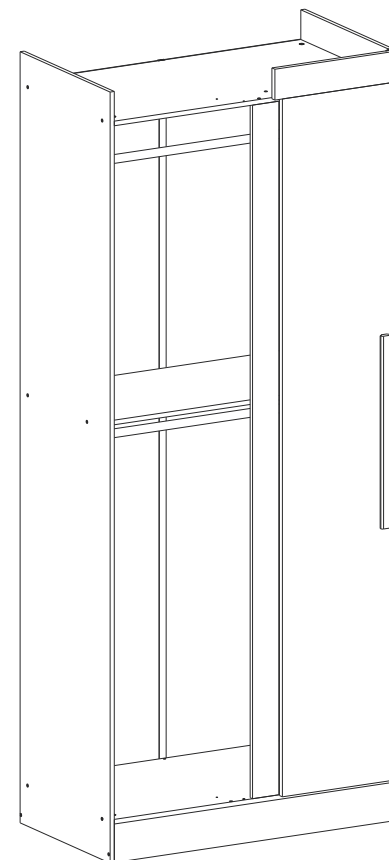


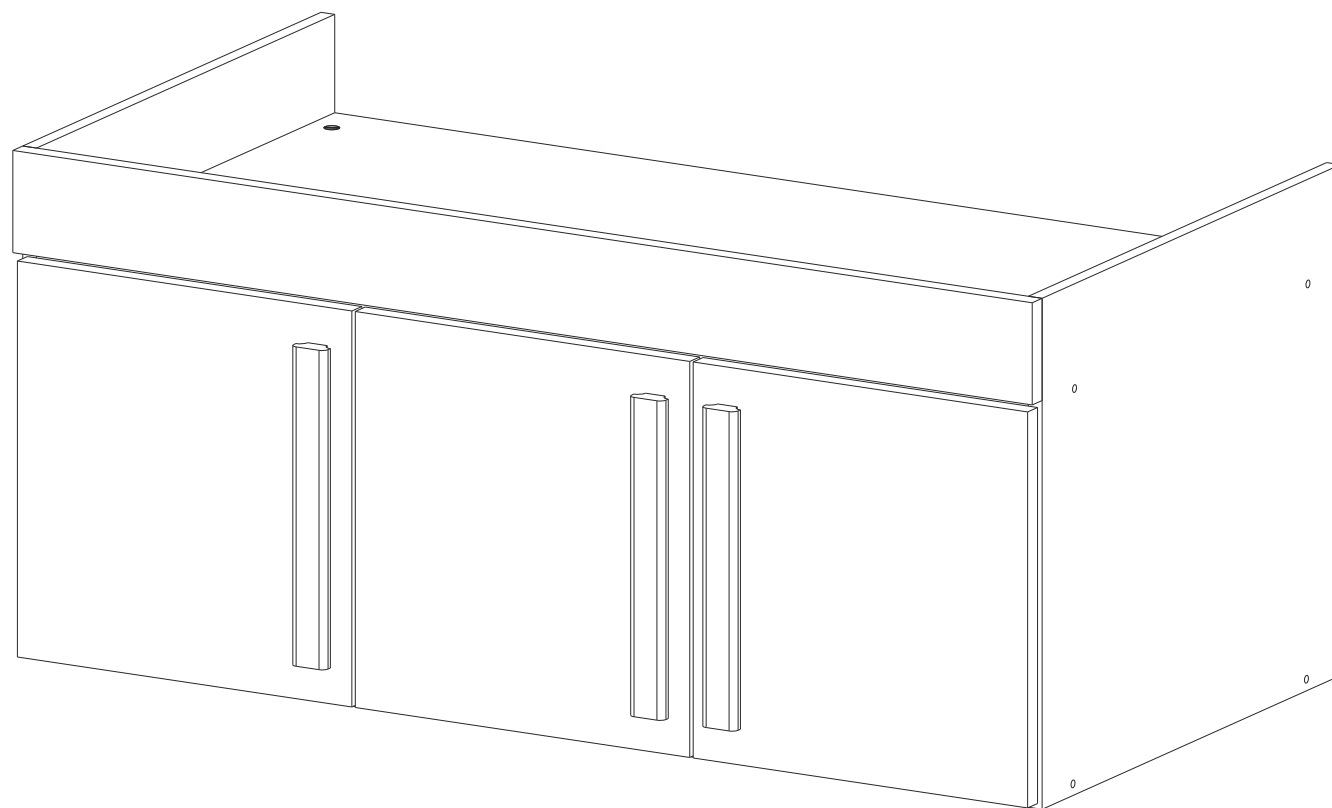


2x

AÉREO PARIS 3P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	28093	Parafuso 4,5x60 C. Chata		02
B	23064	Parafuso 4,5x45 C. Chata		08
C	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		10
D	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		18
E	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		20
F	23092	Cavilha Ø6x30mm		02
G	20026	Prego 10x10mm		24
H	17955	Porca Cilindrica		08
I	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		04
J	21434	Calço p/ Dobradiça 5mm		06
K	21433	Dobradiça Caneca		06
L	20145	Etiqueta Maxel		01
M	28094	Puxador		02
N	00000	Puxador 250mm		03
O	21422	Tapa Furo 5,5mm Branco		04
P	18046	Tapa Furo 5,5mm Grafite		04
Q	13015	Tapa Furo 5,5mm Caramelo		04
R	1045	Tapa Furo 5,5mm Retícula		02


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P06216	P06216	P06216	Base Superior Interna	1	866	451	12
2	P05998	P06335	P06332	Lateral Externa Direita	1	410	451	12
3	P05999	P06333	P06329	Lateral Externa Esquerda	1	410	451	12
4	P06338	P06336	P06337	Base Inferior Interna	1	866	451	12
5	P06217	P06334	P06331	Vista Frontal	1	890	80	15
6	P06230	P06230	P06230	Batente Interno	1	310	70	12
7	P06234	P06234	P06234	Calço Interno	2	310	60	15
8	P06218	P06218	P06218	Forro Interno	1	888	325	3
9	P06211	P06339	P06330	Porta	3	327	292	15

VISTA EXPLODIDA

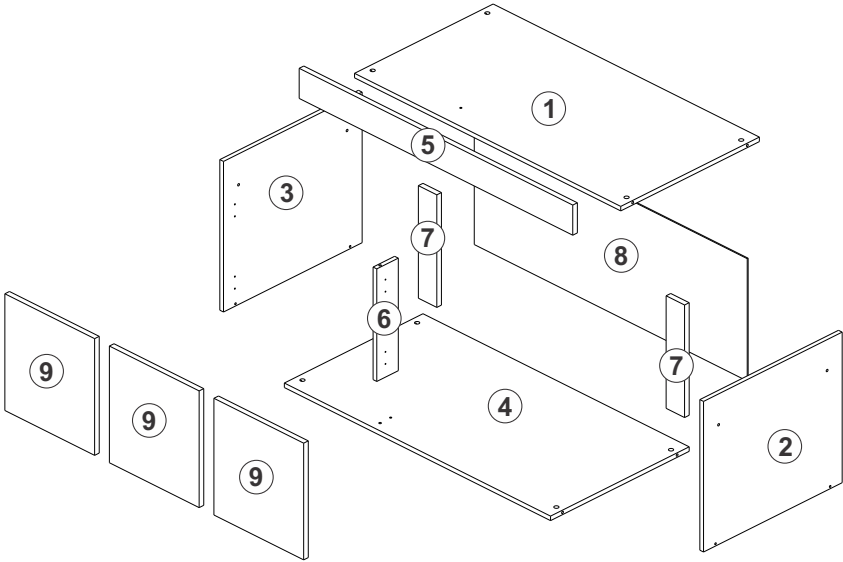


1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito.

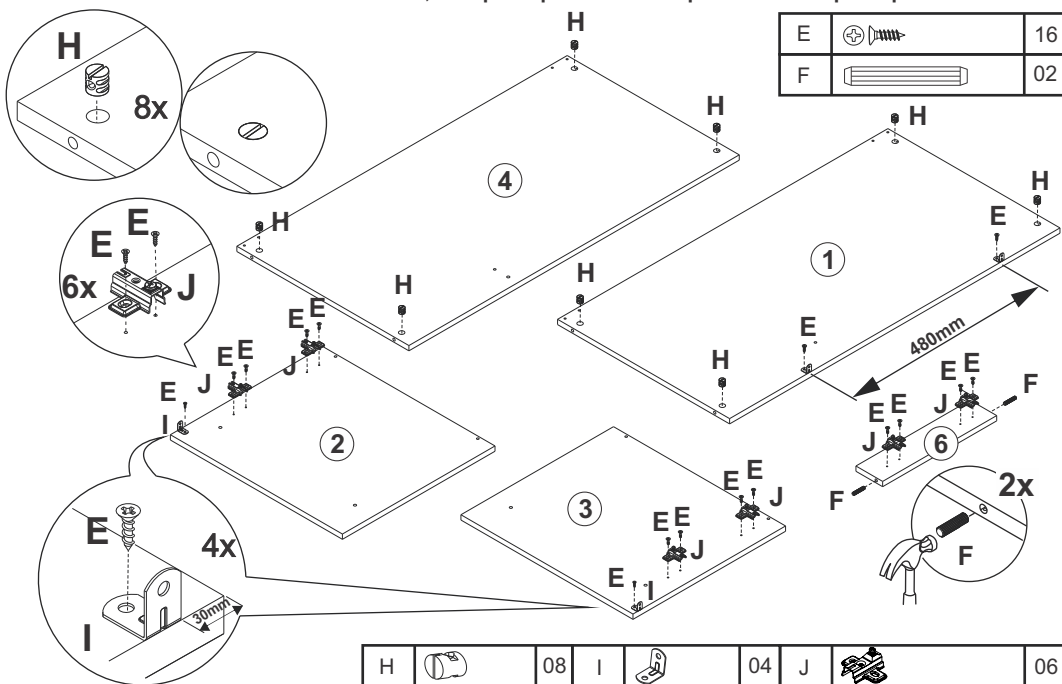


3

Vire seu produto, com cuidado, com a borda para o chão, somente para fixar as travessas

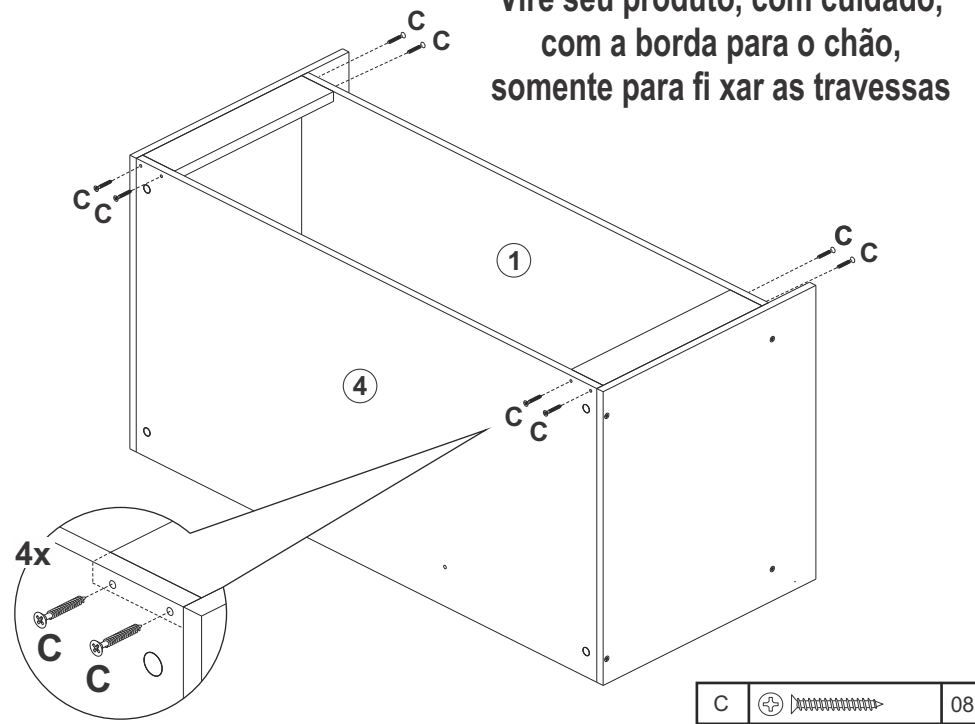


2

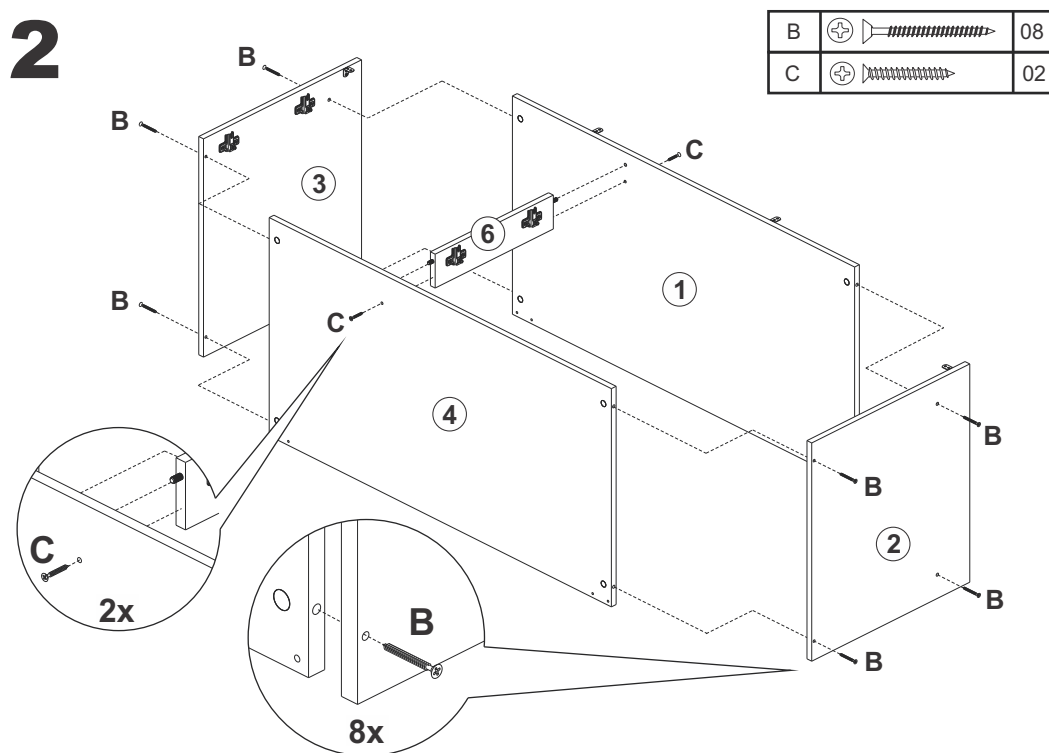





4

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais

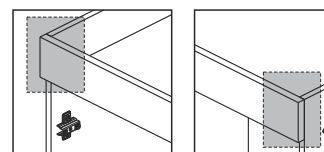

5


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

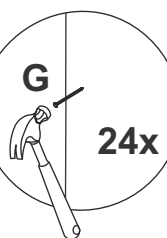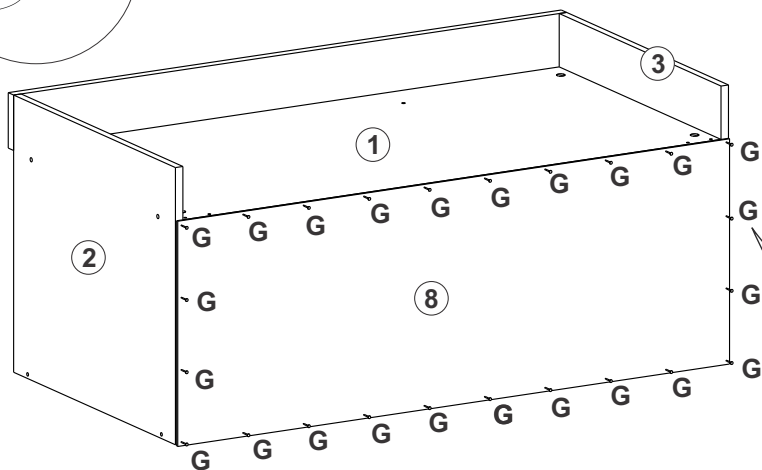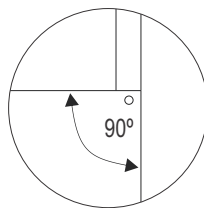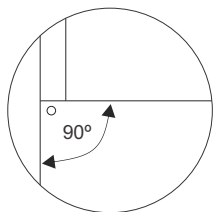

G		24
---	--	----

6


3x

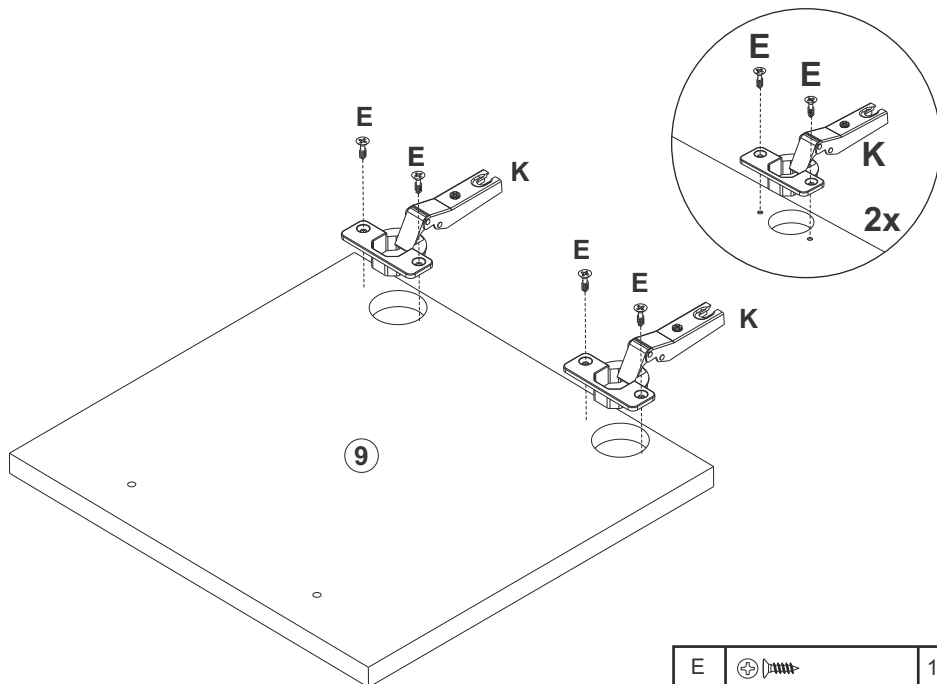




E		12
K		06

7

D		06
N		03

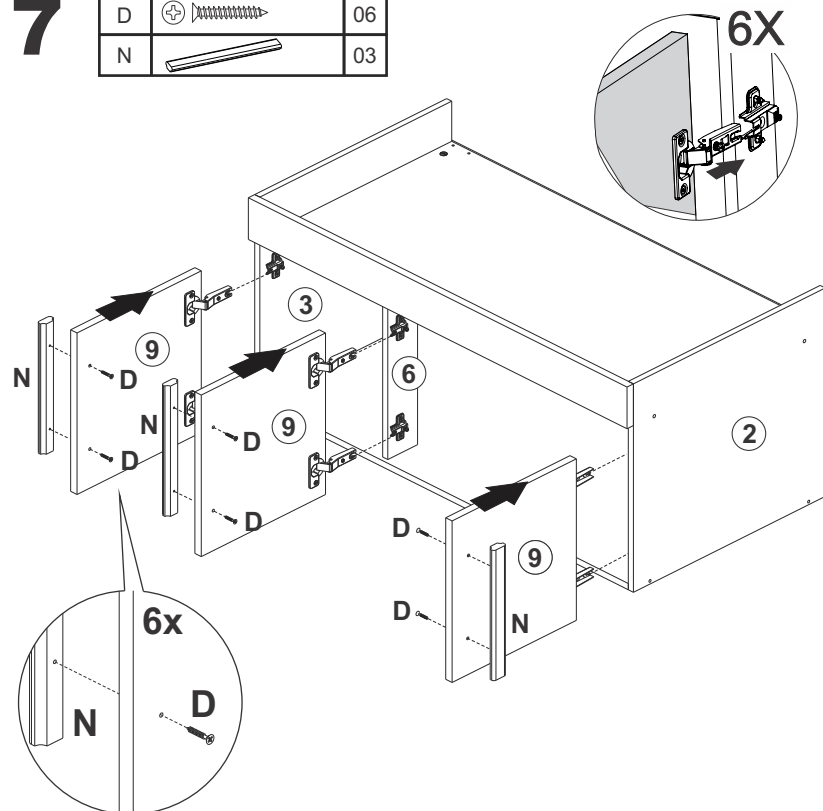


Se necessário, faça a regulagem conforme abaixo:

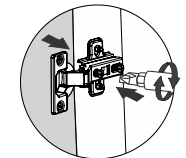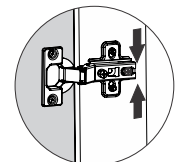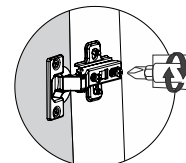


8

Fixar os parafusos para parede nas travessas traseiras, um pouco acima do centro, até que atravesse um pouco a traseira, conforme detalhe abaixo, servirá para poder medir a distância entre os furos na parede.

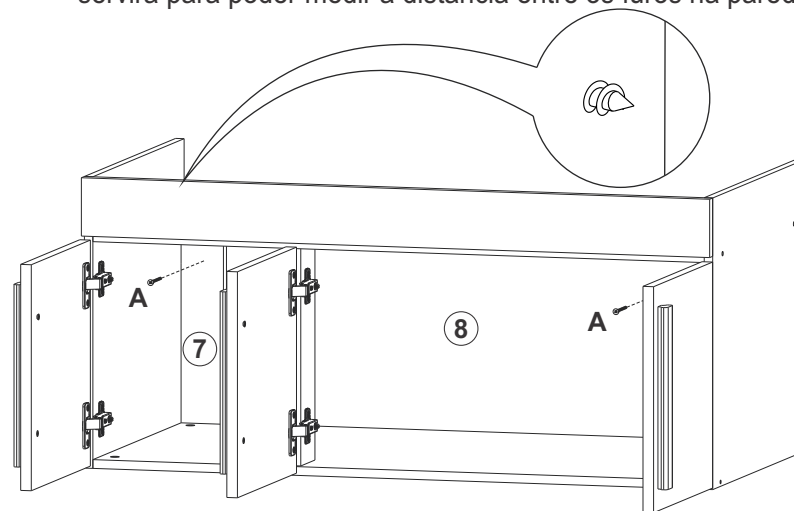

A		02
---	--	----


9

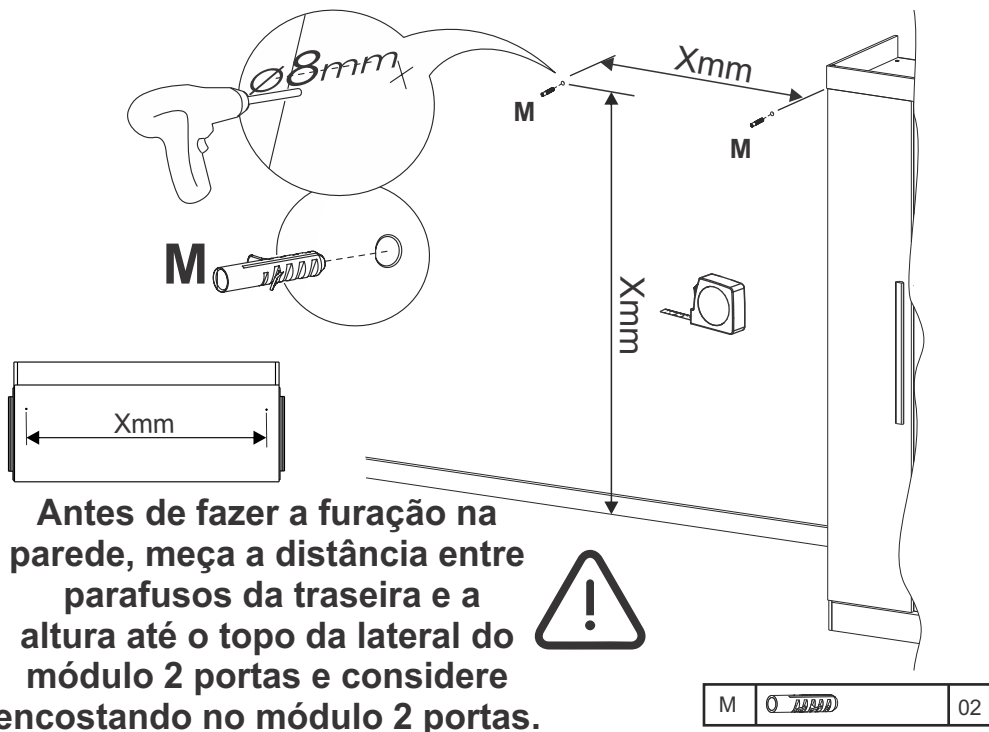

Antes de fazer a furação na parede, meça a distância entre parafusos da traseira e a altura até o topo da lateral do módulo 2 portas e considere encostando no módulo 2 portas.


10


Encaixe as pontas dos parafusos nas buchas já fixas na parede, e termine de fixar os parafusos

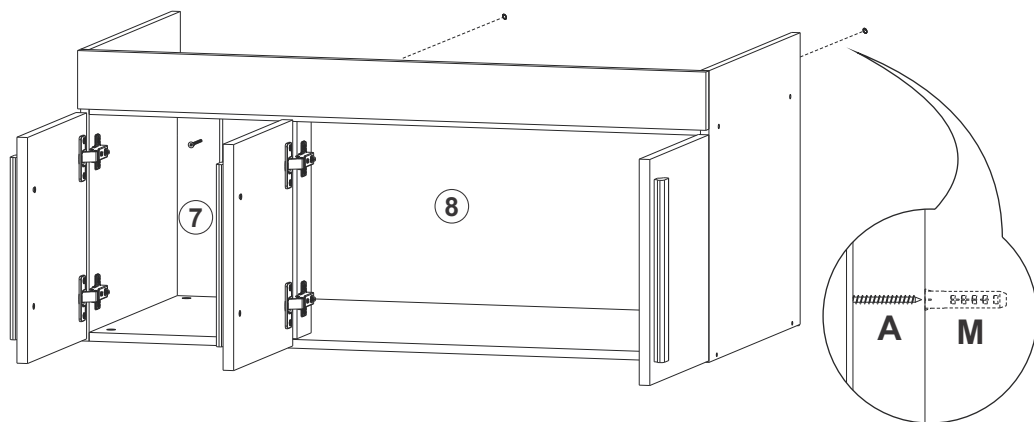

11

Prontinho seu Aéreo esta pronto para uso!


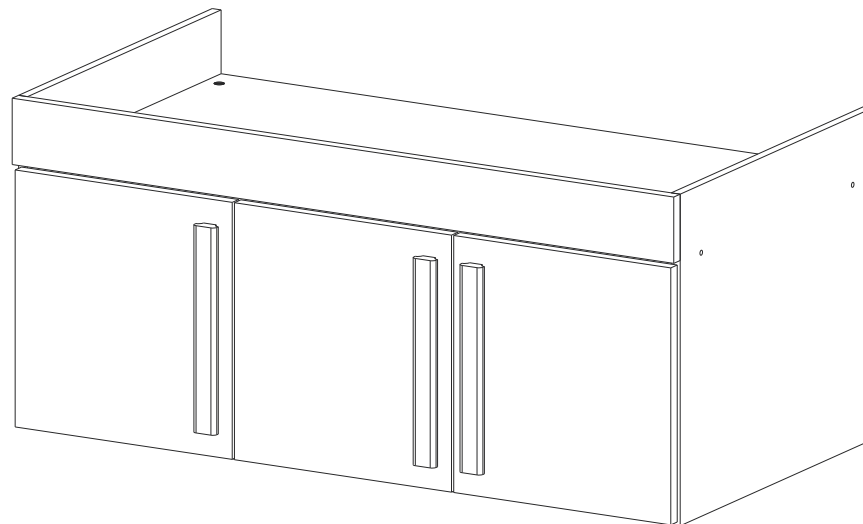


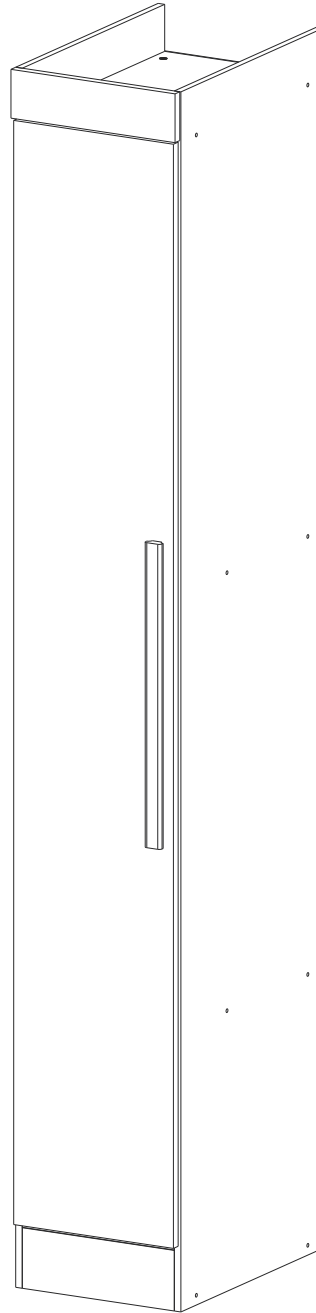


2x

GUARDA ROUPA PARIS 1P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23020	Parafuso 4,5x45 C. Flangeada		20
B	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
C	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		03
D	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		18
E	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
F	20026	Prego 10x10mm		48
G	22660	Porca Cilindrica		20
H	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		03
I	22659	Suporte de Prateleira 8x10		08
J	21434	Calço p/ Dobradiça 5mm		03
K	21433	Dobradiça Caneca		03
L	20145	Etiqueta Maxel		01
M	16955	Sapata L 12x12		04
N	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		04
O	26416	Puxador 500mm		01


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDF			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P06224	P06224	P06224	Base Superior Interna	1	284	451	12
2	P05199	P05823	P06325	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P05198	P05826	P06327	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P06223	P06223	P06223	Base Inferior Interna	1	284	451	12
5	P06228	P06412	P06326	Rodapé Onix	1	284	100	15
6	P06229	P06229	P06229	Rodapé de Trás	1	284	100	15
7	P06227	P06411	P06328	Vista Frontal	1	308	80	15
8	P06222	P06222	P06222	Base Interna	2	284	338	12
9	P06225	P06225	P06225	Prateleira	2	284	338	12
10	P06431	P06431	P06431	Forro Interno	1	1825	305	3
11	P04479	P03955	P04588	Porta	2	1812	292	15

VISTA EXPLODIDA

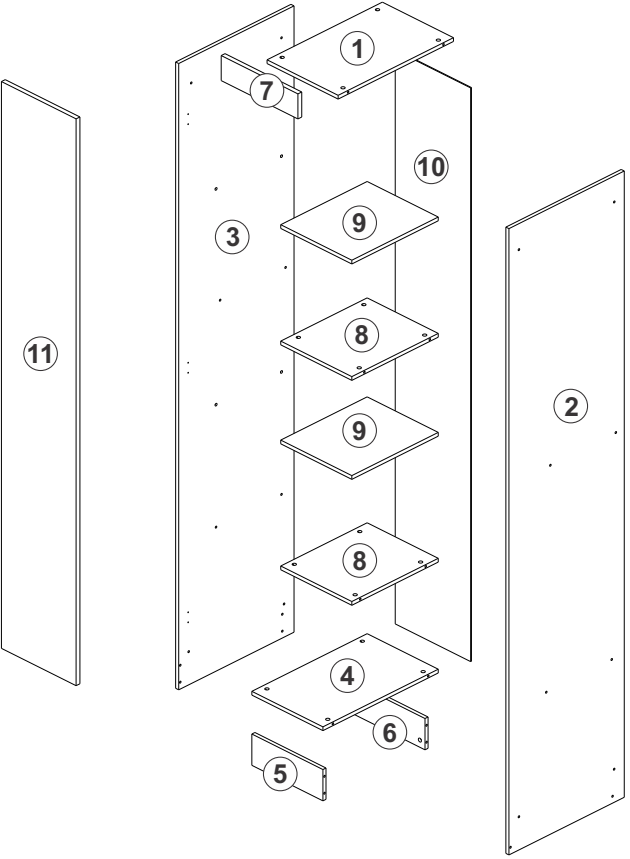


1

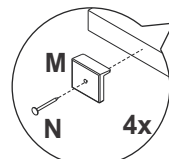

D		09
E		04
G		20
H		03
I		08
J		03
M		04
N		04

2




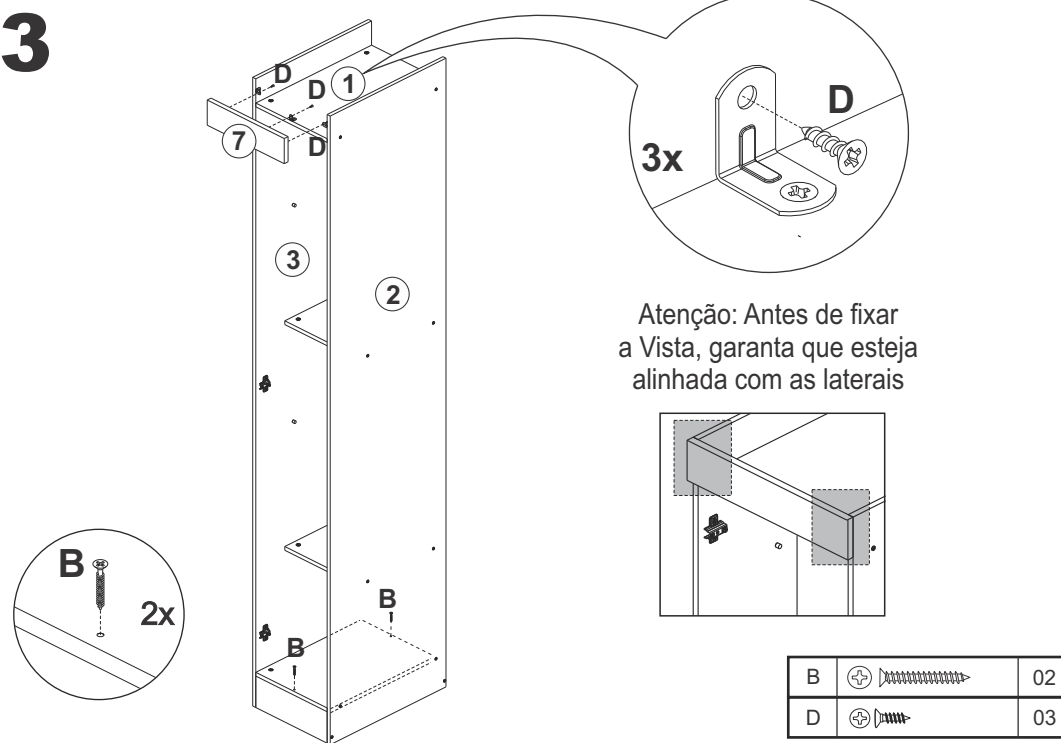


Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais


B		02
D		03

4

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

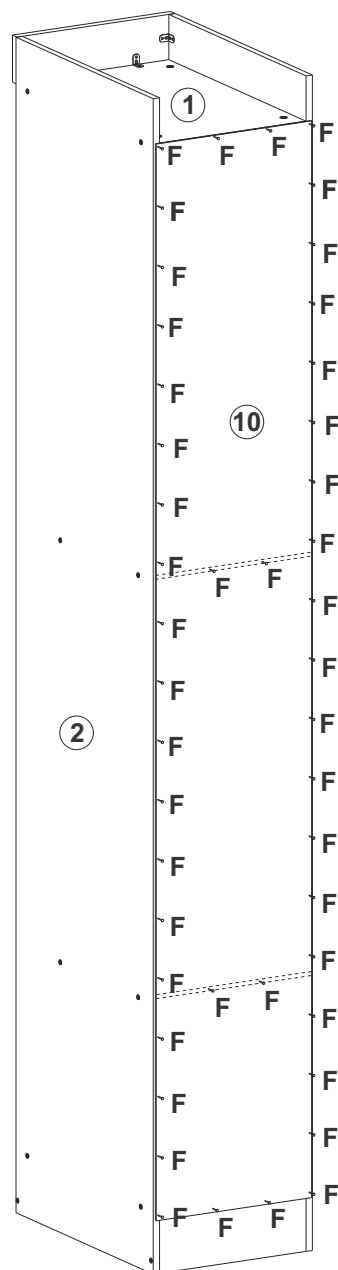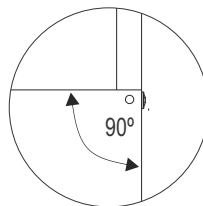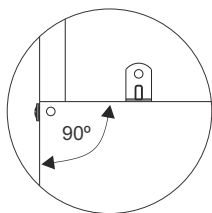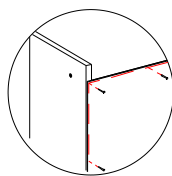


8

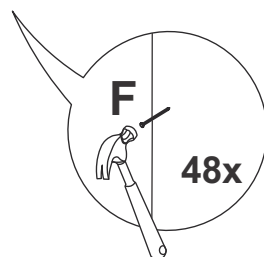


8

F		48
P		01

5

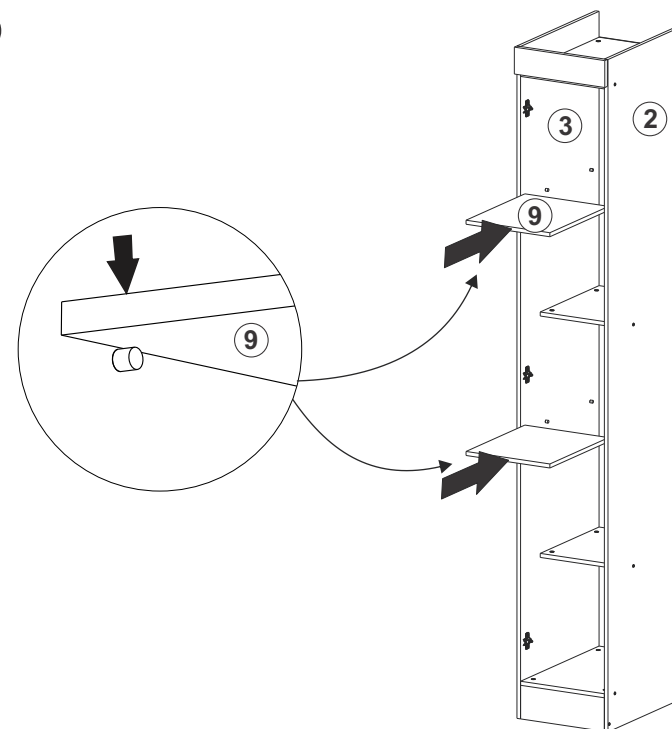


6

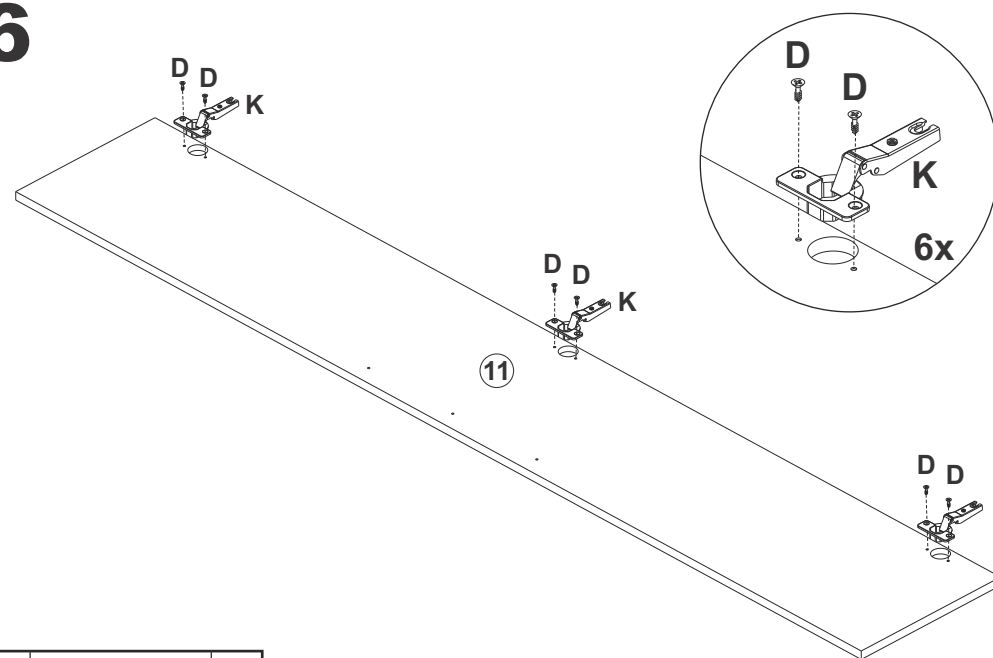


D		06
K		03


7

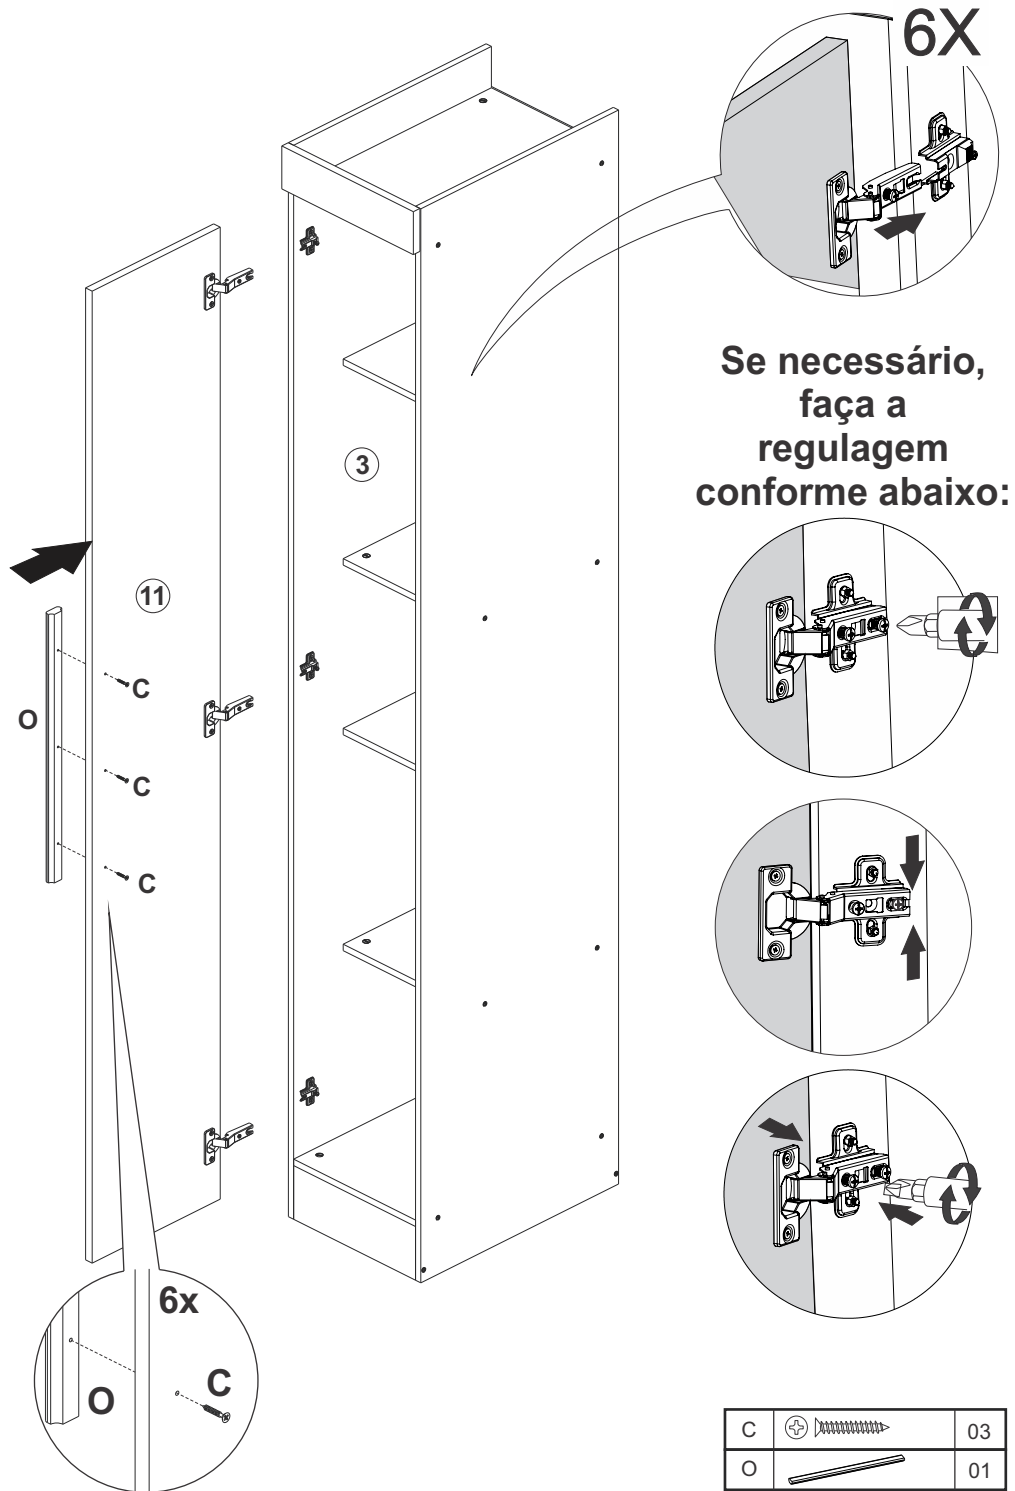

8





Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

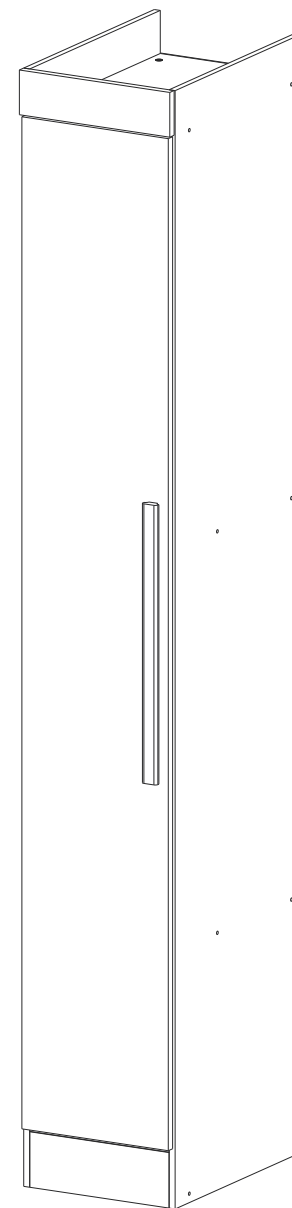

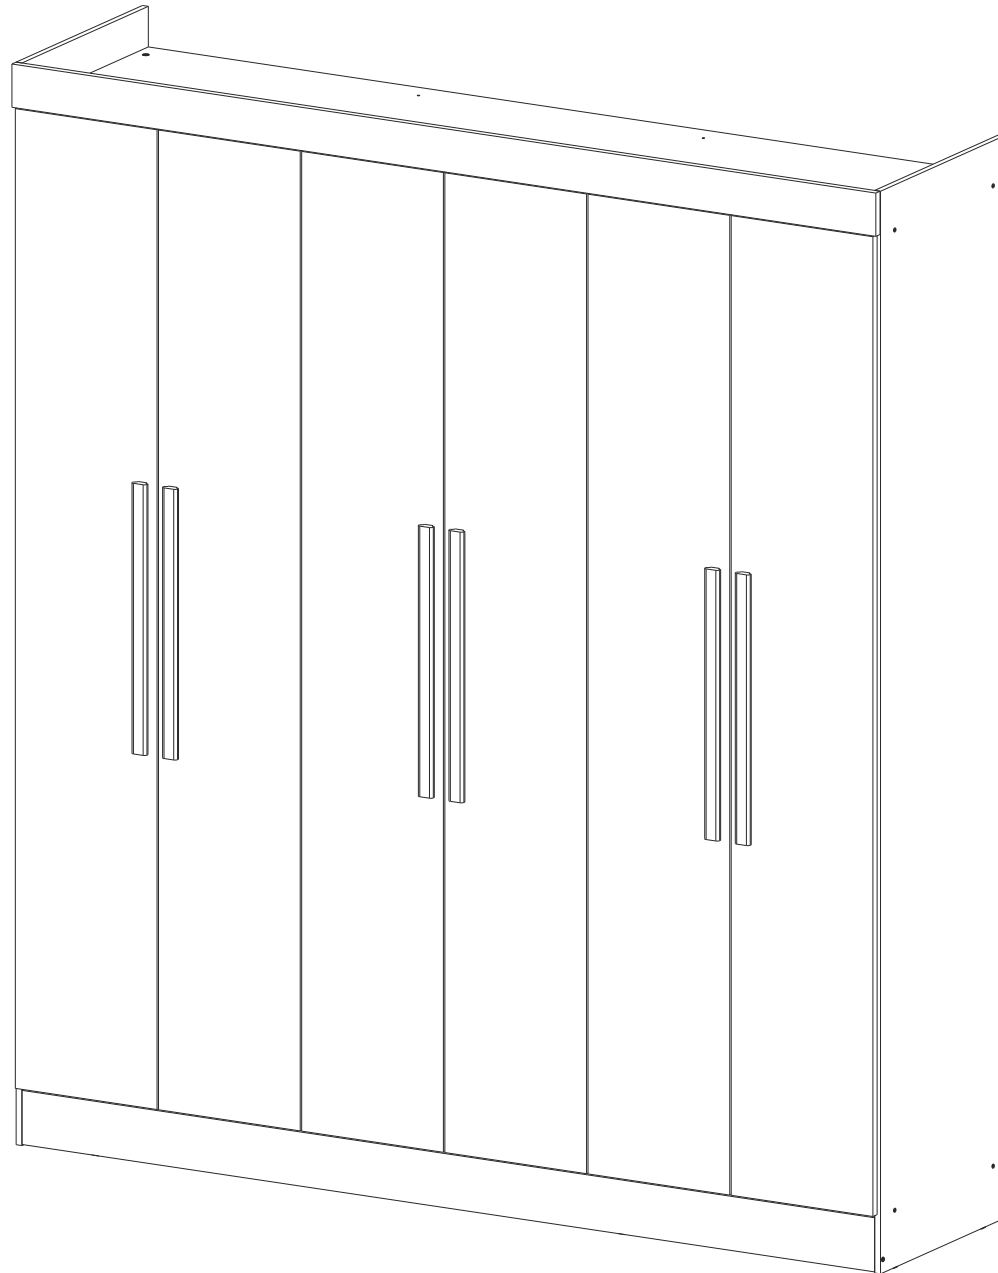


GUARDA ROUPA PARIS 6P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23020	Parafuso 4,5x45 C. Flangeada		12
B	23064	Parafuso 4,5x45 C. Chata		10
C	23950	Parafuso 3,5x40 C. Chata		01
D	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
E	10033	Parafuso 4,0x25 C. Chata		12
F	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		28
G	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		118
H	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
I	20015	Cavilha Ø6x30mm		10
J	22660	Porca Cilindrica		22
K	20026	Prego 10x10mm		130
L	20434	Calço p/ Dobradiça 5mm		18
M	21433	Dobradiça Caneca		18
N	16955	Sapata L 12x12		08
O	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		08
P	60454	Corrediça Telescopica Mini Light 300mm		02
Q	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		15
R	22659	Suporte Prateleira 8x10		16
S	20145	Etiqueta Maxel		01
T	22357	Cola		01
U	17025	Perfil 1780mm		03
V	25115	Porca Sextavada M4		12

Ref.	Código	Descrição		Qtd.
W	23082	Suporte Cabideiro U		01
X	22605	Distanciador Cilindrico 32mm		08
Y	23082	Suporte Calceiro Redondo		06
Z	26416	Puxador 500mm		06
AA	21028	Calceiro 570x400mm		01
BB	21373	Varão 1160x22mm		01
DD	26141	Giz Cera Preto		01


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo / Off White	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P00934	P00934	P00934	Base Superior Interna	1	1757	451	12
2	P02520	P05793	P04698	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P02519	P05792	P04697	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P00935	P00935	P00935	Base Inferior Interna	1	1757	451	12
5	P02523	P05796	P04700	Rodapé	1	1757	100	15
6	P03729	P03729	P03729	Rodapé de Trás	1	1757	100	15
7	P02522	P05495	P04699	Vista Frontal	1	1780	80	15
8	P00933	P00933	P00933	Lateral Interna Esquerda	1	1799	451	12
9	P00940	P00940	P00940	Lateral Int. Lado Gavetas	1	750	451	12
10	P00939	P00939	P00939	Base Sobre Gaveta	1	577	451	12
11	P00937	P00937	P00937	Batente Interno	1	1049	70	12
12	P00924	P00924	P00924	Prateleira Interna	4	577	338	12
13	P00016	P00016	P00016	Forro Interno	4	1777	451	3
14	P00943	P00943	P00943	Frente de Gaveta	2	530	145	15
15	P00035	P00035	P00924	Lateral de Gaveta	4	350	100	12
16	P04571	P04571	P04571	Forro de Gaveta	2	487	355	3
17	P00938	P00938	P00938	Parte Atrás de Gaveta	2	465	70	12
18	P04479	P03955	P04696	Porta	6	1812	292	15

VISTA EXPLODIDA

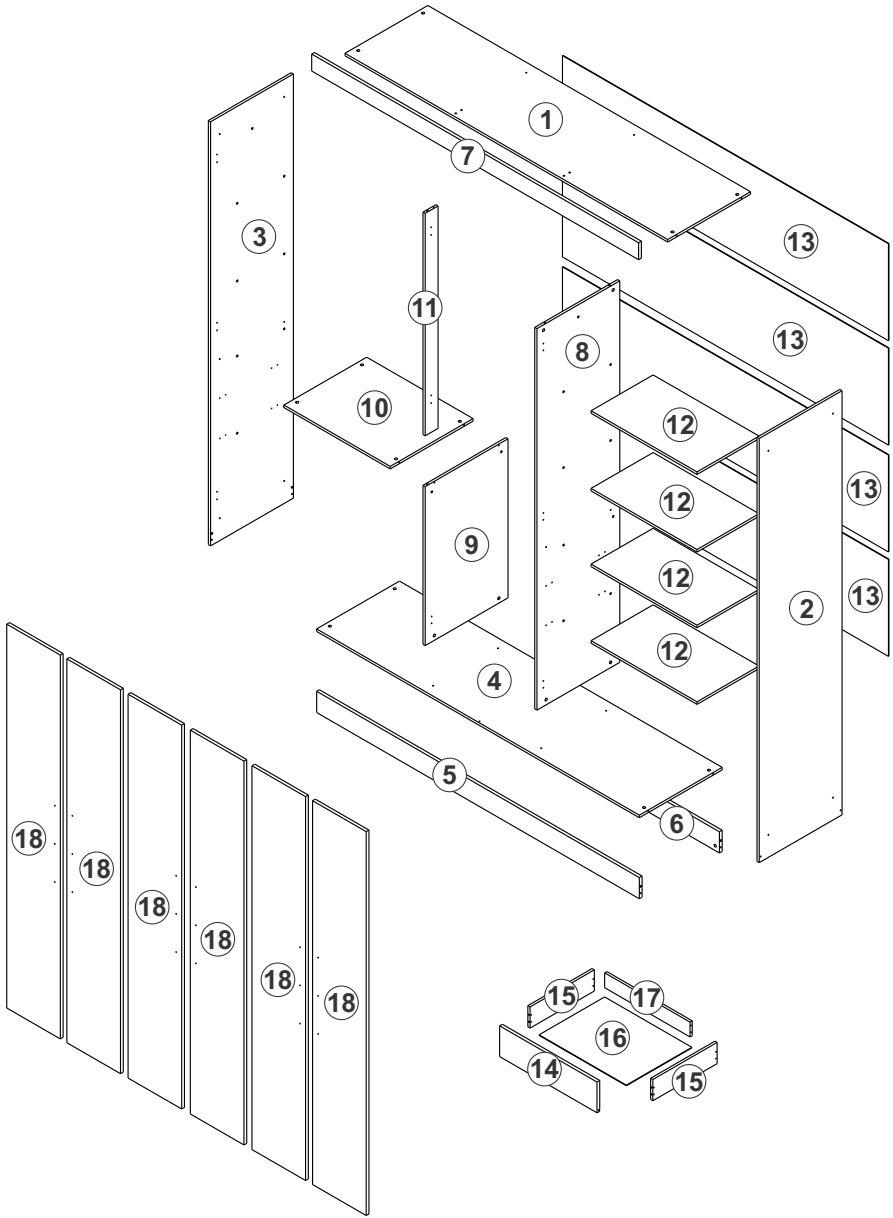


Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.

1 Pré-montagem

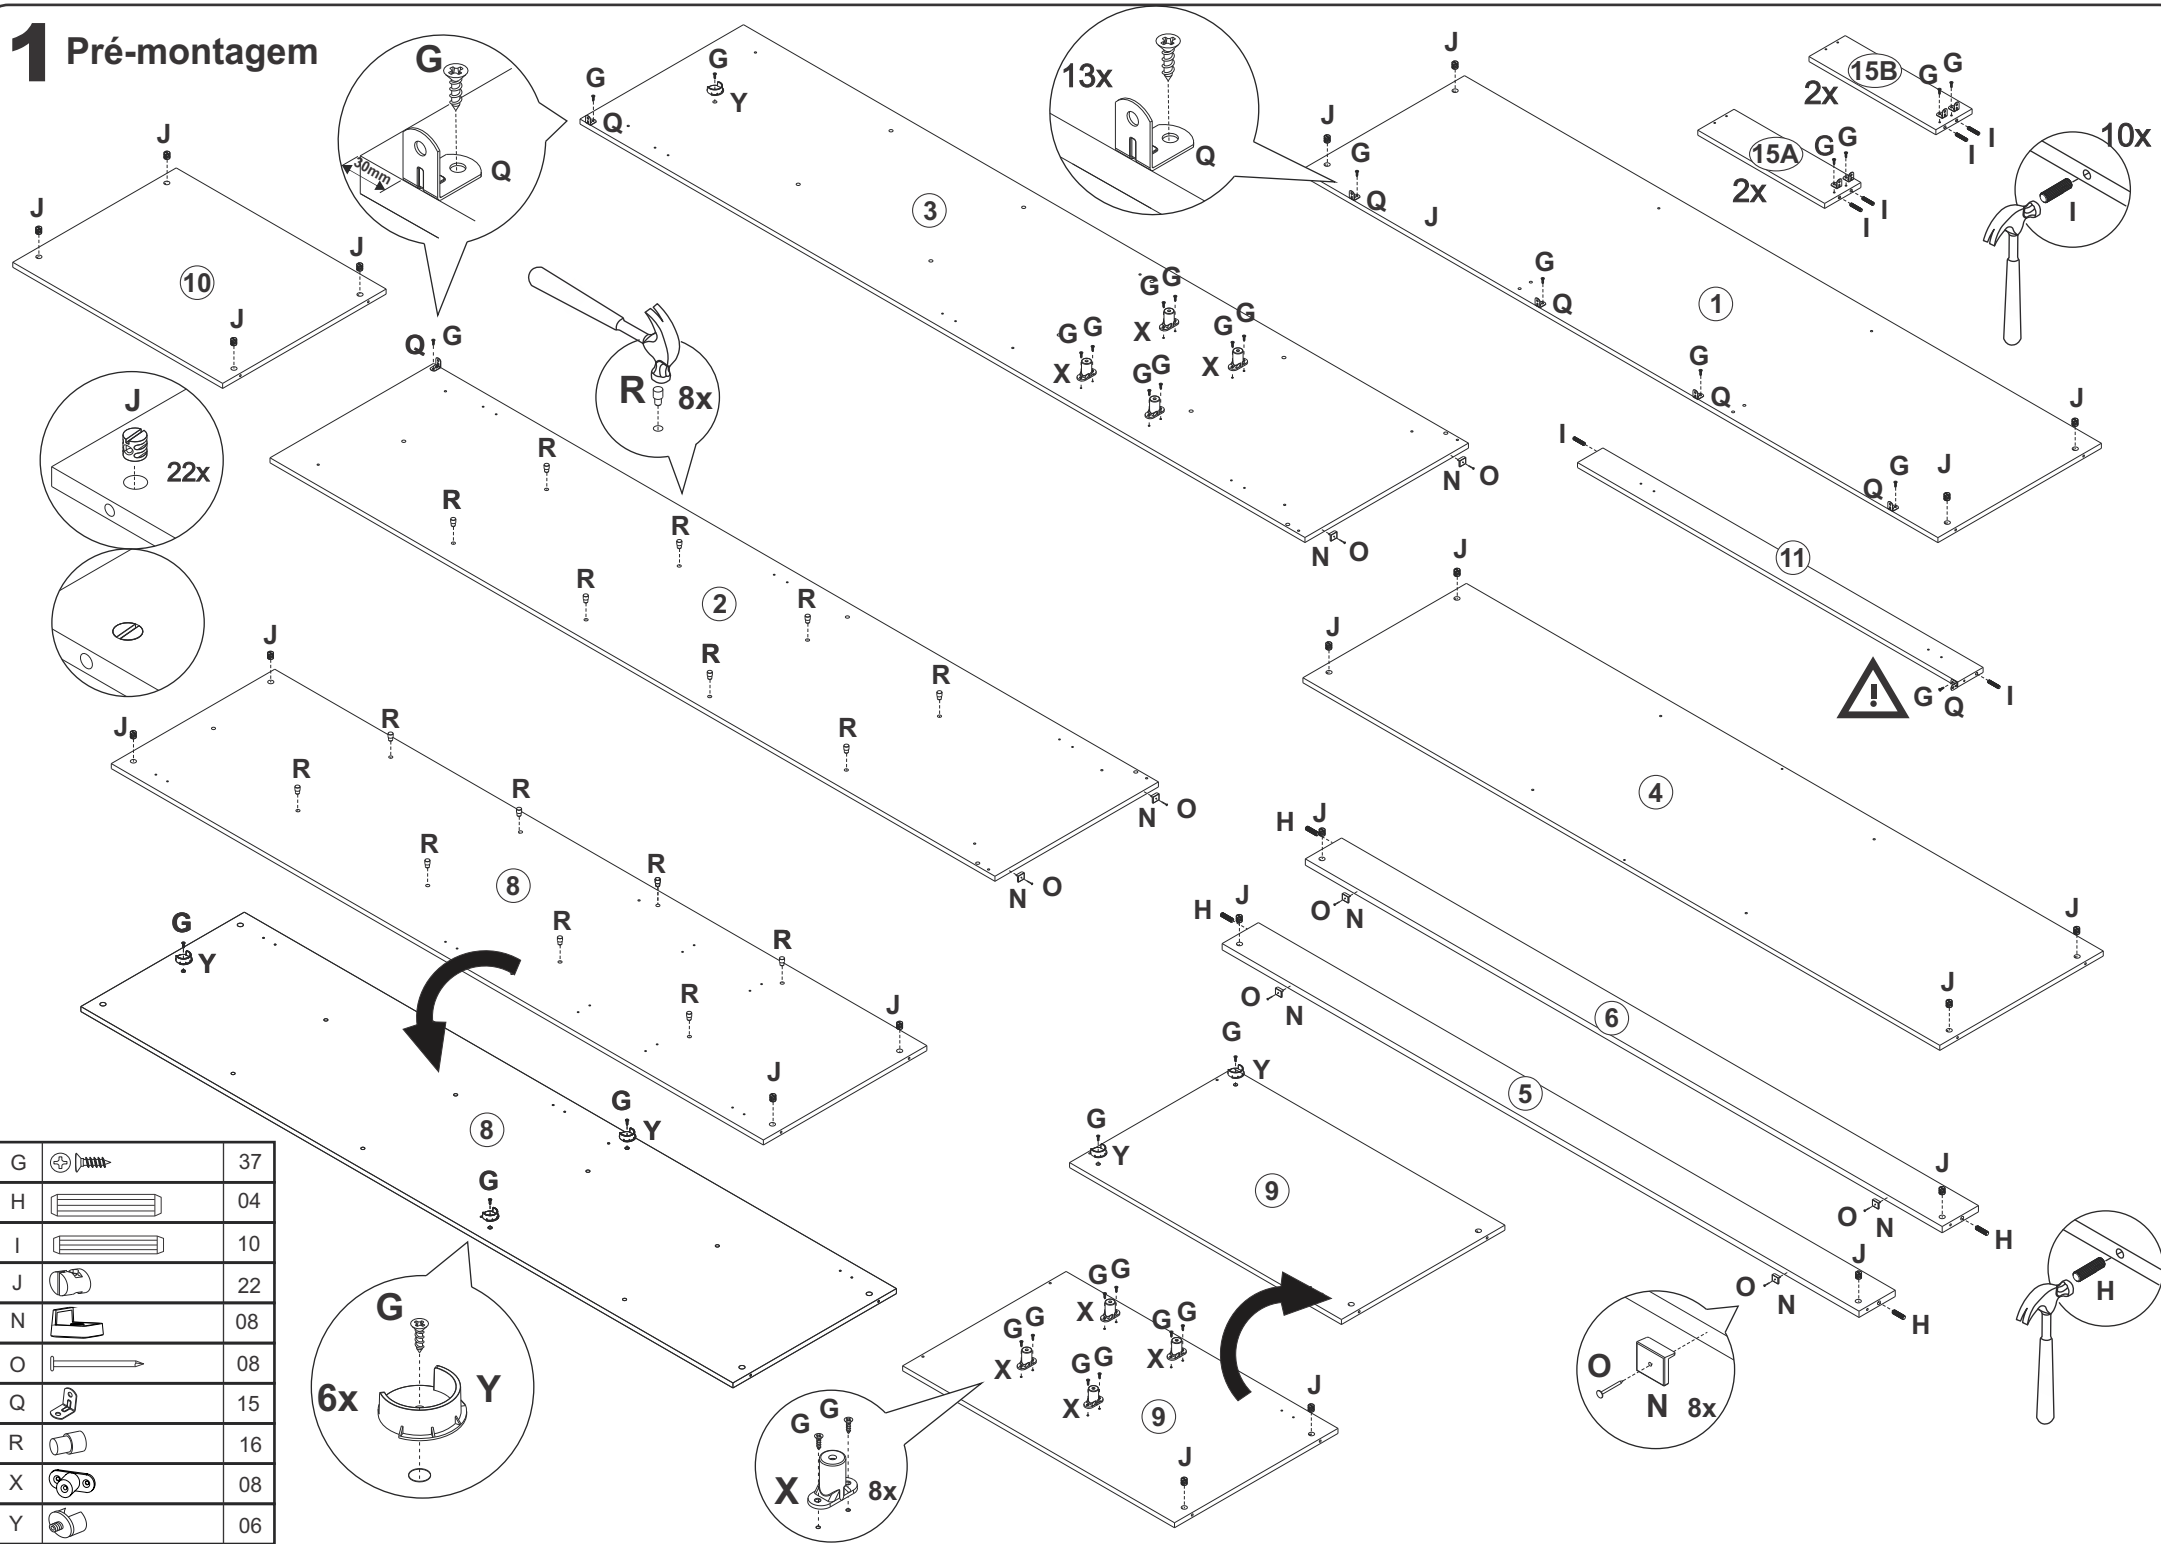


2

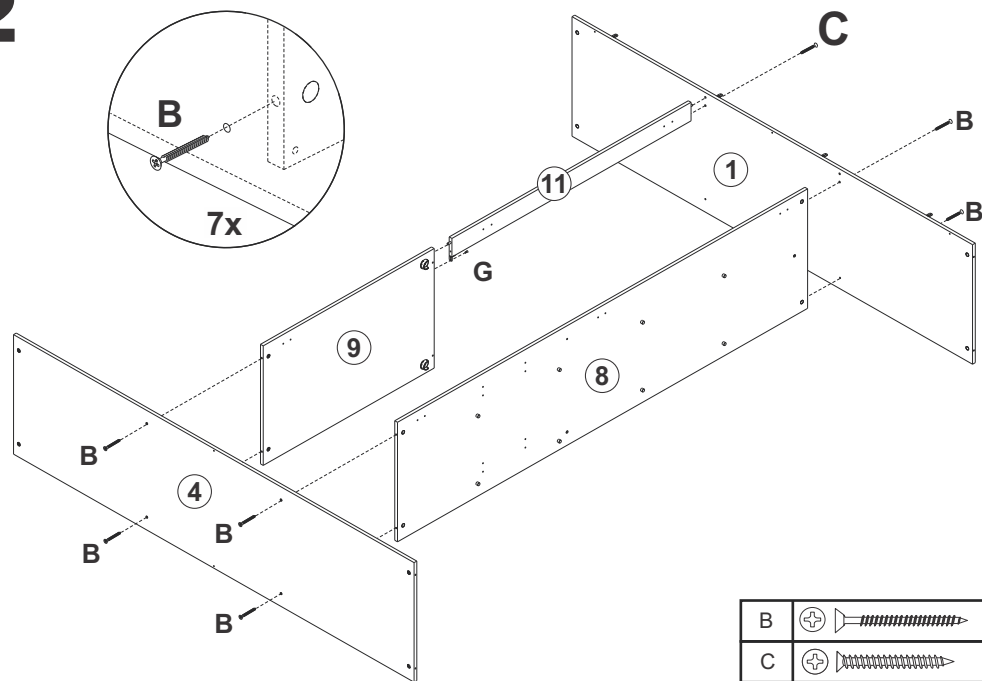


B		07
C		01
G		01

4

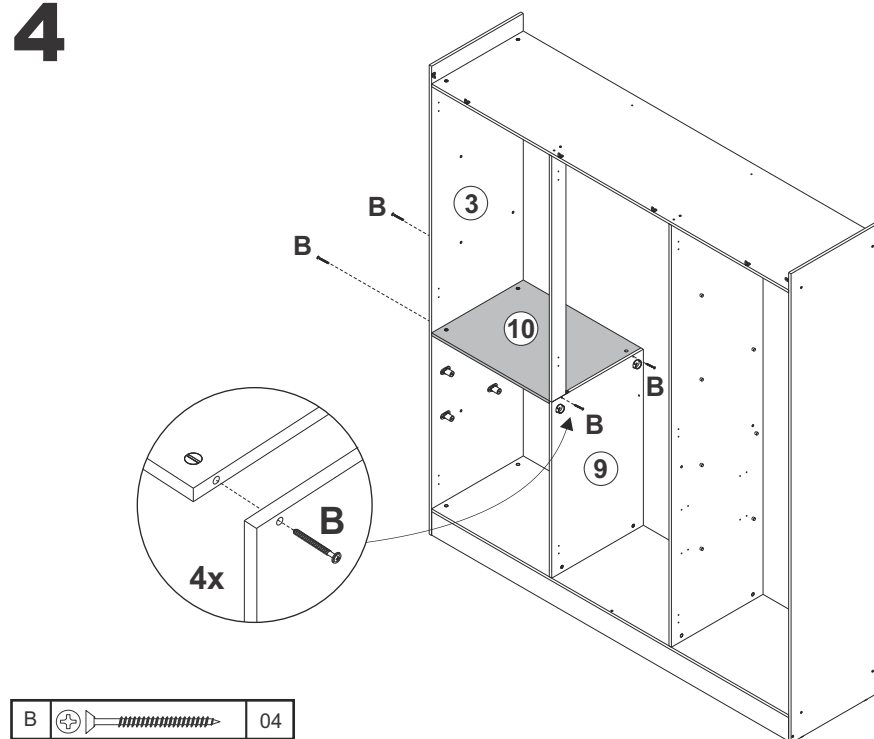


B		04
---	--	----

3

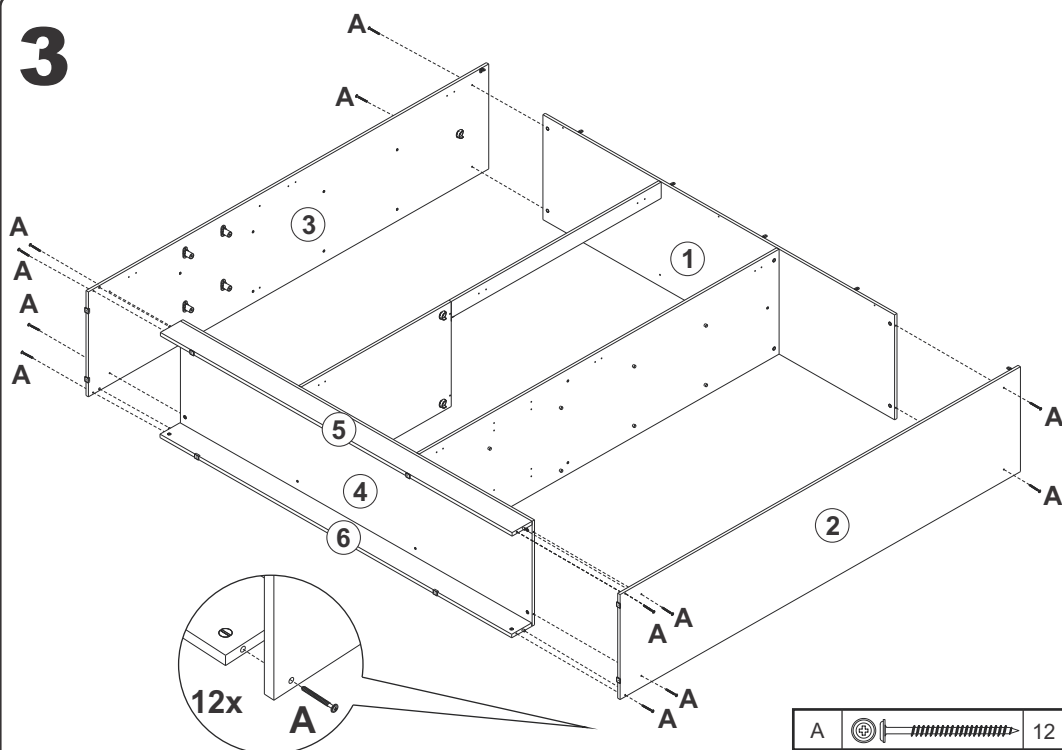


A		12
---	--	----

5

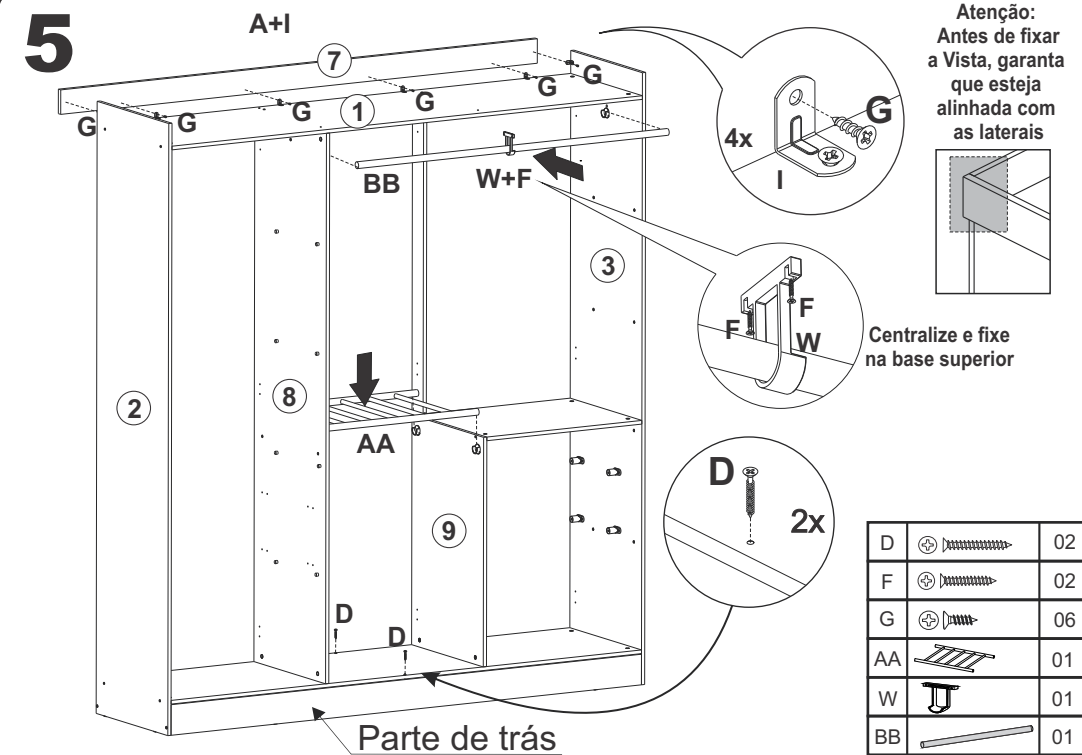

Atenção:
Antes de fixar
a Vista, garanta
que esteja
alinhada com
as laterais


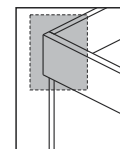


Centralize e fixe
na base superior





D		02
F		02
G		06
AA		01
W		01
BB		01

6

No vão das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

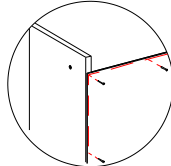
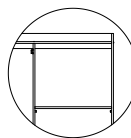


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

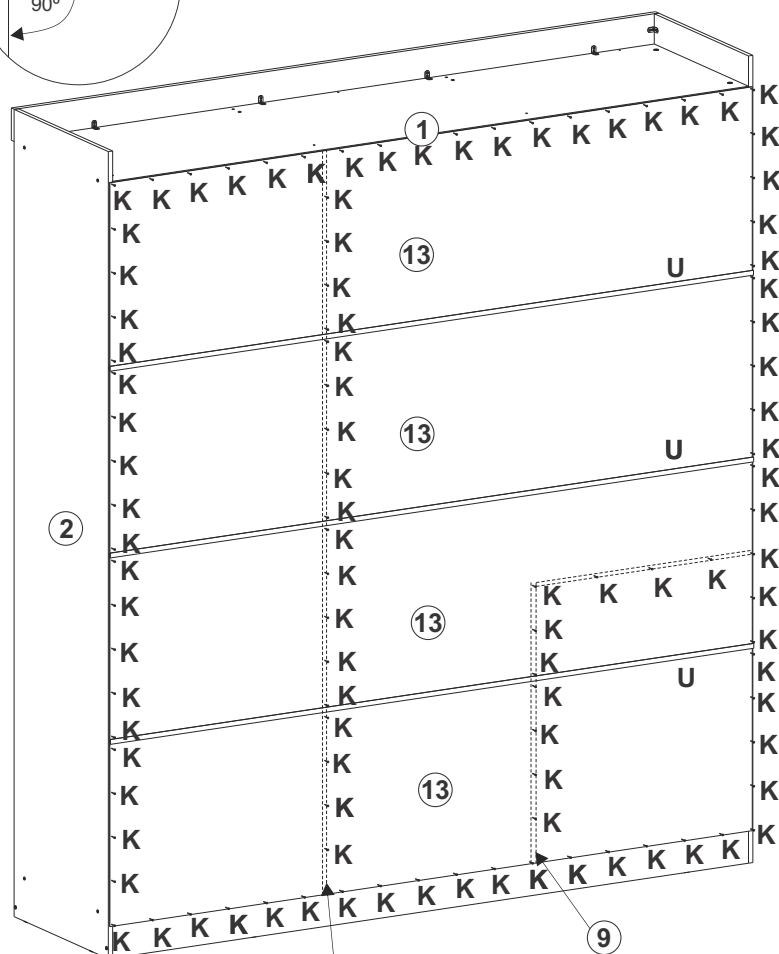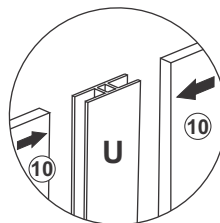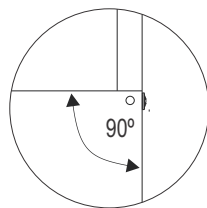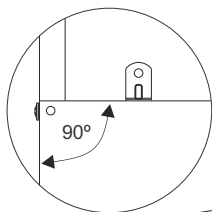


K		100
U		03

7

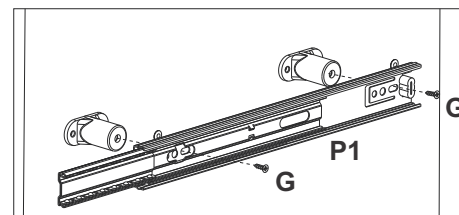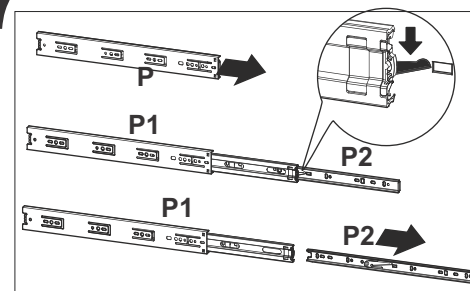

G		08
P		02

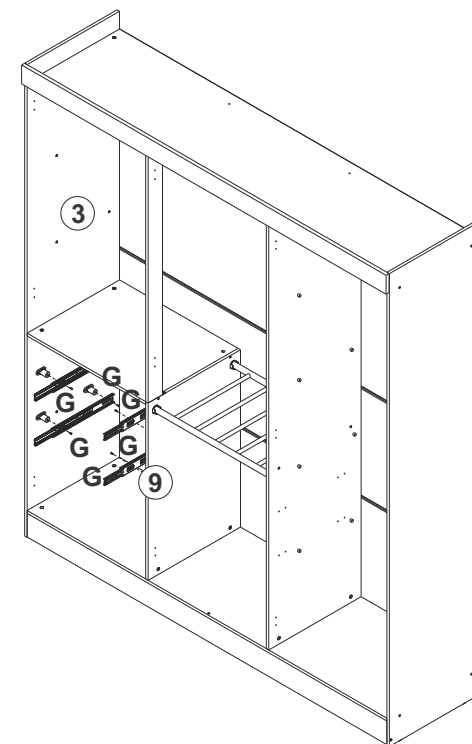


8


Para as laterais internas

Para fixar nas laterais externas

6X

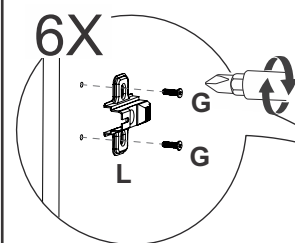


E		12
G		12
L		18
V		12

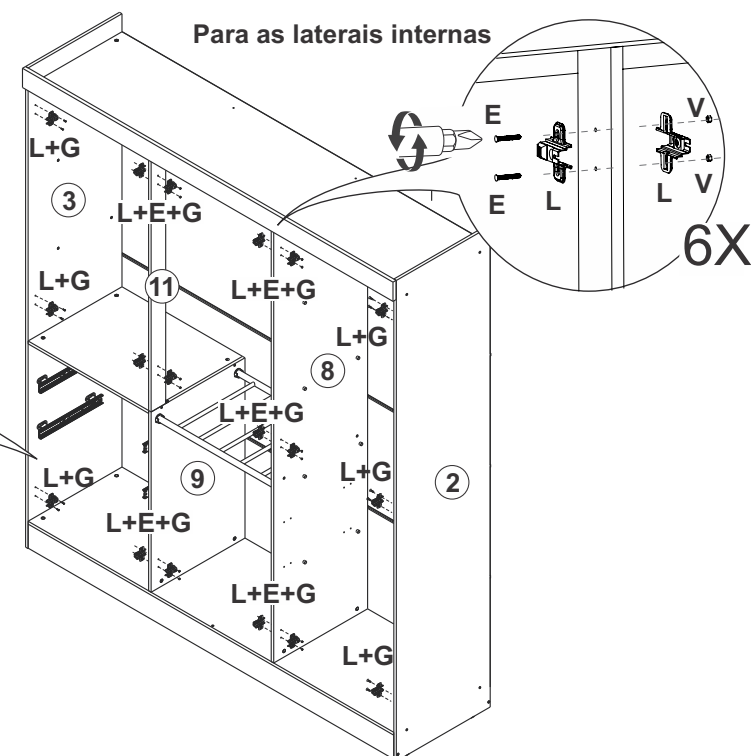


9

2X

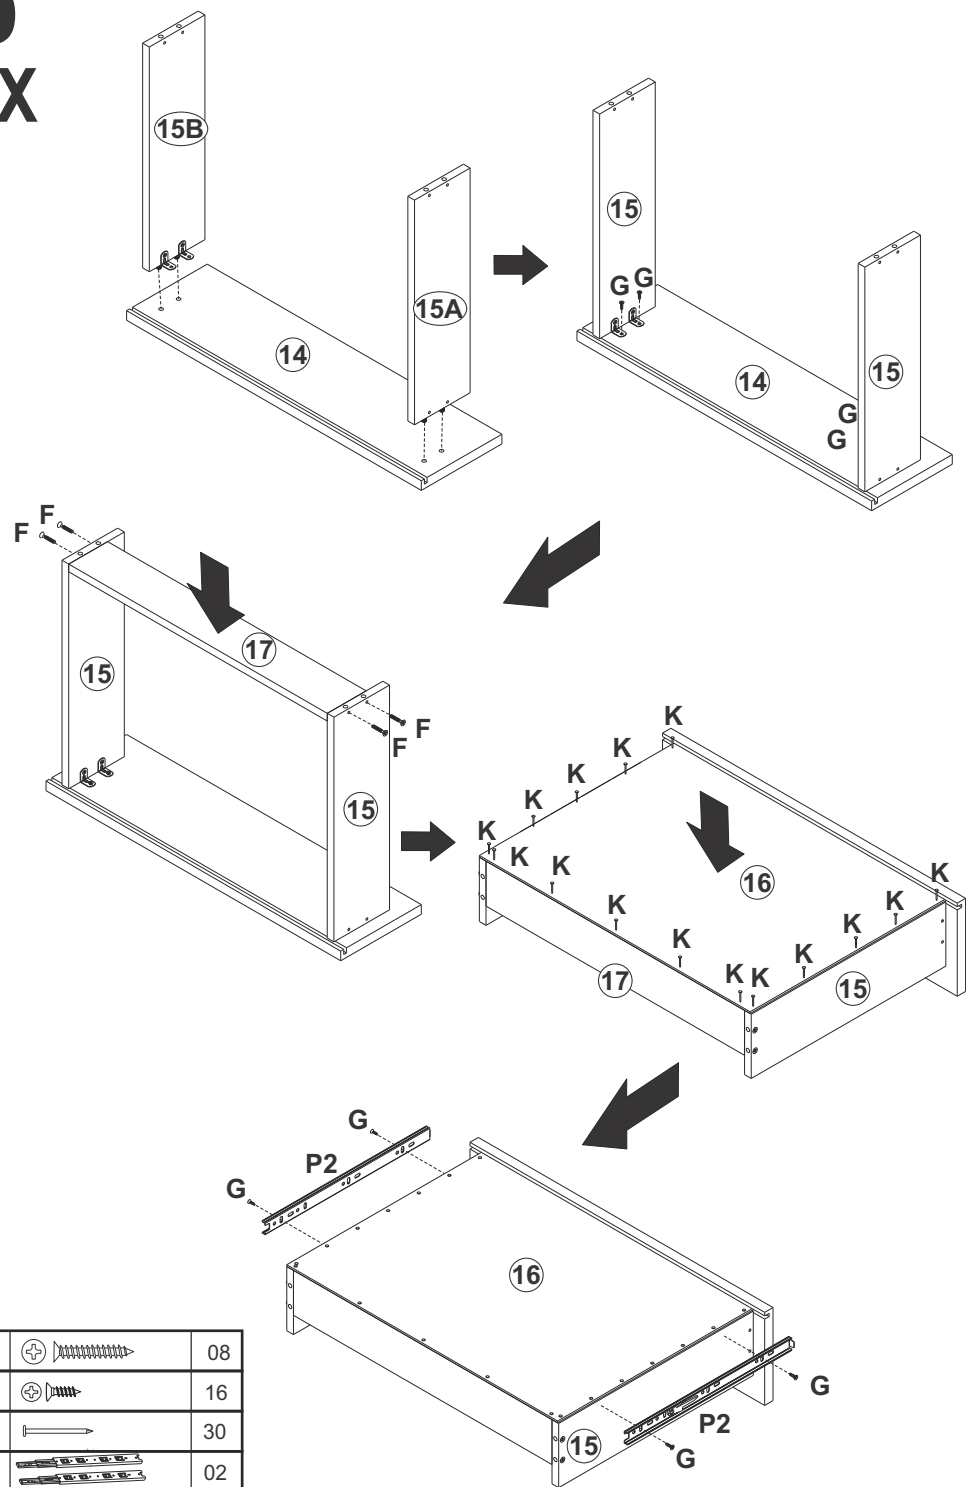


F		08
G		16
K		30
P		02

10

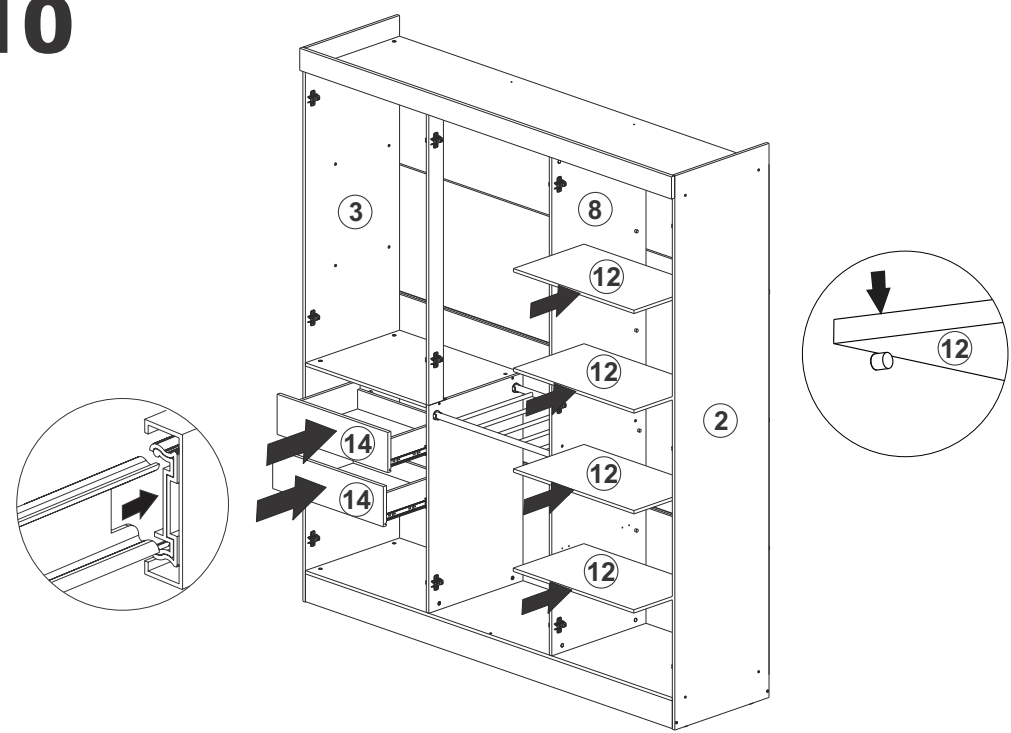

11


6x

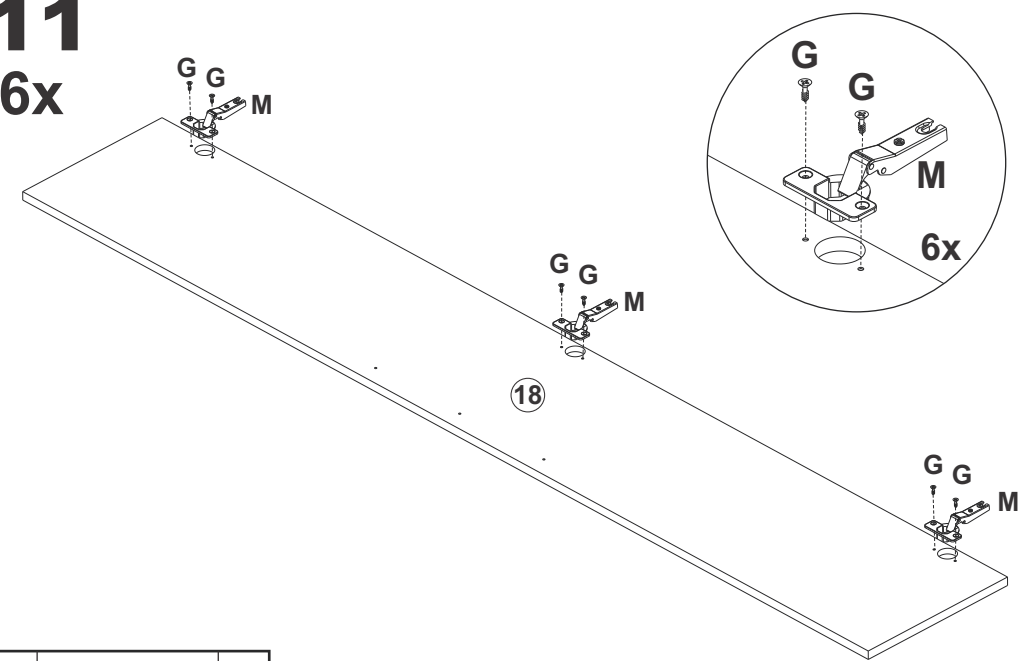


G		36
M		18

12

Fixe todas as 6 portas conforme abaixo:

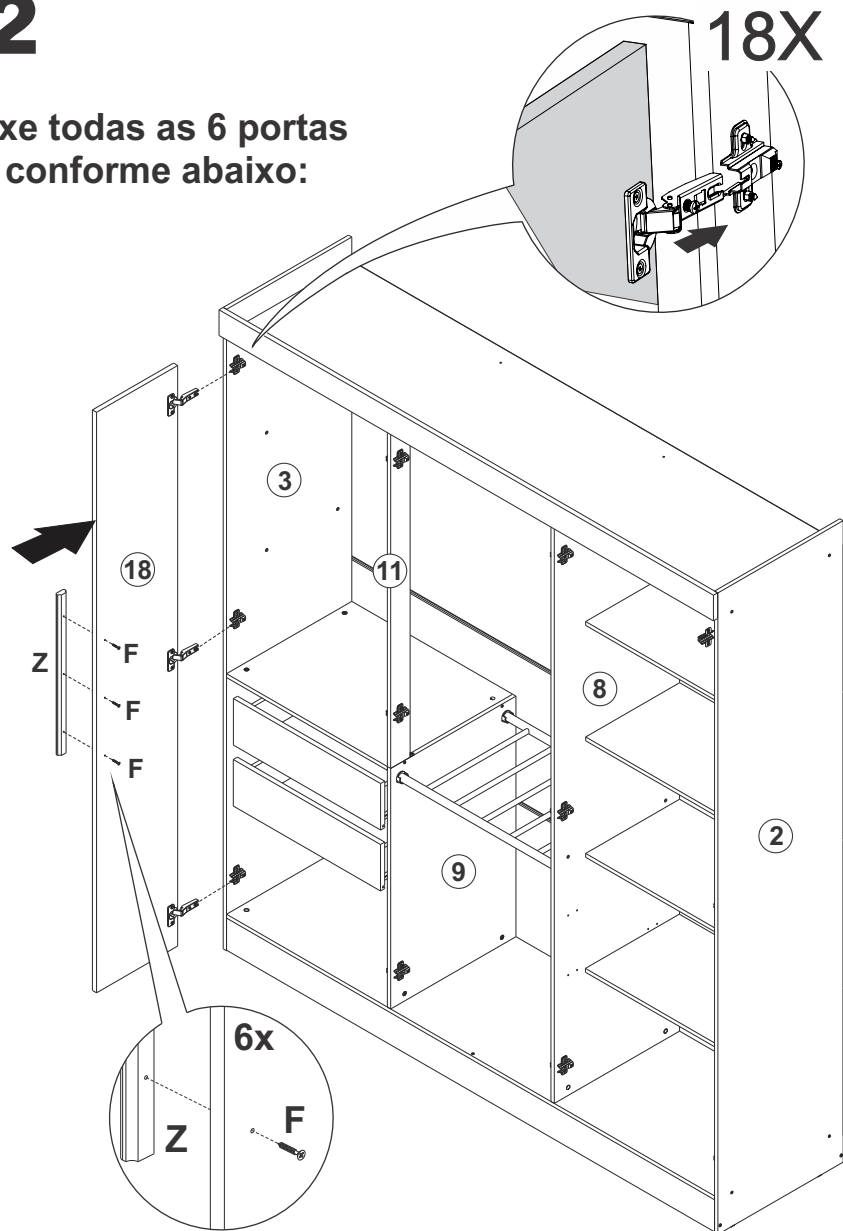


Se necessário, faça a regulação conforme abaixo:

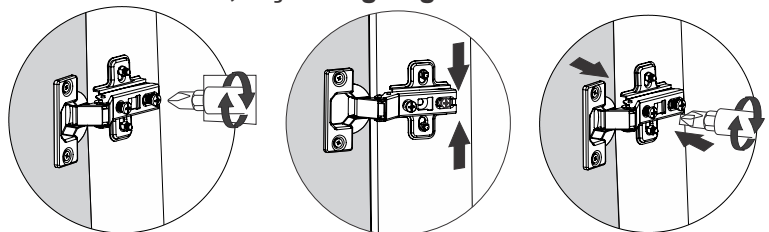

F		18
Z		06

13

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

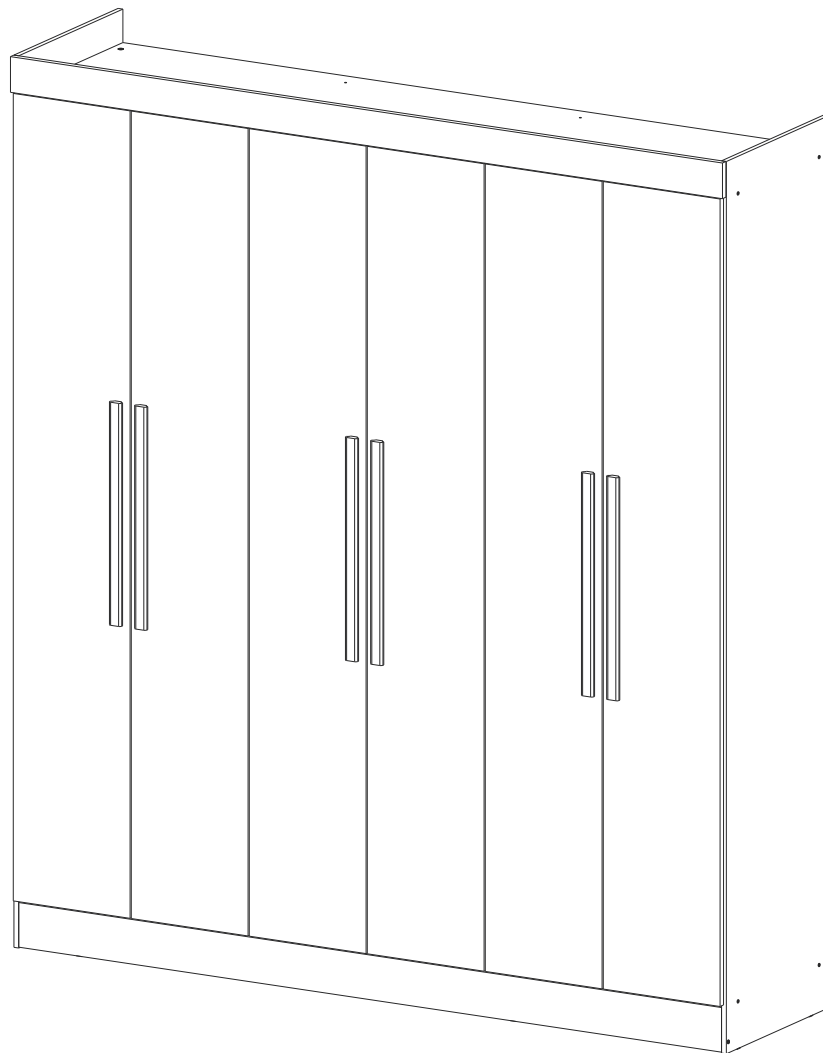

Agora finalize fixando os módulos:

Fixe um módulo no outro, alinhando todos,
com parafusos 3,5x20 cabeça chata  

