

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- **Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
5 kg em cada gaveta; 4 kg em cada Prateleira móvel no nicho com porta; e 8 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento da porta e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

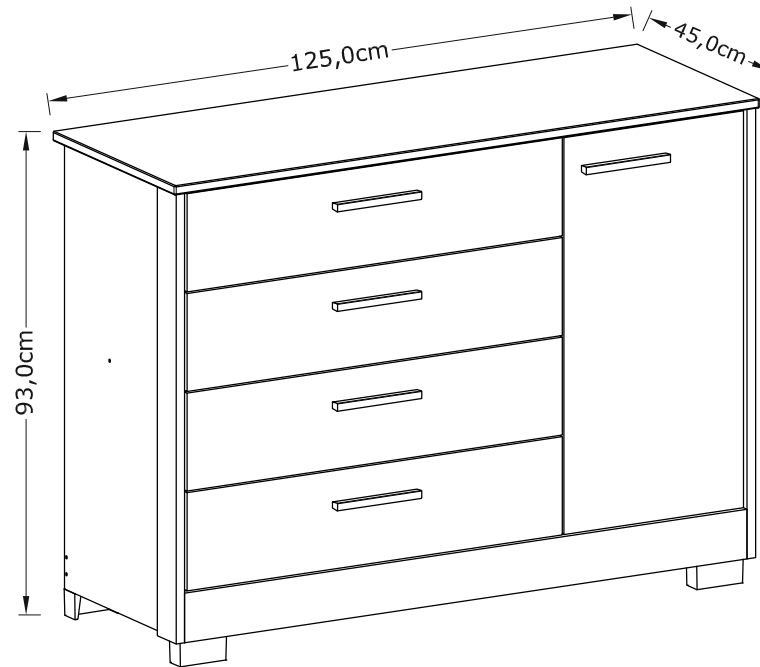


CONFIGURAÇÃO INTERNA

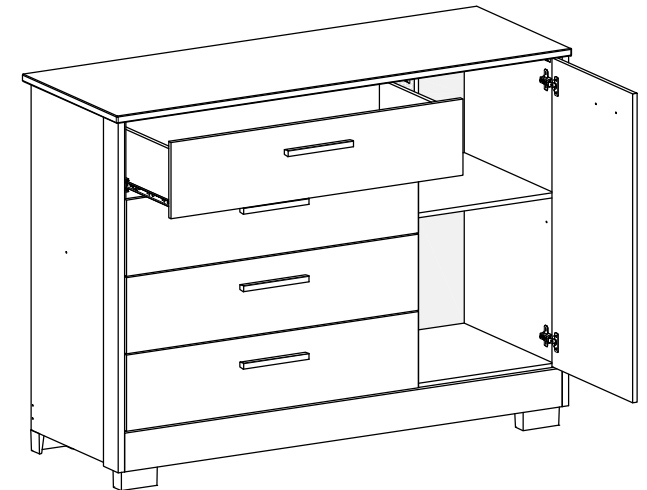


CÔMODA ZAKI 1P4G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

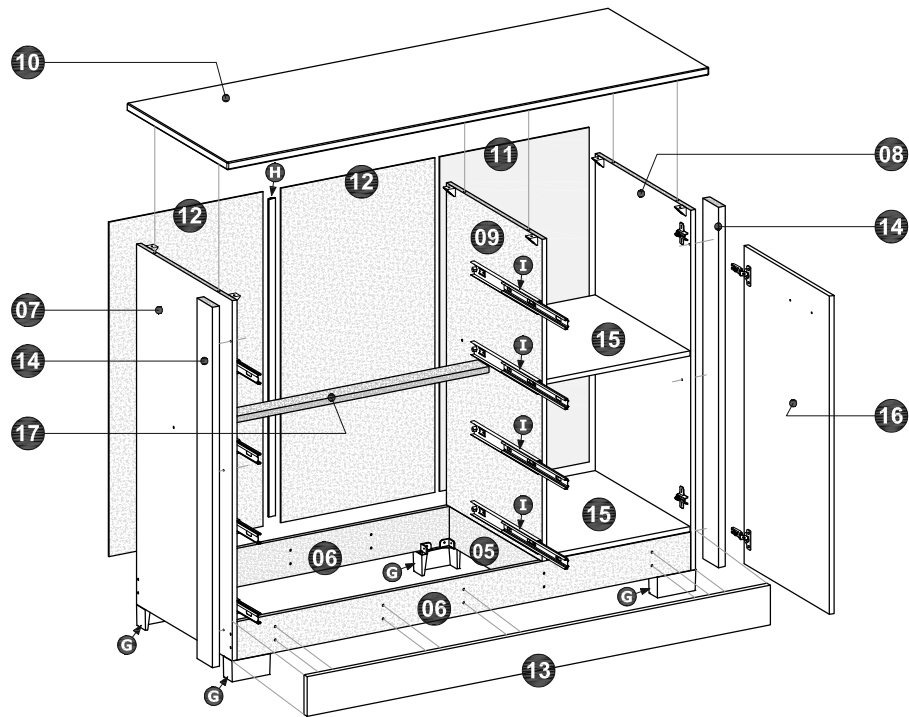


ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	4	802 x 188 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	8	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	4	768 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	4	755 x 378 x 2,8	MDF
05	Travessa do rodapé	1	404 x 92 x 12	MDF
06	Rodapé	2	1178 x 92 x 12	MDF
07	Lateral esquerda	1	862 x 430 x 12	MDF
08	Lateral direita	1	862 x 430 x 12	MDF
09	Divisória	1	770 x 430 x 12	MDF
10	Tampo	1	1250 x 450 x 18	MDF
11	Fundo direito	1	800 x 388 x 2,8	MDF
12	Fundo esquerdo	2	800 x 400 x 2,8	MDF
13	Moldura frontal	1	1202 x 95 x 15	MDF
14	Moldura lateral	2	862 x 70 x 18	MDF
15	Prateleira móvel	2	373 x 430 x 12	MDF
16	Porta	1	761 x 384 x 12	MDF
17	Travessa central	1	792 x 50 x 15	MDF
(H)	Perfil "H" 760mm	1	-	Plástico

GAVETAS

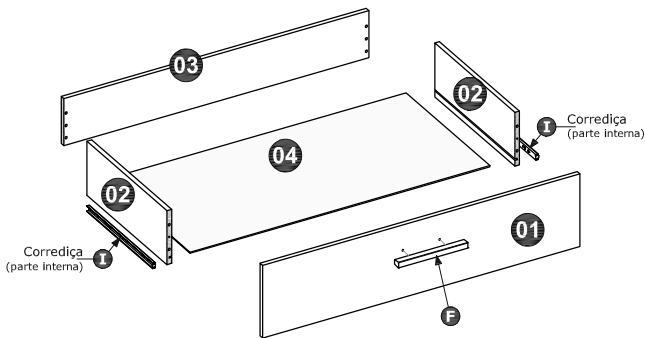

ASPECTO FINAL

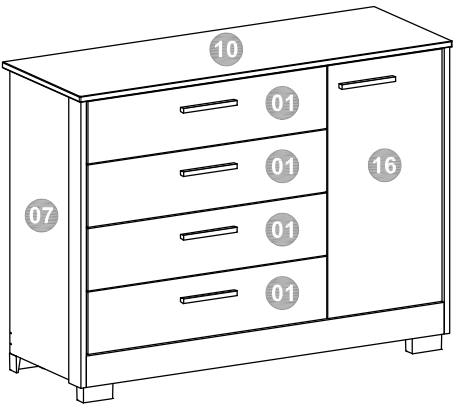

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.





CÔMODA ZAKI 1P4G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 40 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 6 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	C 2 un. Sachê de cola.	D 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	E 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.
F 5 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm	G 5 un. Pé plástico retangular 100 x 50mm	H 1 un. Perfil "H" 760mm, plástico		
I 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	J 71 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	K 22 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	L 24 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	
M 2 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm	N 7 un. Junção para fundos	O 63 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	P 40 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	Q 2 un. Calço de plástico p/ dobradiças

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)

Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.


1.º PASSO

F 4 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm	L 8 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	A 32 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	C 2 un. Sachê de cola.	J 32 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
D 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	K 8 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.	O 28 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	I 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	P 16 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar puxador (F) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (L).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (A) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (J). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (A) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (I) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (P).


- Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das quatro gavetas.

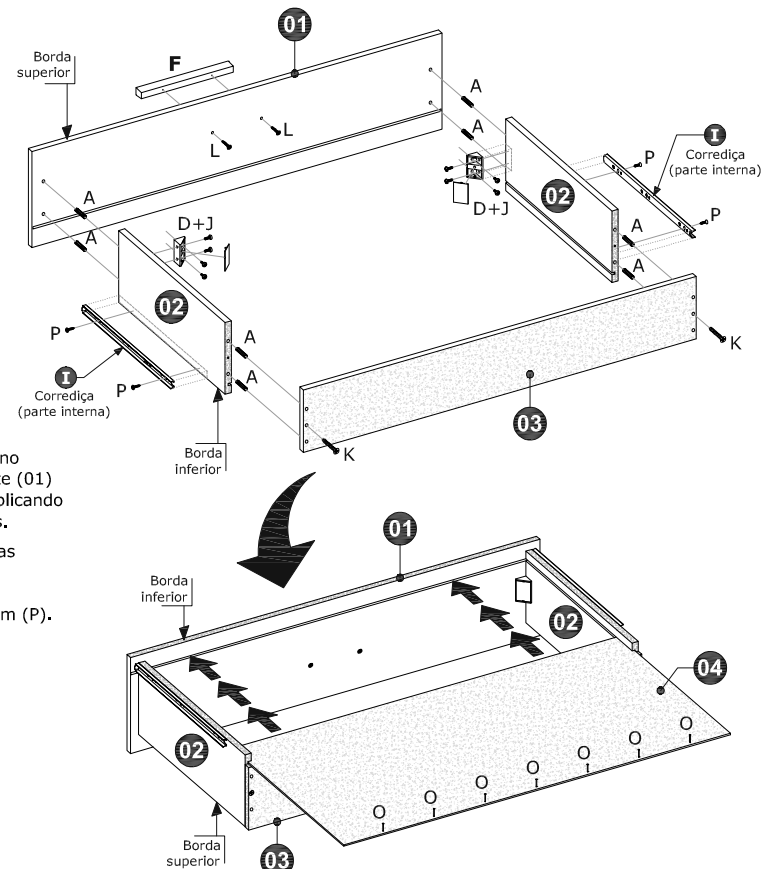

CÔMODA ZAKI 1P4G

2.º PASSO

K 4 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.

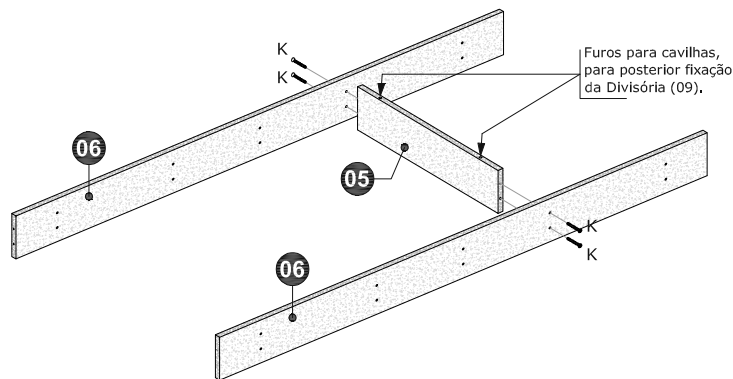


Preparação da Travessa (05) com os Rodapés (06):

- Fixar os Rodapés (06) na Travessa (05) com parafusos 5,0 x 40mm (K).

3.º PASSO



I 4 pares.
Corrediça telescópica mini light
300mm



P 20 un.
Parafuso
3,5 x 12mm
cab. chata phs.



M 2 un.
Calço 3mm para
dobradiça AL2

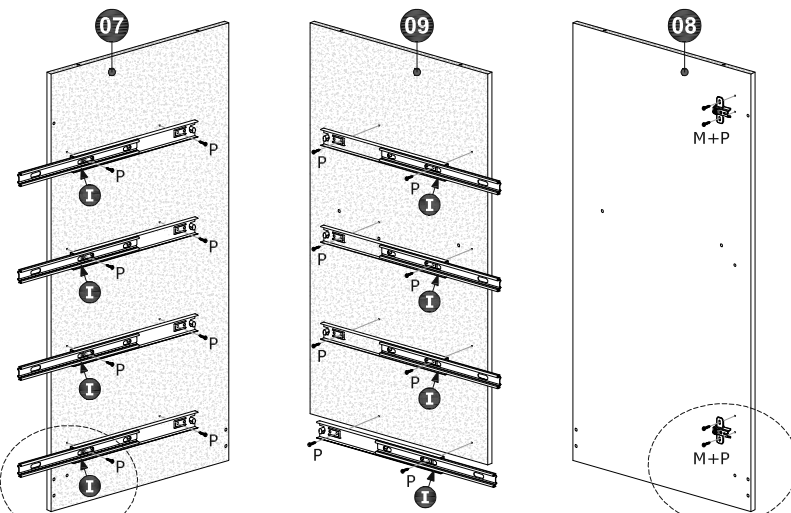

Preparação da Lateral esquerda (07), da Lateral direita (08) e da Divisória (09):

- Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (I) na Lateral esquerda (07) e na Divisória (09) com parafusos 3,5 x 12mm (P), conforme DETALHE 1.
- Fixar calços para dobradiças (M) na Lateral direita (08) com parafusos 3,5 x 12mm (P), conforme DETALHE 2.

DETALHE 1


DETALHE 2

4.º PASSO


K 8 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.



G 5 un.
Pé plástico
retangular
100 x 50mm

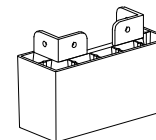

J 15 un.
Parafuso 4,0 x 12mm
cab. pan. phs.

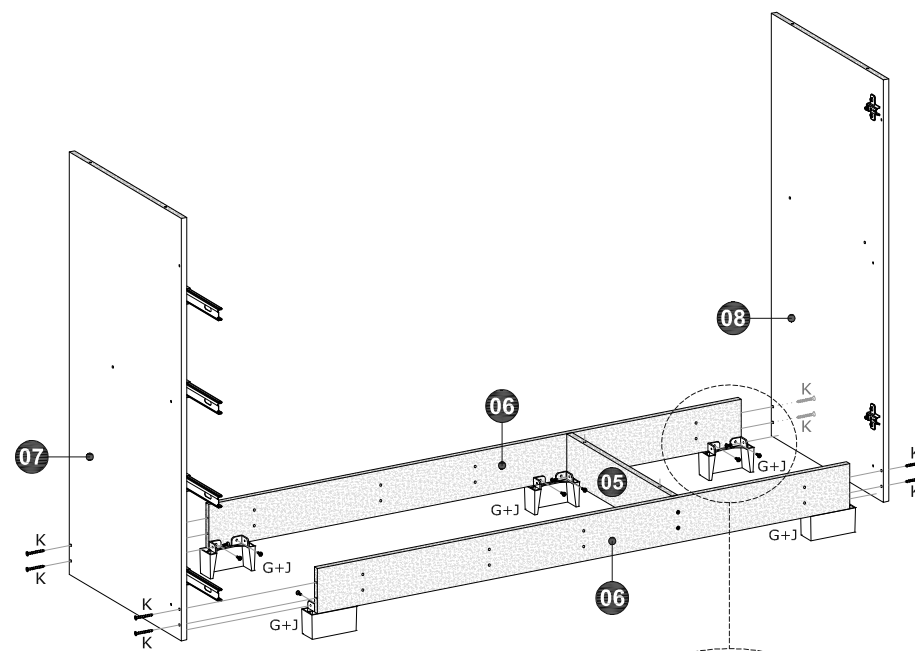



- Fixar a Lateral esquerda (07) e a Lateral direita (08) nos Rodapés (06) com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Fixar os pés plásticos (G) nos Rodapés (06), na Travessa (05) e nas Laterais (07) e (08), cada qual com três parafusos (J), conforme o DETALHE 3.

DETALHE 3

CÔMODA ZAKI 1P4G

5.º PASSO

A 8 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 6 un. Conector 20x20x20mm sem tampa.	J 12 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
K 2 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	L 14 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	

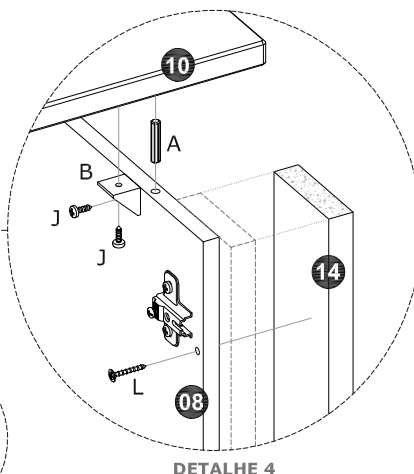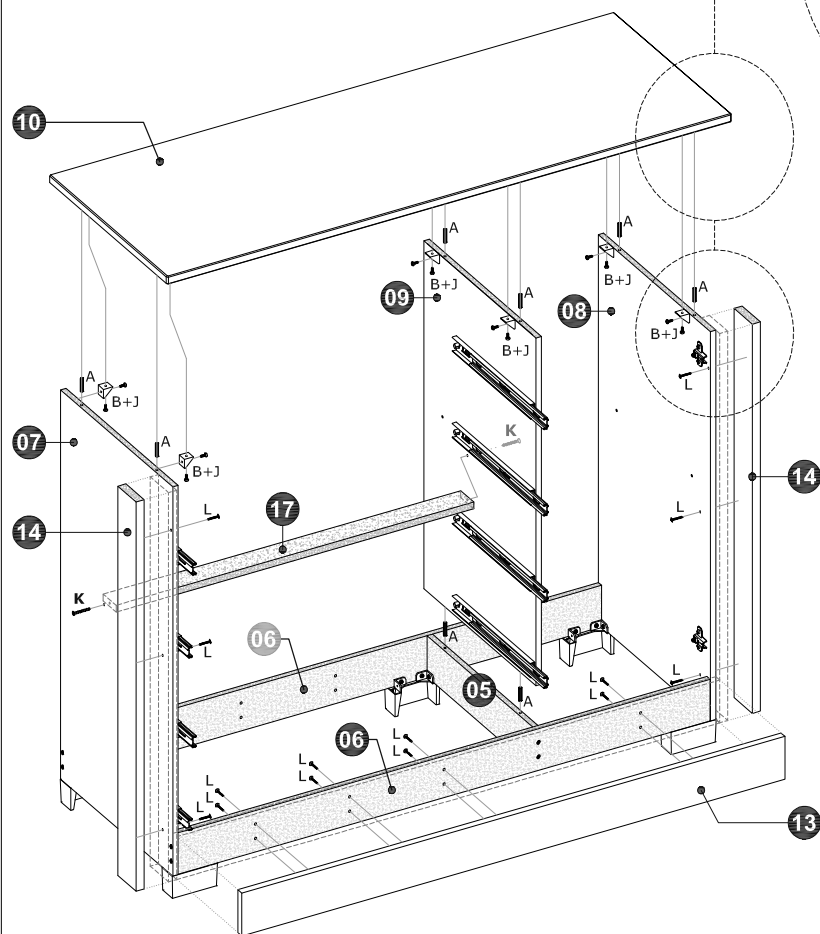


Fixação da Divisória (09), do Tampo (10), da Travessa central (17), da Moldura frontal (13) e das Molduras laterais (14):

- Encaixar a Divisória (09) sobre a Travessa do rodapé (05) com duas cavilhas (A).
- Encaixar o Tampo (10) sobre as Laterais (07) e (08) e a Divisória (09) com cavilhas (A) e fixá-los entre si com os conectores (B) e os parafusos (J), conforme o DETALHE 4.
- Fixar a Travessa central (17) na Lateral esquerda (07) e na Divisória (09) com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Fixar as Molduras laterais (14) nas Laterais (07) e (08), cada qual com três parafusos 3,5 x 22mm (L).
- Fixar a Moldura frontal (13) na frente do Rodapé (06) aplicando os oito parafusos 3,5 x 22mm (L) indicados no desenho.

6.º PASSO

H 1 un. Perfil "H" 760mm, plástico	J 12 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs.	N 7 un. Junção para fundos	O 35 un. Prego 8 x 8 com cabeça.
--	--	--------------------------------------	---

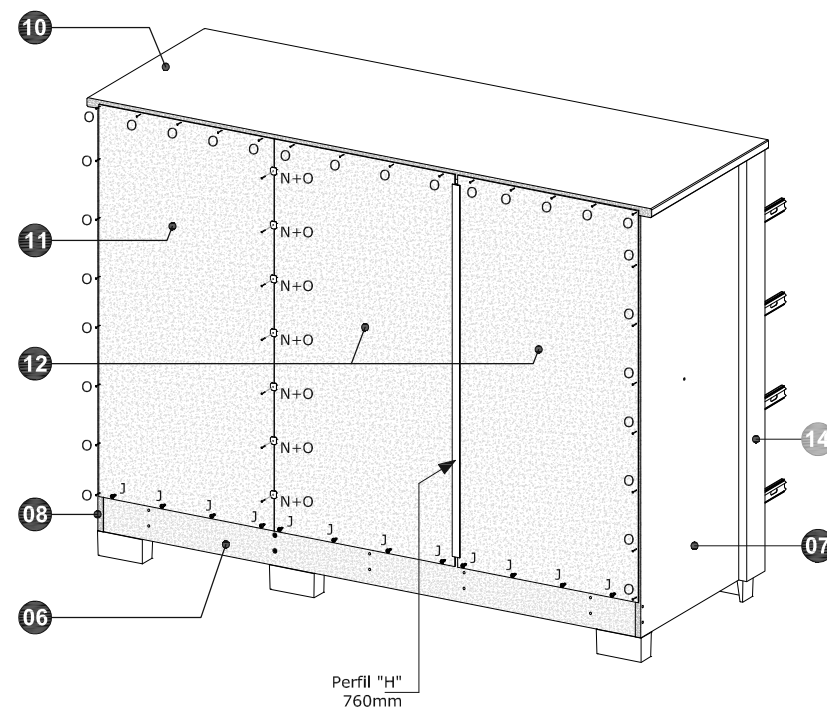

Fixação dos Fundos (11) e (12):


! IMPORTANTE!
Verificar o esquadro da cômoda antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (11) e (12) atrás da cômoda com o perfil "H" 760mm, os parafusos (J), as junções metálicas (N) e os pregos (O), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

CÔMODA ZAKI 1P4G

7.º PASSO

F 1 un.
Puxador MDF revestido
18 x 15 x 180mm



L 2 un.
Parafuso 3,5 x 22mm
cab. flangeada phs.




P 4 un.
Parafuso 3,5 x 12mm
cab. chata phs.



Q 2 un.
Calço de plástico
p/ dobradiças




M 2 un.
Dobradiça AL2 Alta




Preparação da Porta (16):

- Fixar puxador (F) na Porta (16) com parafusos 3,5 x 22mm (L).
- Encaixar os calços de plástico (Q) nas dobradiças (M) e fixá-las na Porta (16) com os parafusos 3,5 x 12mm (P).

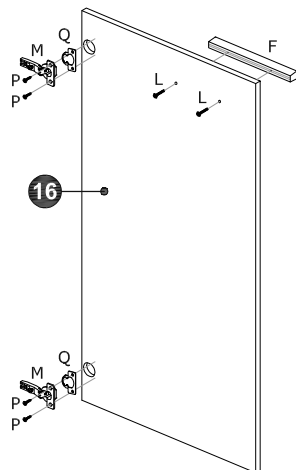

8.º PASSO


KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.).

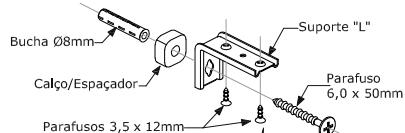

Fixação da cômoda na parede com o suporte anti-tombamento:



⚠ IMPORTANTE! Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção ou desnível que possam dificultar a instalação, o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas e da porta.

- Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

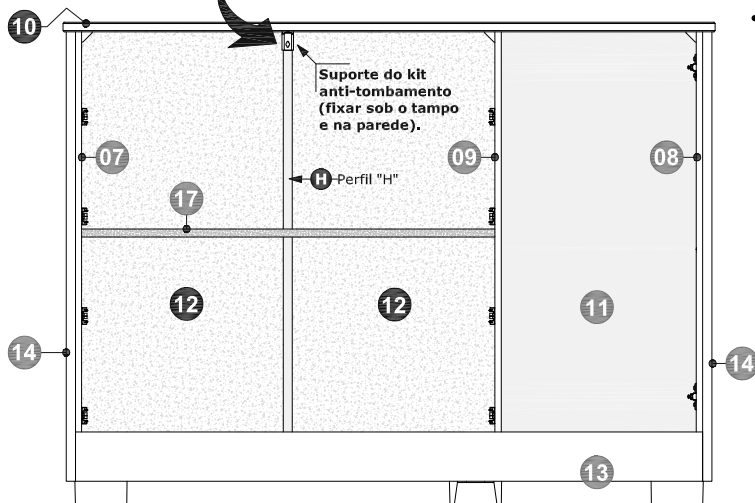

9.º PASSO

E 4 un.
Suporte Ø6 x 8mm
para prateleira.

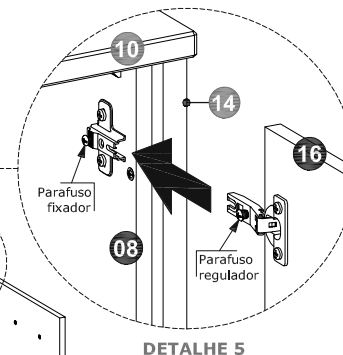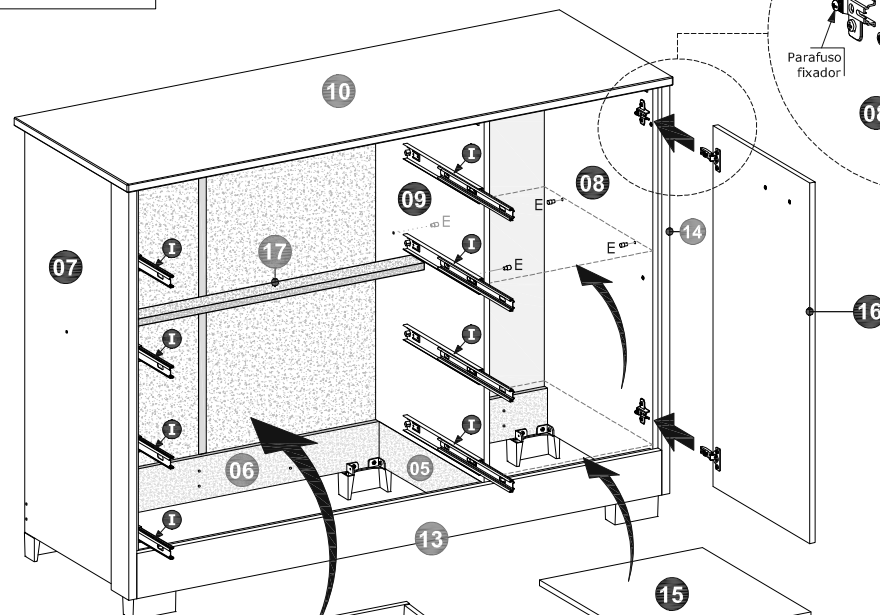

Instalação das Prateleiras móveis (15), da Porta (16) e das gavetas:

- Aplicar os suportes-pinos (E) na Lateral direita (08) e na Divisória (09) e instalar sobre eles uma das Prateleiras (15).
- Instalar a outra Prateleira (15) apoiando-a sobre os Rodapés.
- Com as quatro gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as corrediças telescópicas (I) de modo que deslizem suavemente.
- Encaixar as dobradiças (M) da Porta (16) nos calços metálicos já fixados na Lateral direita (08). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme o DETALHE 5. Utilizar estes parafusos para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar a Porta.