


MANUAL DE MONTAGEM PANELEIRO AURA

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		12
A3	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO		4
C10	SUPORTE L DE FIXAÇÃO (4 FUROS)		4
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO NA PAREDE		4
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		20
D4	DOBRADIÇA		4
F3	PUXADOR		2
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		8
M1	TAMBOR MINIFIX		12
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		12
P1	PARAFUSO 3,5X14		28
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P2	PARAFUSO 6X80		4
P5	PREGO 10X10		50

VISTA EXPLODIDA

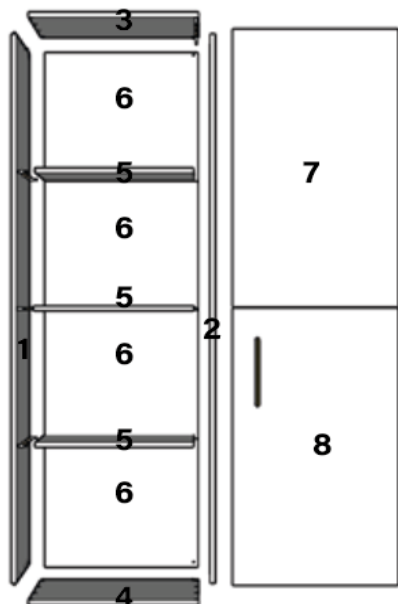

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	TAMPO SUPERIOR	1
4	TAMPO INFERIR	1
5	DIVISORIA	3
6	EUCAPLAC	4
7	PORTAS	1
8	PORTAS	1

PASSO 01

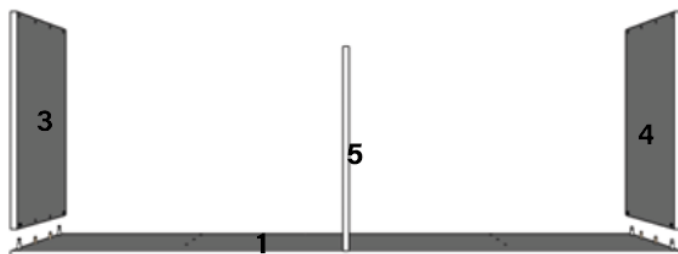


FIXAR OS TAMPOS E A DIVISORIA "3,4 5" NA LATERAL "1".

USE HASTE "M2" NA LATERAL "1" E CAVILHA "C1" NAS PRATELEIRAS "5".

APÓS, FIXE O TAMBOR "M1" NO TAMPO SUPERIOR "3", TAMPO INTERIOR "4" E DIVISORIA "5" E APORTE-OS.


PASSO 02

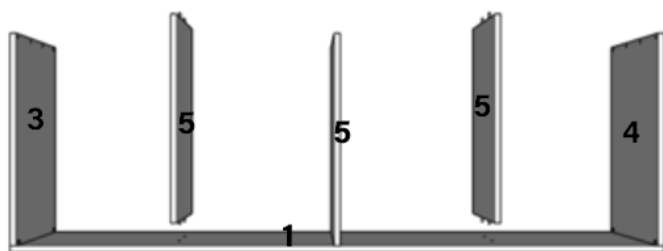

FIXE CAVILHAS "C1" NAS DIVISORIA "5" APÓS, ENCAIXE NA LATERAL 1.


OBS: ATENTE-SE QUE AS DIVISORIA "5" NÃO HÁ FURAÇÃO PARA TAMBOR "M1".

PASSO 03

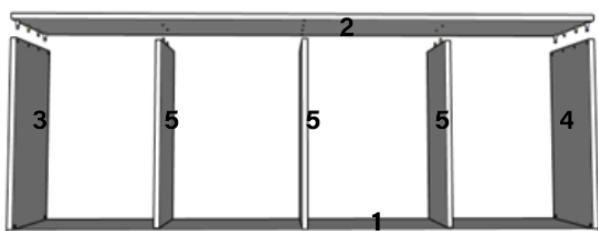


REPITA O PROCESSO DOS PASSOS 01, 02, E 03.

PASSO 04

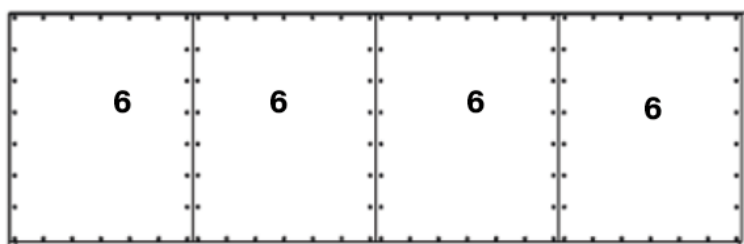

USE PREGOS "P5" + GARRA "G1" PARA FIXAR EUCAPLAC "6" NAS LATERAIS "1", "2" E NAS PRATELEIRAS "5".

PASSO 05

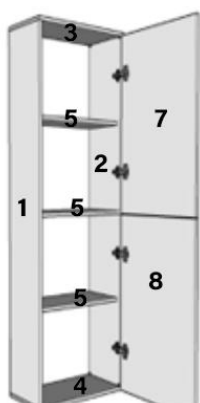

FIXAR PORTAS "7" E "8".


USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "4,5" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "7" E "8".



FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7" E "8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FINALIZADO O PROCESSO DE MONTAGEM, COLE OS TAPA FUROS "A1" NOS DEVIDOS LUGARES.

PASSO 05



NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS "1,2" FIXE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D3" UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" NAS PRÉ-MARCAÇÕES. FURE A PAREDE E ENCAIXE A BUCHA "B4". APÓS, FIXE O SUPORTE L "C10" NOS DOIS LADOS DO FUNDO "16" E LATERAIS "1,2". UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" NOS FUROS MENORES E O PARAFUSO 6X80 "P7" NO FURO MAIOR.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

