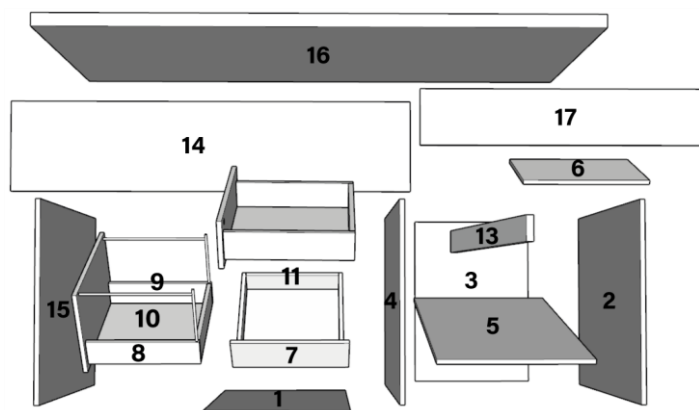


MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA PEDESTAL 3GAV. 1700X700

ACESSÓRIOS

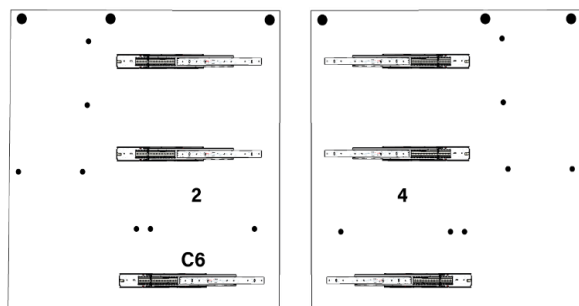
A1	ADESIVO TAPA FURO		34
B1	BUCHA M6X10		6
B2	BATENTE L P/FECHADURA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		22
C2	CAVILHA METÁLICA 6X8		4
C6	CORREDIÇA TElescópica		3
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		4
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F1	PUXADOR		3
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		22
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		22
P1	PARAFUSO 3,5X14		40
P2	P TARAFUSO 4,5X25		10
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		18
S1	SAPATAS M6X14		6
T1	SUPORTE PASTA SUSPensa		2

VISTA EXPLODIDA



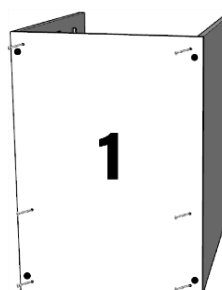
PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	BASE	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	COSTAS	1
4	LATERAL ESQUERDA	1
5	TAMPO GAVETEIRO	1
6	PRATELEIRA	1
7	FRENTE DA GAVETA	3
8	LATERAL DE GAV. DIREITA	3
9	LATERAL DA GAV. ESQUERDA	3
10	EUCAPLAC	3
11	FUNDO DA GAVETA	3
13	TRAVESSA	1
14	SAIA	1
15	PÉ PAINEL	1
16	TAMPO MESA	1
17	SAIA COMPLEMENTAR	1

PASSO 01



FIXAR CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "2" E "4" USANDO PARAFUSO "P1".

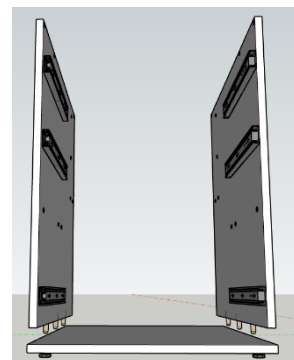
PASSO 02

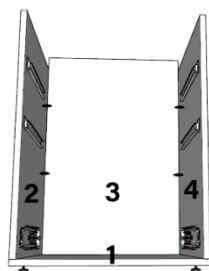


FIXE 6 CAVILHA "C1" NAS LATERAIS "2, 4".

ENCAIXE NA BASE "1", APÓS, FIXE 6 PARAFUSOS 4X40 "P3" NA BASE "1" NAS DEVIDAS MARCAÇÕES JÁ EXISTENTES.

ASSIM, FIXE A BUCHA "B1" NA BASE "1" E DEPOIS USE SAPATA "S1".




PASSO 03

FIXAR COSTA "3"
NAS LATERAIS "2,
4" USANDO
CAVILHA DE
MADEIRA "C1".

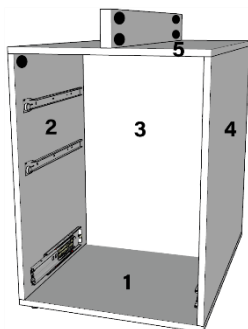


FIXAR HASTE
MINIFIX ROSCA
SOBERBA "M2"
NA PARTE
INTERNA DO
TAMPO "5".

PASSO 04

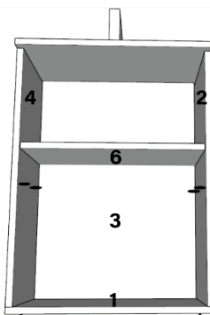
APÓS, FIXE NA PARTE EXTERNA HASTE "M2" E
ENCAIXE A TRAVESSA "13".

FIXE O TAMBOR "M1" NA TRAVESSA "13".

PASSO 05

NAS FURAÇÕES DAS
LATERAIS "2, 4" FIXAR
TAMBOR "M1".

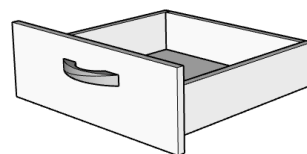
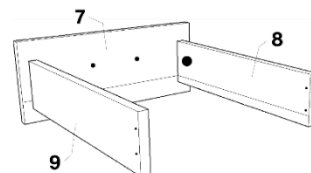
FIXE A CAVILHA
METÁLICA "C2" NAS
LATERAIS "2, 4" E APÓS
ENCAIXE A PRATELEIRA
"6".



FIXAR LATERAIS "8, 9" NA
FRENTE "7".

UTILIZE HASTE "M2" +
CAVILHAS "C1" NA FRENTE
DA GAVETA "7" E TAMBORES
"M1" NAS LATERAIS "8, 9".

FIXAR PUXADOR "F1"
USANDO 2 PARAFUSOS
4,5X25 "P2".

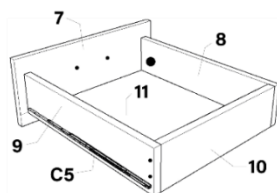
**PASSO 07**

ENCAIXAR EUCAPLAC "11" NO FUNDO DA GAVETA.

FIXAR FUNDO "10" NAS LATERAIS "8, 9" UTILIZANDO
PARAFUSOS "P2".

FIXAR CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "8, 9" UTILIZANDO
PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

FINALIZE COLANDO OS TAPA FUROS EM TODO O MÓVEL.

**PASSO 08**

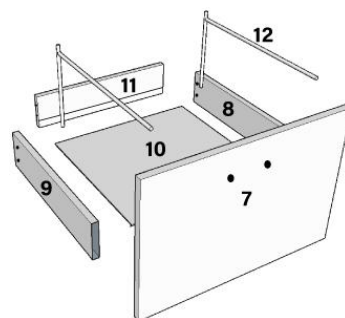
FIXE AS LATERAIS "8, 9" NA PEÇA "7"
USANDO HASTE "M2" + CAVILHA "C1"
NA FRENTE E TAMBOR "M1" NAS
LATERAIS.

ENCAIXE O EUCAPLAC "10".

PARAFUSE AS CORREDIÇAS "C6" NAS
MARCAÇÕES DAS LATERAIS COM
PARAFUSO "P1".

FIXE A PEÇA "11" ENTRE AS LATERAIS
COM PARAFUSO "P3" E ENCAIXE OS
SUPORTES "12".

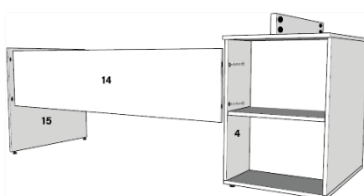
FIXAR PUXADOR "F1" USANDO 2
PARAFUSOS 4,5X25 "P2".

**PASSO 09**

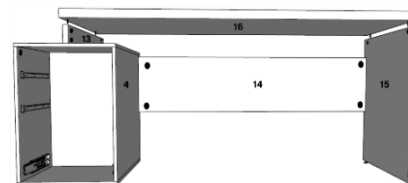
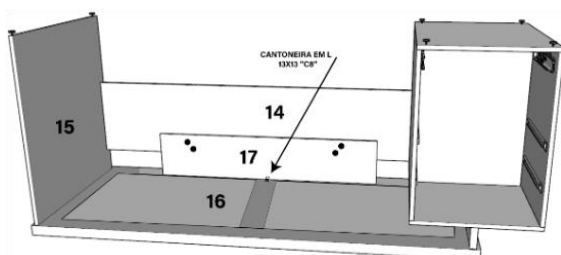
PARA FIXAR AS PEÇAS:

NA LATERAL "4" E NO PÉ "15"
USE HASTE MINIFIX.

NA SAIA "14" USE TAMBOR
"M1".

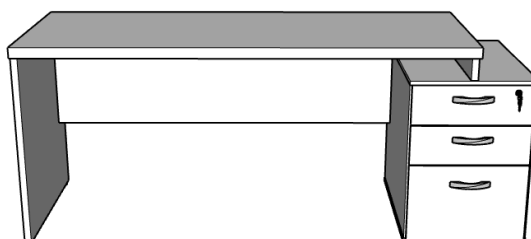
**PASSO 10**

USE HASTE "M2" NO TAMPO
"16" E TAMBOR "M1" NA
TRAVESSA "13" E NO PÉ "15"
PARA FIXAR AS PEÇAS.

**PASSO 11****IMAGEM PRODUTO MONTADO**

FIXAR SAIA "17" NA SAIA "14" USANDO PARAFUSOS "P2".

FIXE CANTONEIRA "C8" ENTRE O TAMPO "16" E A SAIA "17".



VÍDEO DE MONTAGEM