

CADEIRA NEW 118



DIMENSÕES

ALT.: 920 MM
LAR.: 340 MM
PROF.: 400 MM



MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

120 KG
MÁXIMO
RECOMENDADO

Nº	ITEM	CÓDIGO	COR	QT	FERRAGENS PEÇAS
1	ESTRUTURA DA CADEIRA NEW 118	118	PRETO	01	
A	ASSENTO ESTOFADADO 8X370X405MM - NEW 118	121	PRETO	01	
B	PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	3475	ZINCADO	02	
C	PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	1802	CROMADO	02	
D	PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	10594	PRETO	04	


ASSENTO ESTOFADADO 8X370X405MM - NEW 118	
A 01 UNIDADES	
PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	
B 02 UNIDADES	
PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	
C 02 UNIDADES	
PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	
D 04 UNIDADES	



SUA CADEIRA
ESTÁ PRONTA

PASSO A PASSO

Vire a estrutura da cadeira sobre o assento já colocado em uma superfície plana (forrada) e parafuse conforme a figura. **(Parafusar cerca de dois fios de rosca no primeiro parafuso e após isso parafusar o segundo parafuso)**

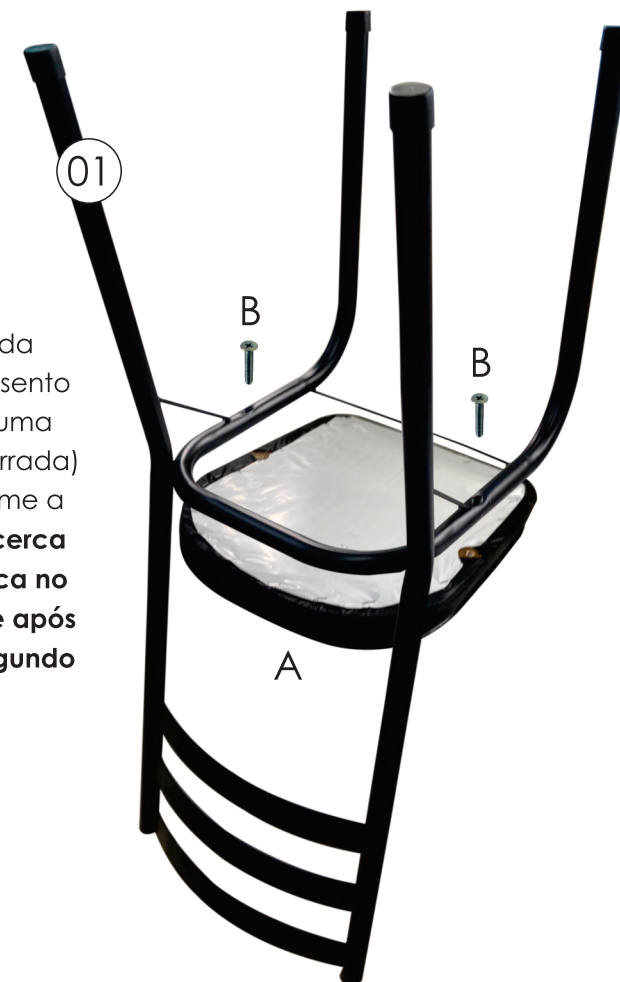

SAC
43 - 3055 - 3248
WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

artefamol

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010

artefamol

www.artefamol.com.br


Rua Juriti nº 126 | Portão 01 ao 08 | IBC
Vila Industrial | CEP 86706-010
Arapongas | Paraná | Brasil
Fone: + 55 43 3055-3248

Estrutura de Mesa 4118


Tampo de Vidro Retangular

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.


FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS
PARA A
MONTAGEM
(NÃO FORNECIDAS)




PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS




MARTELO DE
BORRACHA

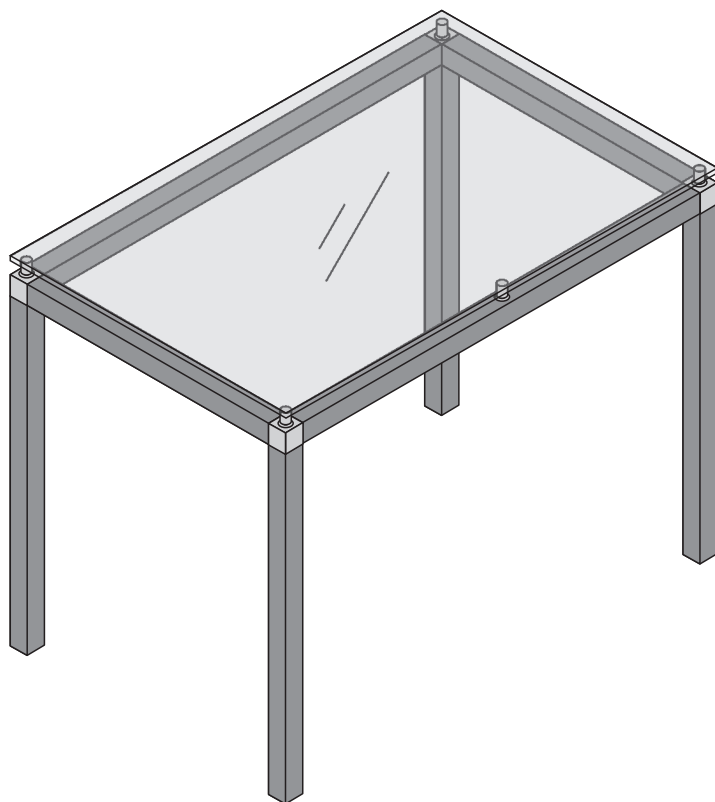

	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	MAT. PRIMA	DIMENSÕES (1,07m)	DIMENSÕES (1,20m)	DIMENSÕES (1,40m)	QTD.
01	ESTRUTURA PÉ	Aço Carbono	40x40x663	40x40x663	40x40x663	4
02	TRAVESSA LATERAL (c/2 orifícios)	Aço Carbono	40x40x643	40x40x712	40x40x712	2
03	TRAVESSA FRONTAL (c/3 orifícios)	Aço Carbono	40x40x983	40x40x1112	40x40x1312	2

	DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	MAT. PRIMA	QTD.
A	JUNÇÃO 40mm	PEAD - Poliestireno de Alta Densidade	4
B	CANTONEIRA CROMADA	PEAD - Poliestireno de Alta Densidade Verniz U.V.	4
C	PROLONGADOR	PEAD - Poliestireno de Alta Densidade Verniz U.V.	6
D	PONTEIRA QUADRADA 40X40 PRETO	PP - Polipropileno	4
E	APOIO PARA VIDRO	Silicone	6
F	PARAFUSO FLANG PHS 4,0X14mm	Aço Carbono	8
G	ARRUELA CROMADA	PEAD - Poliestireno de Alta Densidade Verniz U.V.	2

COMPONENTES: veja o quadro de componentes

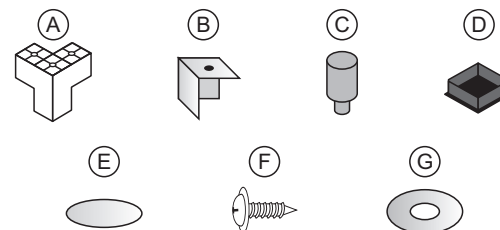


GRUPO




PARABÉNS!!!

Você adquiriu um ótimo
produto Artefamol.

DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



01

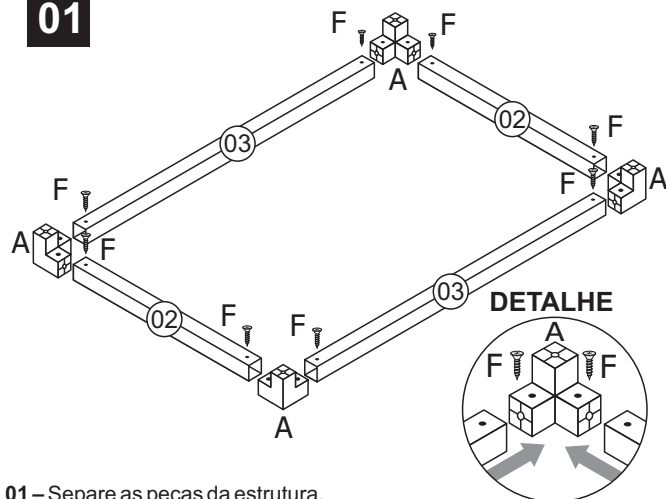

01 – Separe as peças da estrutura.


02 – Separe o KIT de montagem.

03 – Separe as peças (02 e 03) para montagem da estrutura superior.

04 – Utilizando um martelo de borracha, faça a aplicação das junções (A) nas travessas (02 e 03), batendo toda as peças de forma uniforme até que todas fiquem firmes.

05 – Após a aplicação das junções nas travessas, parafuse as peças utilizando o parafuso (F) conforme a ilustração acima.

02

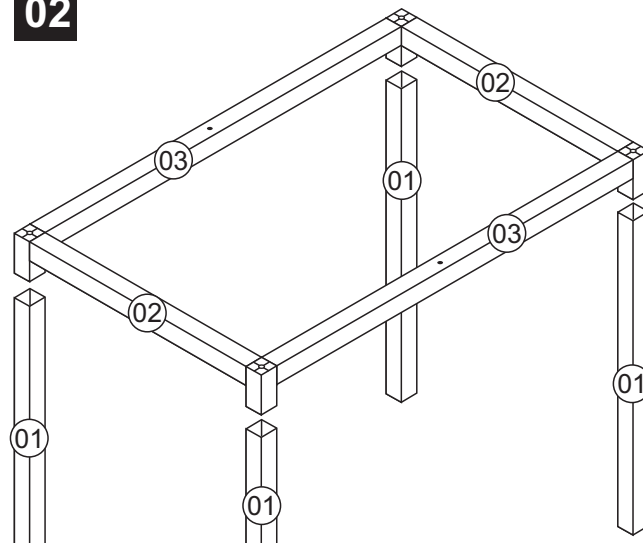


06 – Separe as quatro peças (01) que restaram, ou seja, os pés.

07 – Encaixe os pés (01) nas junções plásticas (A).

(Utilize de preferência um martelo de borracha para encaixar os pés)


03

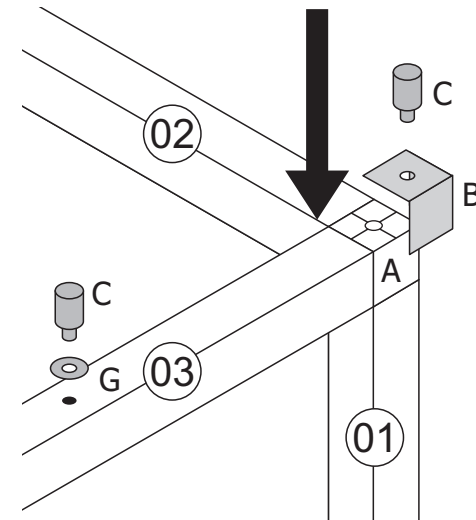

08 – Encaixe as cantoneiras cromadas (B) de acabamento nos cantos, e fixe-se com auxílio dos prolongadores de fixação (C).


09 - Coloque no centro das travessas (03) os prolongadores (C), utilizando as arruelas (G).

04

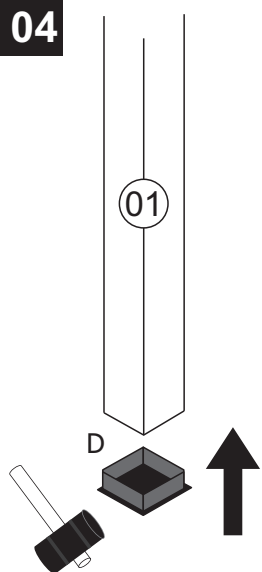


10 – Verifique se as ponteiros (D) estão bem fixadas nos pés da mesa.

05

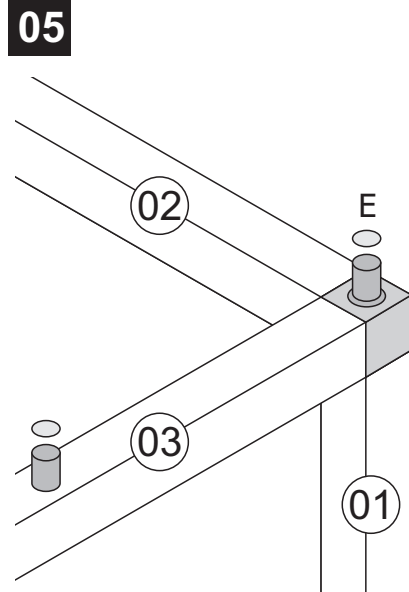


10 – Já com a mesa de pé, cole os apoios de vidro “silicone” (E) sobre os seis prolongadores, para apoio e aderência do tampo de vidro.

06

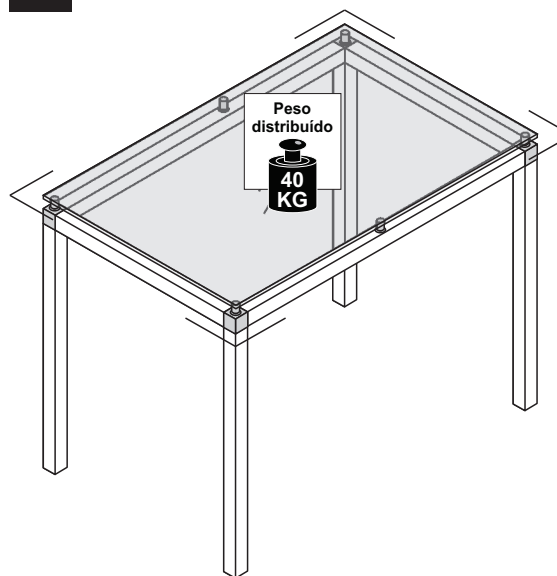

12 – Posicione o tampo de vidro sobre a estrutura alinhando os cantos.

07

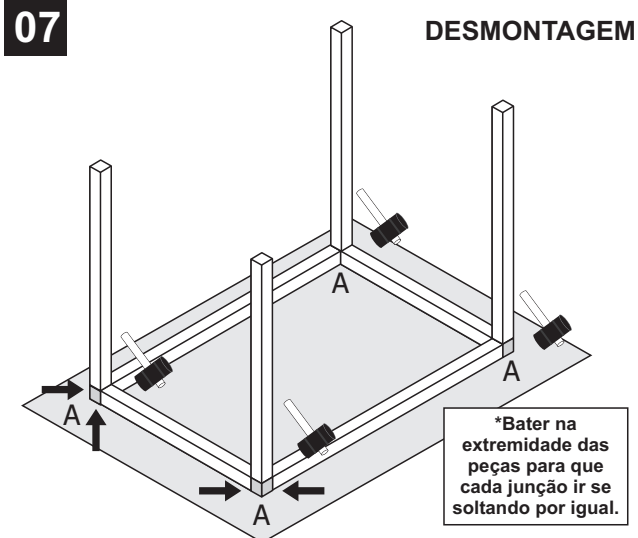

13 – Caso tenha a necessidade de fazer a desmontagem da estrutura, coloque a estrutura sobre uma superfície forrada, e com um martelo de borracha dê pequenas batidas nas junções (A) onde ela está coberta pelo tubo de aço. Bate de forma uniforme em cada extremidade das peças. **ATENÇÃO:** Antes de utilizar o martelo sobre as peças, faça a proteção da mesma com papelão ou pano para não danificar as peças.