



11 12

ROUP. MERIDIAN 2 PTS GOLD

TRILHO ANTIQUEDA DA PORTA



INSTALAR O TRILHO COM A ABA MAIOR VIRADA PARA FORA CONFORME IMAGEM A CIMA

PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO NA COSTA
15 CM DE UM PARA O OUTRO NAS LATERAIS E DIVISÕES
3 PARAF. EM CADA PRATELEIRA FIXA
4 PARAF. EM CADA FUNDO DE GAVETA

KIT FERRAGEM



Freio da Porta



SAPATA



CAVILHA 8x30



CAVILHA 8x40



PARAF. 3,5x14 Cantoneira



SUPORTE ANGULAR



CORREDIÇA TELESCÓPICA



TAMPA ADESIVO



PINO SUPORTE PRATELEIRA



SUPORTE ANGULAR



CANTONEIRA 4 FUROS



TAMPA ADESIVO




Kit Roldana


RODIZIO EM «L»

PARAFUSO CABEÇA CHATO 3,5x22

OS FREIOS DEVEM SER FIXADOS NA PRIMEIRA CANALETA. REGULAR O FREIO PARA QUE A PORTA CENTRAL NÃO BATA NO PUXADOR DA PORTA LATERAL




Cantoneira 4 furo moldura na lateral c/ paraf. 3,5x14

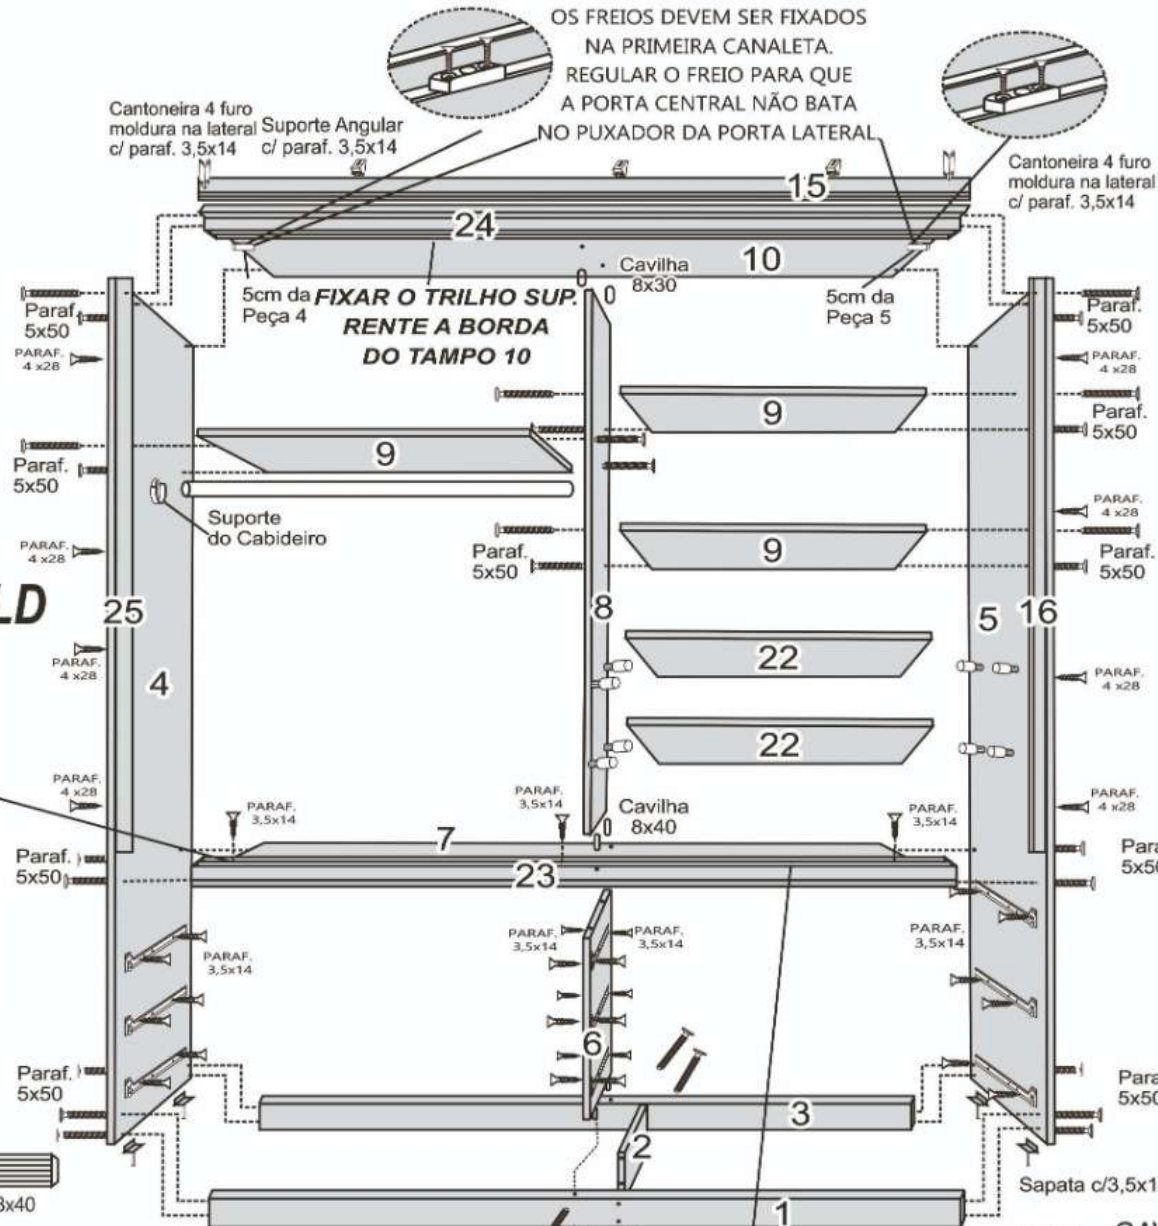

COMPONENTES

- 01 - RODAPÉ FRONTAL
- 02 - TRAVESSA DO RODAPÉ
- 03 - RODAPÉ TRASEIRO
- 04 - LATERAL ESQUERDA
- 05 - LATERAL DIREITA
- 06 - DIVISÃO GAVETEITO
- 07 - BASE
- 08 - DIVISÃO
- 09 - PRATELEIRA
- 10 - TAMPO
- 11 - PORTA
- 12 - PORTA ESP.
- 13 - COSTA PEQUENA
- 14 - COSTA GRANDE
- 15 - MOLDURA
- 16 - COLUNA LAT. ESTREITA
- 17 - LATERAL GAVETA
- 18 - TRASEIRO GAVETA
- 19 - FRENTE GAVETA
- 21 - FUNDO GAVETA
- 22 - PRATELEIRA COLMEIA
- 23 - TRILHO INF. ALUMÍNIO
- 24 - TRILHO SUP. ABS
- 25 - COLUNA LAT. LARGA
- 26 - KIT ROLDANA
- 27 - CORREDIÇA
- 28 - CABIDEIRO
- 29 - PUXADOR MADEIRA

GAVETA

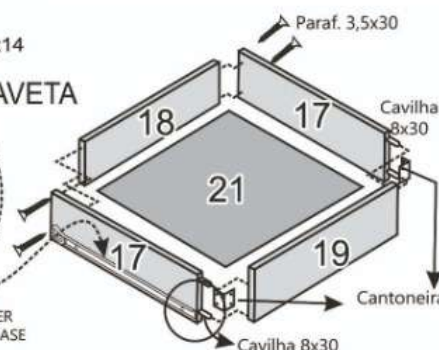

A CORREDIÇA TEM QUE SER ALINHADA PELA FRENTE E BASE DA LATERAL