



CAMA SOLTEIRO COM GRADE - V01 CAM200

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.



LISTA DE FERRAGENS








REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	PAFX.010	Parafuso Estrutural 5x50		30
B	PAFX.001	Parafuso 4X30		40
C	PAFX.001	Parafuso 3,5X14		32
D	ROCP.001	Rodizio Preto		8
E	TAFU.001	Tapa Furo 13mm		56
F	PRCC.001	Prego Cabeça Chata		42
G	CAM.003	Cavilha 8x40		32
H	TAMF.001	Tambor Mini Fix		6
I	PAMF.001	Parafuso Mini Fix		6
J	TAFU.002	Tapa Furo 19mm		8
L	CHPL.001	Chapa Plana		2






LISTA DE PEÇAS

Caixa Completa

Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
1	CAB	Cabeceira	2	780	450	12	5,8
2	CAB	Cabeceira	2	902	80	15	1,6
3	PES	Peseiro	1	780	450	12	2,9
4	PES	Peseiro	2	452	80	15	0,8
5	LAT	Lateral	2	1900	140	15	5,6
6	LAI	Lateral Interna	1	330	930	15	3,2
7	SAI	Saia	2	150	943	15	3,0
8	TRA	Travessa	6	900	60	15	3,6
9	BAS	Base	3	1830	220	6	5,1
10	FEF	Frente e Fundo	4	225	900	15	8,4
11	LAT	Lateral Gaveta	4	165	420	15	2,8
12	BAS	Base	2	900	420	15	8,0
13	LAT	Lateral	2	625	60	15	0,5
14	RIP	Ripa	12	170	65	12	1,2

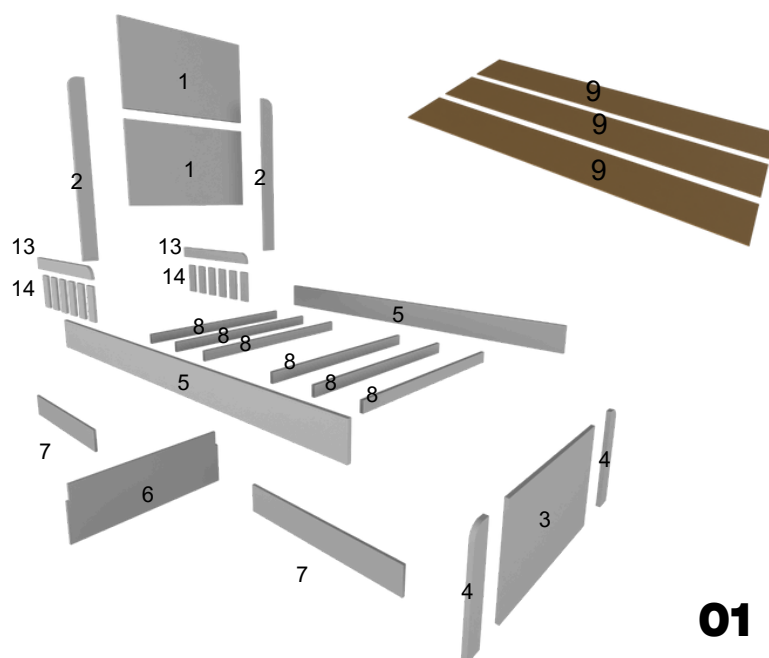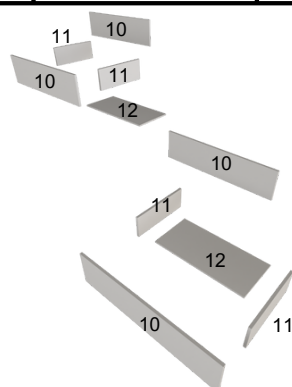

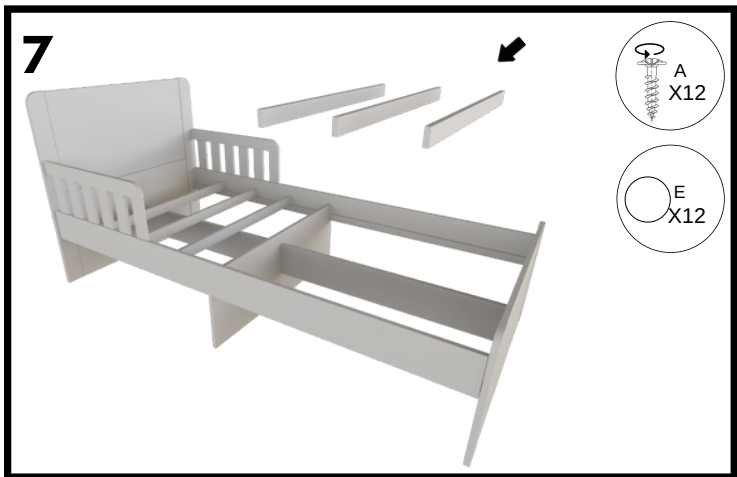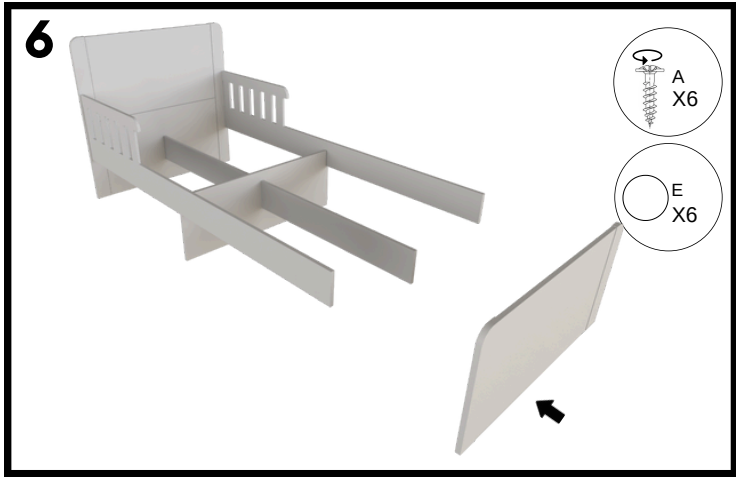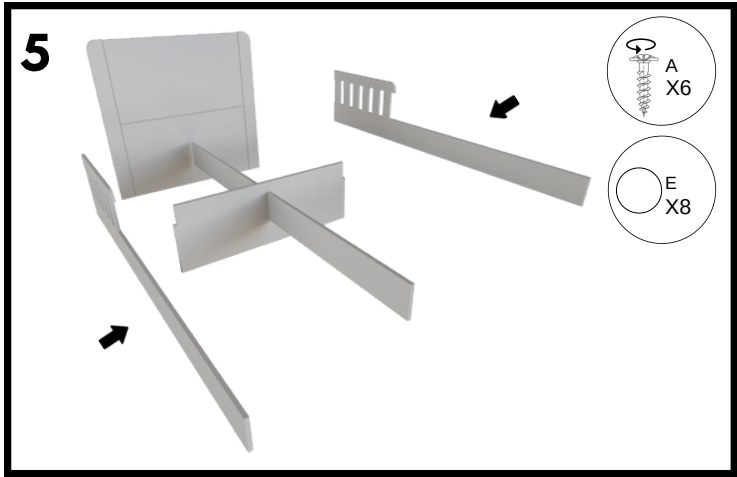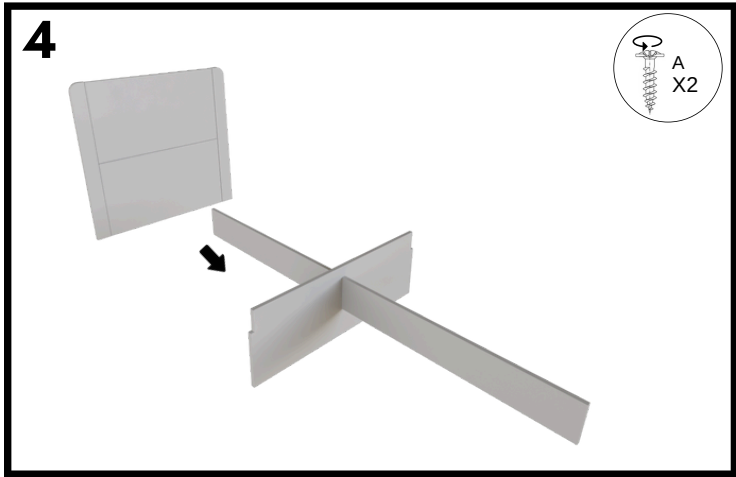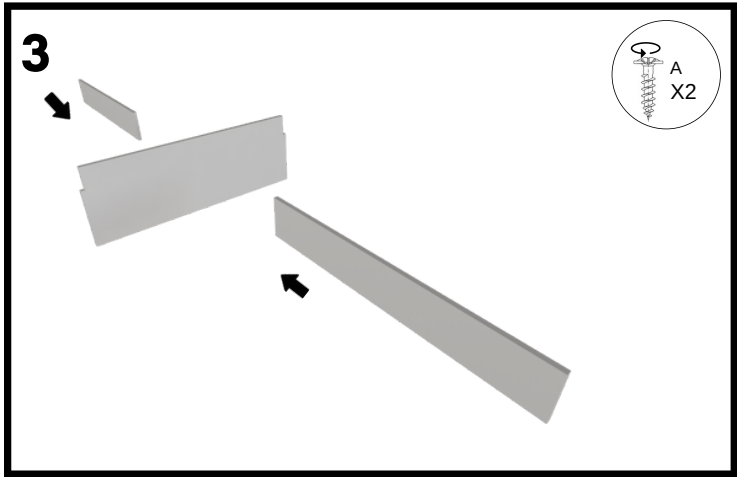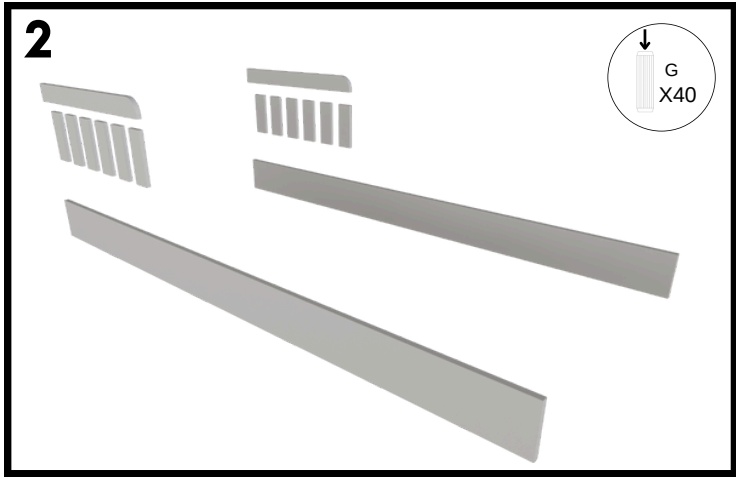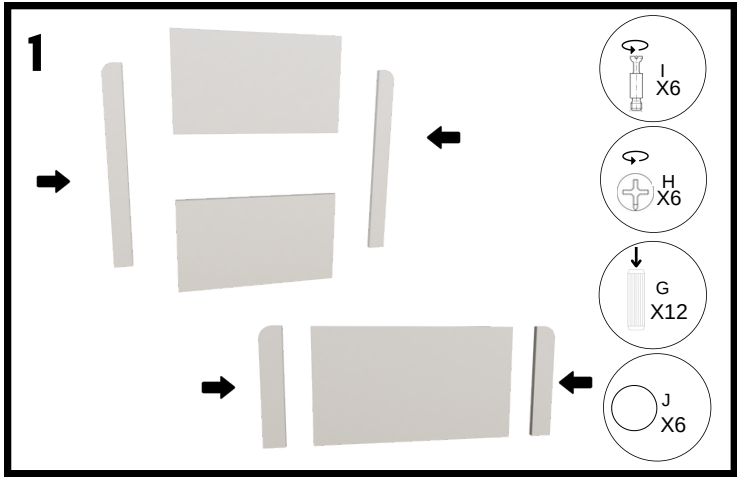

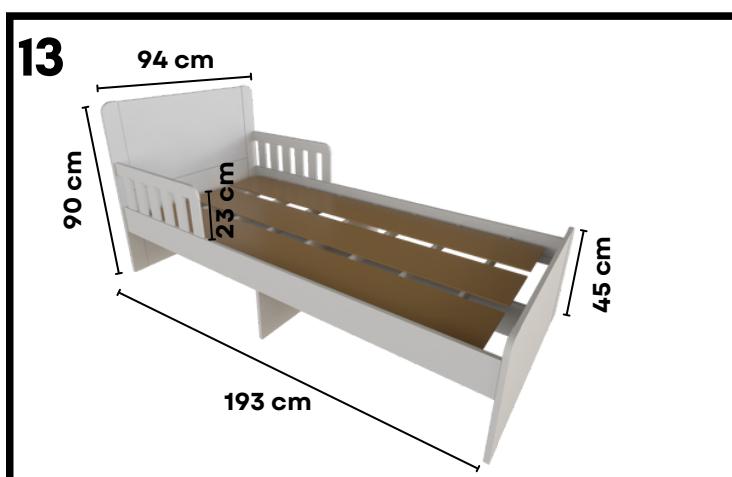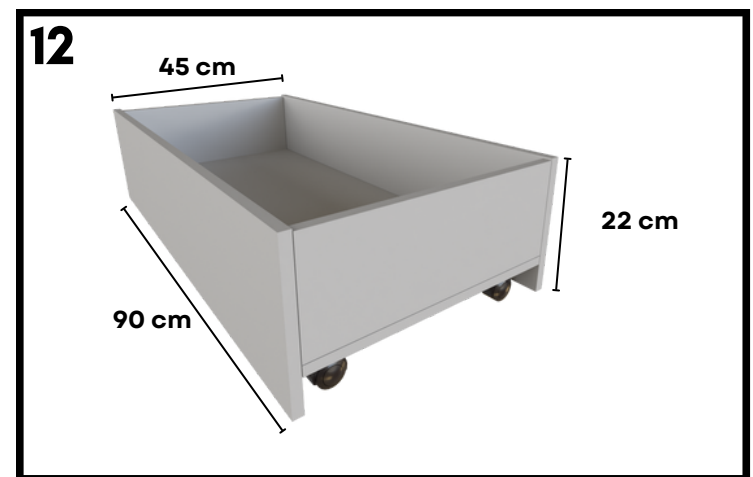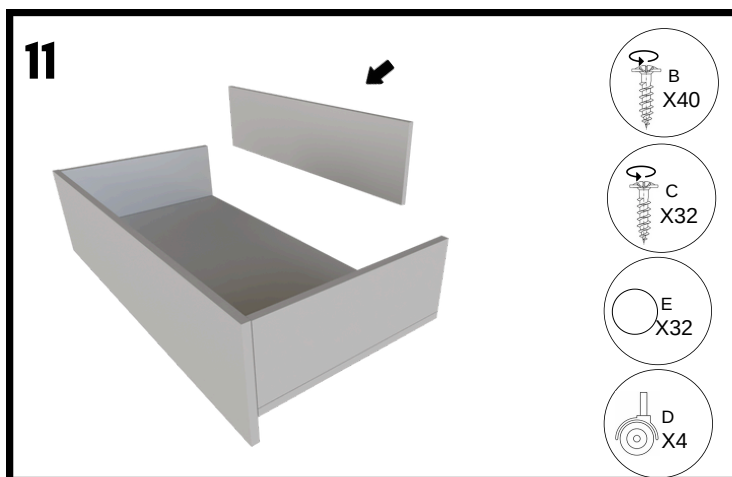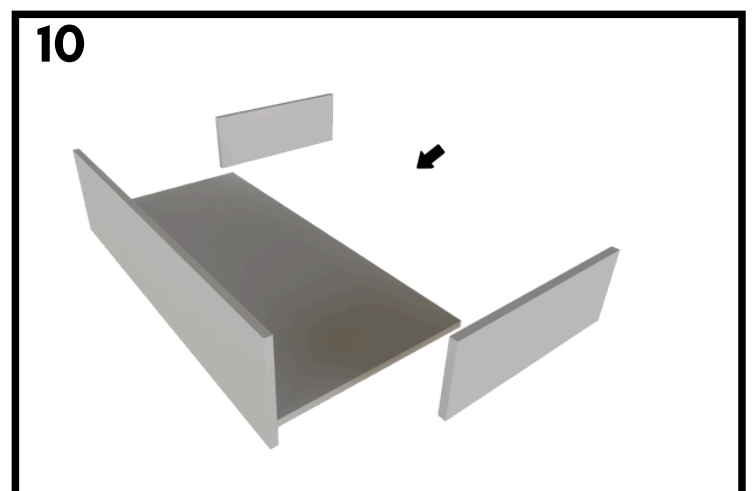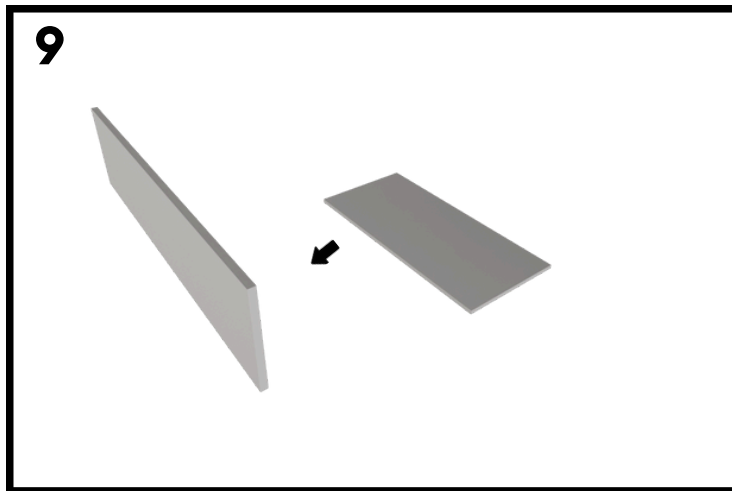

**Envie uma FOTO e
ganhe um PRESENTE!**

Como Funciona?

**DE SEU FEEDBACK SOBRE A NOSSA QUALIDADE!
ADORAMOS OUVIR O QUE NOSSOS CLIENTES
TÊM A DIZER.**

**EM SEGUIDA, COLETAREMOS SEUS DADOS
PARA O ENVIO DO PRESENTE.**



(19) 99613-3628

SIGA NOSSAS
Redes Sociais

@BRAMOVBRASILMOVEIS

@BRAMOVBRASIL

@BRAMOVBRASIL

CHECK LIST

CAMA SOLTEIRO - V01

CAM200


ESTRUTURA		DIMENSÕES (mm)			
QNT	DESCRIÇÃO	LARG	PROF	ESP	CHECK
02	CAB (CABECEIRA)	780	450	12	
02	CAB (CABECEIRA)	902	80	15	
01	PES (PESEIRA)	780	450	12	
02	PES (PESEIRA)	452	80	15	
02	LAT (LATERAL)	1900	140	15	
01	LAI (LATERAL INTERNA)	330	930	15	
02	SAI (SAIA)	150	943	15	
06	TRA (TRAVESSA)	900	60	15	
03	BAS (BASE ESTRADO)	1830	220	06	
04	FEF (FRENTE E FUNDO)	225	900	15	
04	LAT (LATERAL)	165	420	15	
02	BAS (BASE)	900	420	15	
02	LAT (LATERAL)	825	80	15	
12	RIP (RIPA)	170	65	12	

FERRAGENS			
QNT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHECK
30	PAFX.010	PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50	
40	PAFX.005	PARAFUSO ESTRUTURAL 4X40	
32	PAFX.001	PARAFUSO 3,5X14	
56	TAFU.001	TAPA FURO 13 MM	
42	PRCC.001	PREGO CABEÇA CHATA	
8	ROCP.001	RODIZIO PRETO	
32	CAMD.005	CAVILHA 8 X 40	
6	PAMF.001	PARAFUSO MINI FIX	
6	TAMF.001	TAMBOR MINI FIX	
6	TAFU.002	TAPA-FURO 19MM	
2	CHPL.001	CHAPA PANA	

DETALHES	
CÓDIGO	CHECK
COR	
LIMPEZA	
QUALIDADE	
MEDIDA	

Nossos produtos passam por uma conferência individual para garantir que seu pedido chegue completo. Mas, se notar qualquer problema, entre em contato conosco! Estamos aqui para ajudar.

CONFERIDO COM
CARINHO POR:

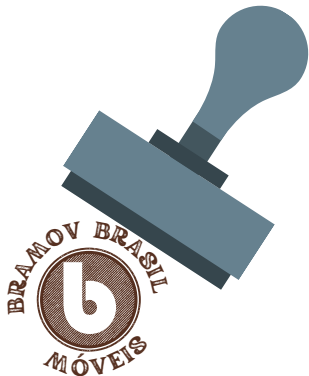

A Bramov Brasil Móveis oferece suporte completo aos lojistas que comercializam nossos produtos. Reservamo-nos o direito de realizar modificações técnicas em nossos itens sem aviso prévio. As imagens são ilustrativas. Nossa prioridade é garantir a máxima qualidade em cada produto.

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br ou 19 99613-3628