


MANUAL DE MONTAGEM




GUARDA ROUPA 3 PORTAS
AURORA

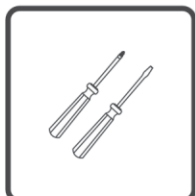

DETALHES IMPORTANTES



Correção Telecópica

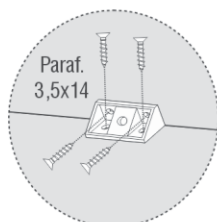








Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	01
04	LATERAL DIREITA	01
05	PRATELEIRA MENOR	04
06	DIVISÃO	01
10	PRATELEIRA MAIOR	01
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
14	PORTA MAIOR	01
15	PORTAS MENORES	02
16	FRENTE GAVETAS	02
17	LATERAL DE GAVETAS	04
18	TRASEIRO GAVETAS	02
19	FUNDO GAVETA	02
20	COSTAS MAIOR	01
21	PÉS	06
22	COSTAS MENOR	01




ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

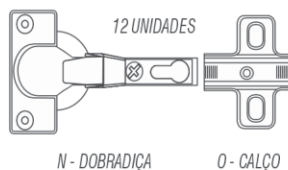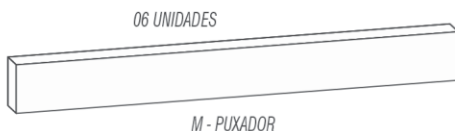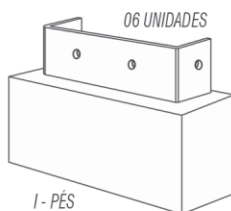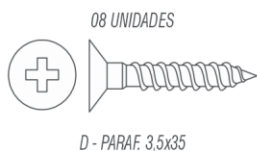


O - CALÇO

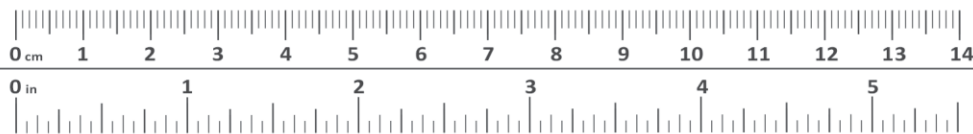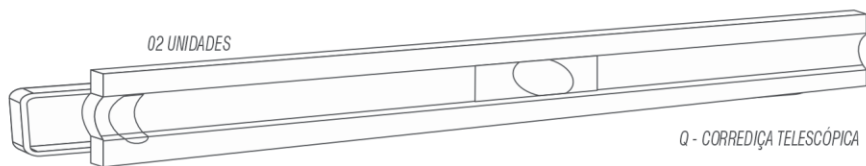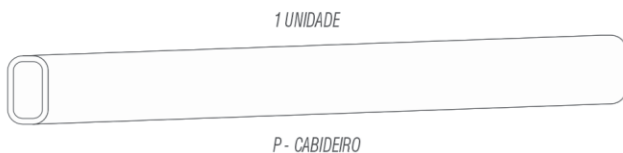

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peça 2 nas peça 3;
- 02 - Parafusar peça 1 nas 2;
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 21 nos rodapés 2.

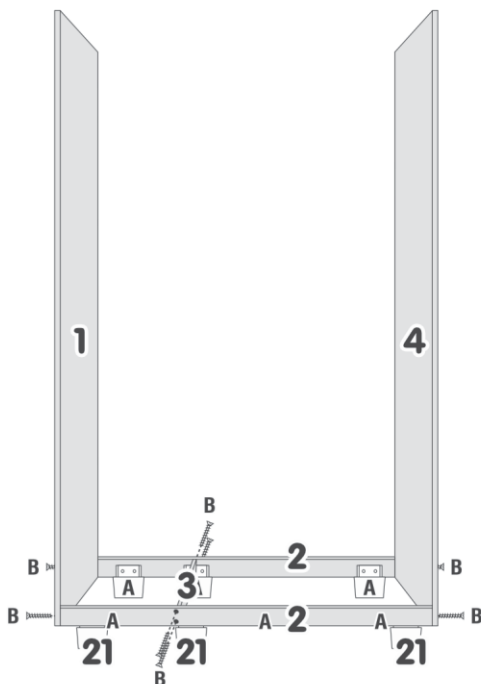


Sequência de Montagem

- 05- Parafusar peça 5 nas peças 2;
- 06- Parafusar as peça 6 na peça 5 conforme desenho

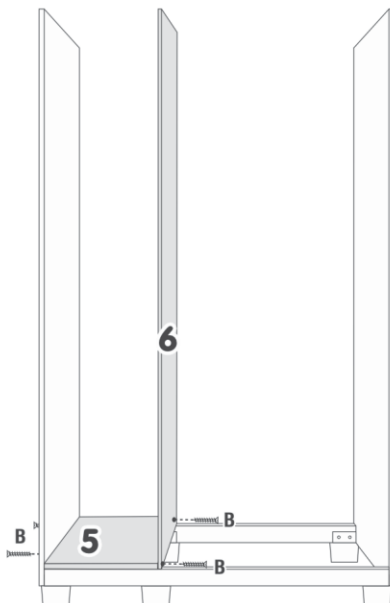


Sequência de Montagem

07 - Parafusar as peças 5 e 10 nas peças 1, 4 e 6.

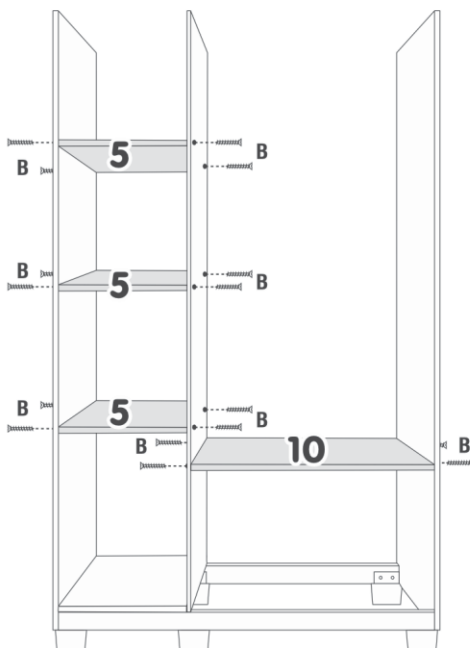


Sequência de Montagem

08 - Parafusar as peças 12 nas peças 1, 4 e 6.

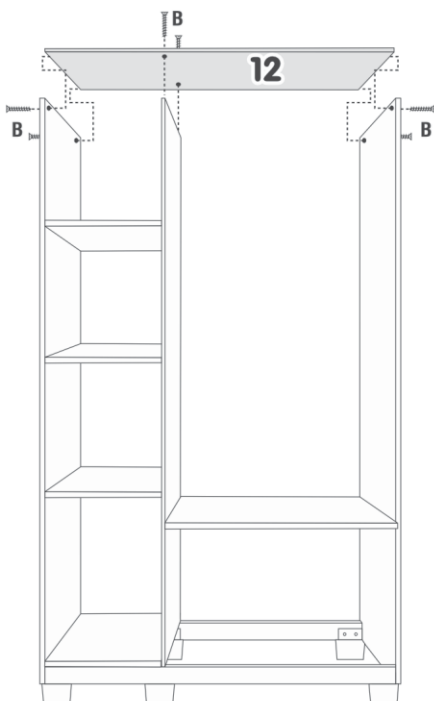


Sequência de Montagem

09 - Parafusar a peça 13 nas peças 1, 4, e 12.

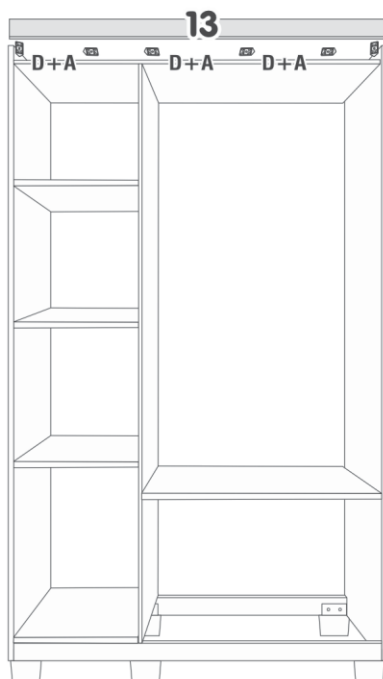



Sequência de Montagem

- 10 - Parafusar as correias nas peças 4 e 6;
11 - Parafusar suporte de cabideiro conforme desenho ao lado.

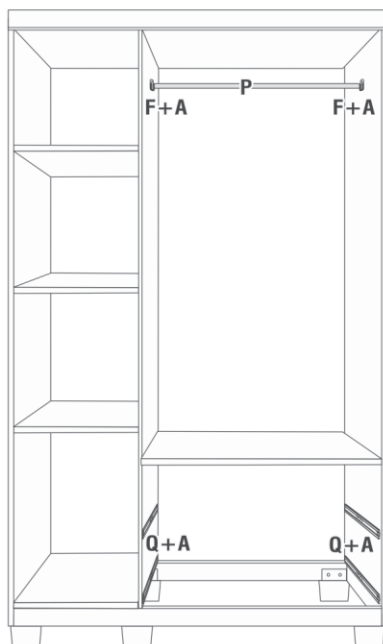

Sequência de Montagem


12 - Montar e fixar as Portas 14 e 15.

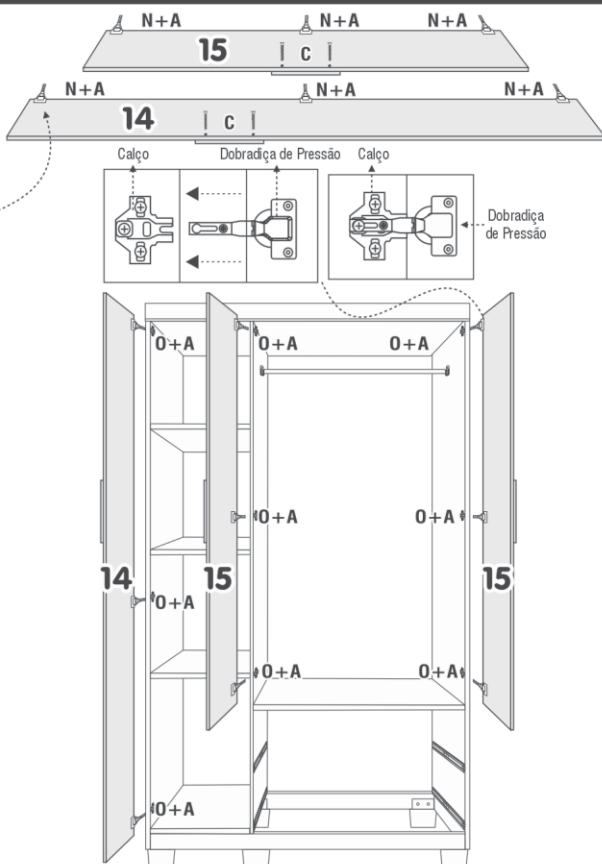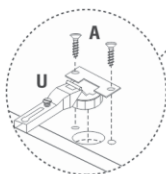

Sequência de Montagem



13 - Pregar as Costas 20 e 22 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

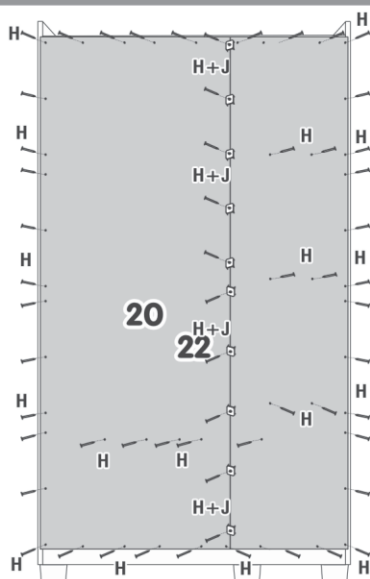

Sequência de Montagem


- 14 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
- 15 - Parafusar as peças 17 nas peças 16;
- 16 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
- 17 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da Gaveta;
- 18 - Parafusar as corrediças nas laterais da peça 17.

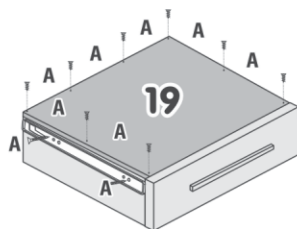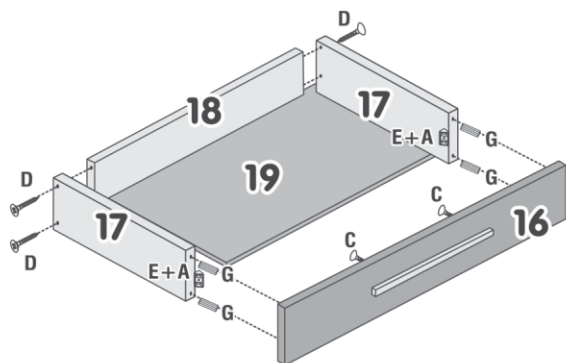


MANUAL DE MONTAGEM




CÔMODA
AUORA

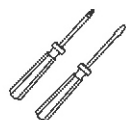


DETALHES IMPORTANTES

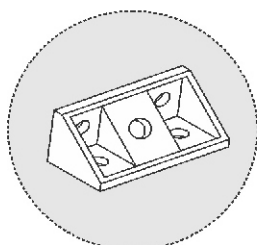

Cantoneira Plástica

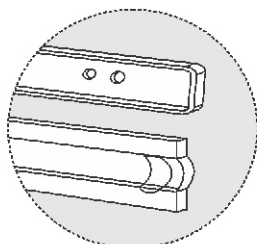

Corrediza Telescópica

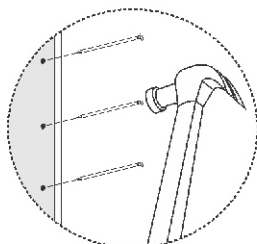


Costas Pregadas

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14

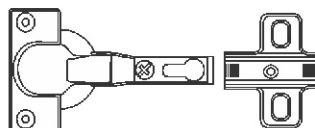

C - DOBRADIÇA / CALÇO




D - PARAF. 4,0x25




E - UNIÃO 4 FUROS



F - PUXADOR

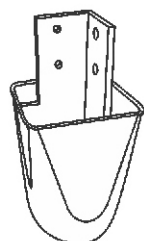


G - PÉS



H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 10x10




J - CANTONEIRA 4 FUROS




K - PINO SUPORTE




L - SACHÊ DE COLCA

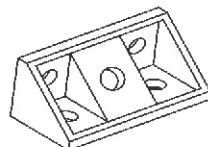

M - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA

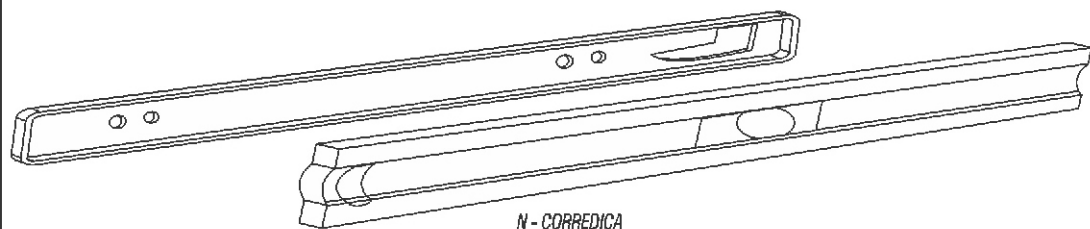




N - CORREDIÇA

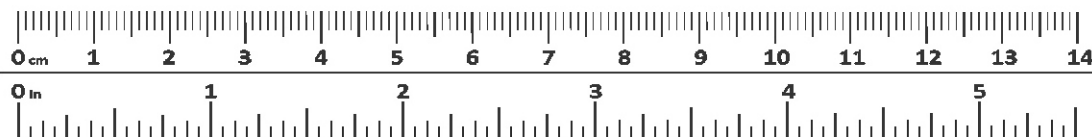

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem



- 01 - Comece a montagem pela peça 2;
- 02 - Parafusar os Rodapés 2 no Rodapé 24;
- 03 - Parafusar as Corrediças nas peças 3 e 5;
- 04 - Parafusar as Laterais 1 e 3 nos rodapés conforme desenhos ao lado;
- 05 - Parafusar os Pés;
- 06 - Encaixar e Parafusar peça 5 na peça 24;
- 07 - Parafusar a peça 6 nas peças 5 e 3;

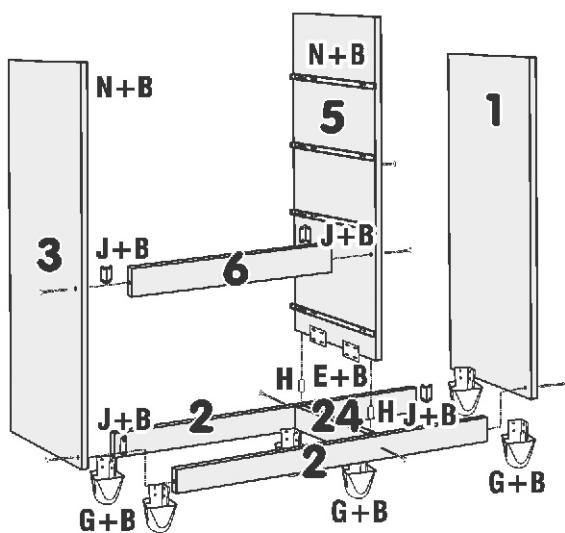

Fixar cantoneiras de metal nos rodapés e vista conforme o desenho acima.

Sequência de Montagem

- 08 - Parafusar peça 25 entre a Lateral 3 e a Divisão 5 conforme desenho.
- 09 - Fixar o tampo 7 nas laterais 1 e 3 e também na divisão 5.

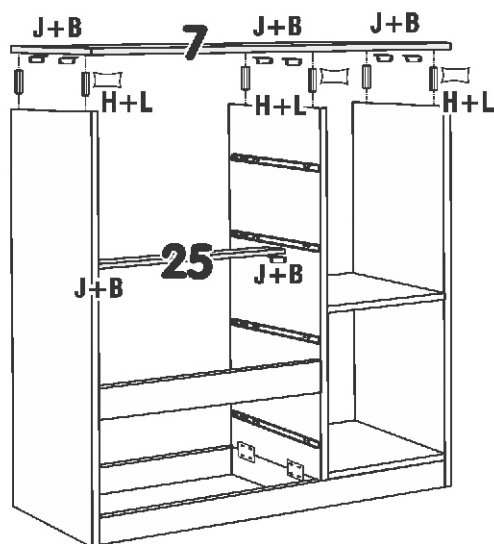


Sequência de Montagem

- 10 - Unir as Costas 9 com Perfil 10 pregar as mesmas na lateral 3 e também na divisão 5;
- 11 - Pregar as costas 8 na lateral 1 e também na divisão 5;


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

I



Prego 10x10


**VISTA
TRASEIRA**

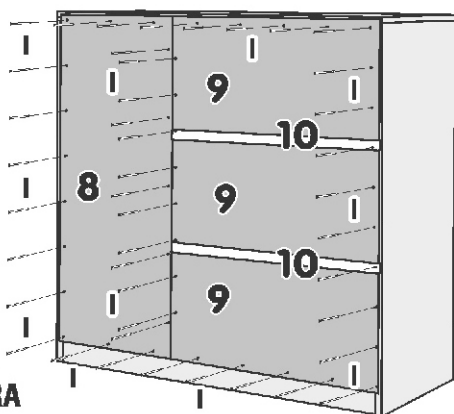

Sequência de Montagem

- 12 - Fixar Porta 12 na Lateral 1, conforme desenho ao lado.
- 13 - Encaixar a peça 4 e a peça 11 conforme desenho ao lado.

B



Parafuso 3,5x14

C



Dobradiça Pressão

D




Parafuso 4,0x25

K




Suporte Prateleira

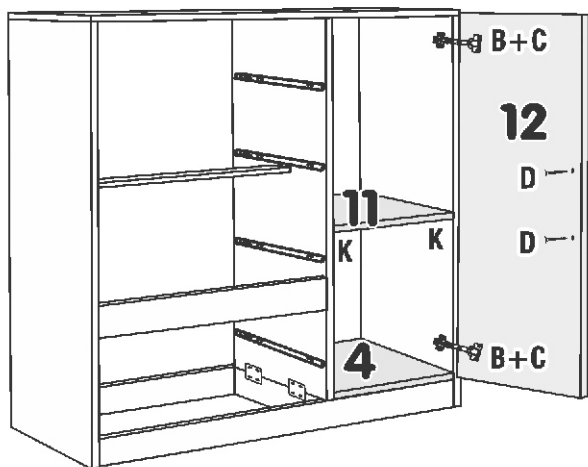

Sequência de Montagem

- 14 - Parafusar as cantoneiras plásticas nas peças 14;
- 15 - Parafusar as peças 14 na peça 13 colocando cola nas cavilhas;
- 16 - Parafusar a peça 15 nas peças 14;
- 17 - Parafusar peça 16 nas peças 14 e 15 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 18 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 14;

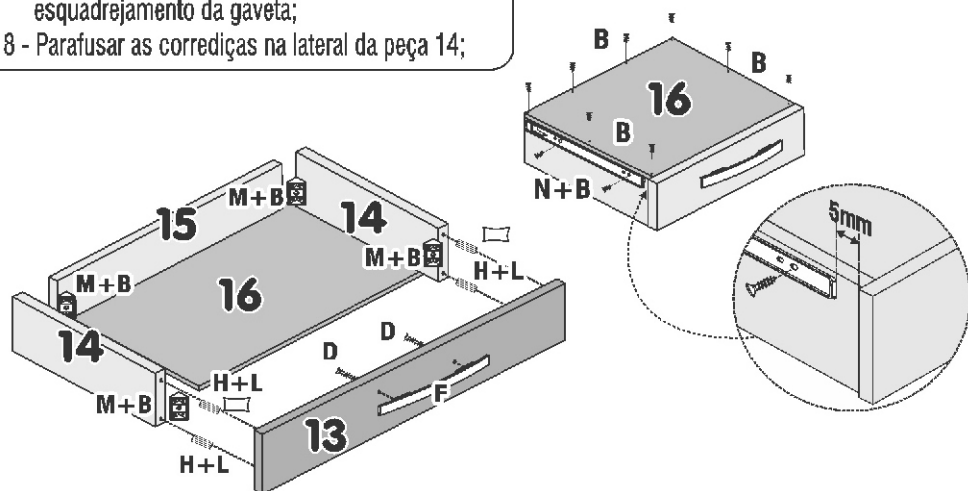

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.