



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




REF.: 301

IMPORTANTE:



PRODUTO FABRICADO COM MADEIRA MDP 12mm FUNDOS EM 3mm - PINTURA ULTRA VIOLETA
EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOLICITAR PELO Email: hecol.assistencia@terra.com.br
HECOL MÓVEIS FONE: 3454 - 5900

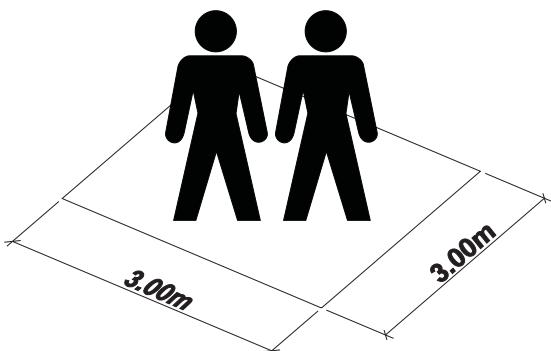

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



90 min




NOTAS ESPECIAIS:

AMIGO MONTADOR!
OBRIGADO POR TRATAR NOSSO PRODUTO COM CARINHO!

EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS AS PEÇAS ANTES DE MONTAR O MÓVEL.
MONTE O MÓVEL NO ESPAÇO DEMONSTRADO NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE MANUAL, SOBRE UMA SUPERFÍCIE
PROTEGIDA POR PANO OU PAPELÃO.
PARA LIMPEZA USE SOMENTE PANO ÚMIDO.



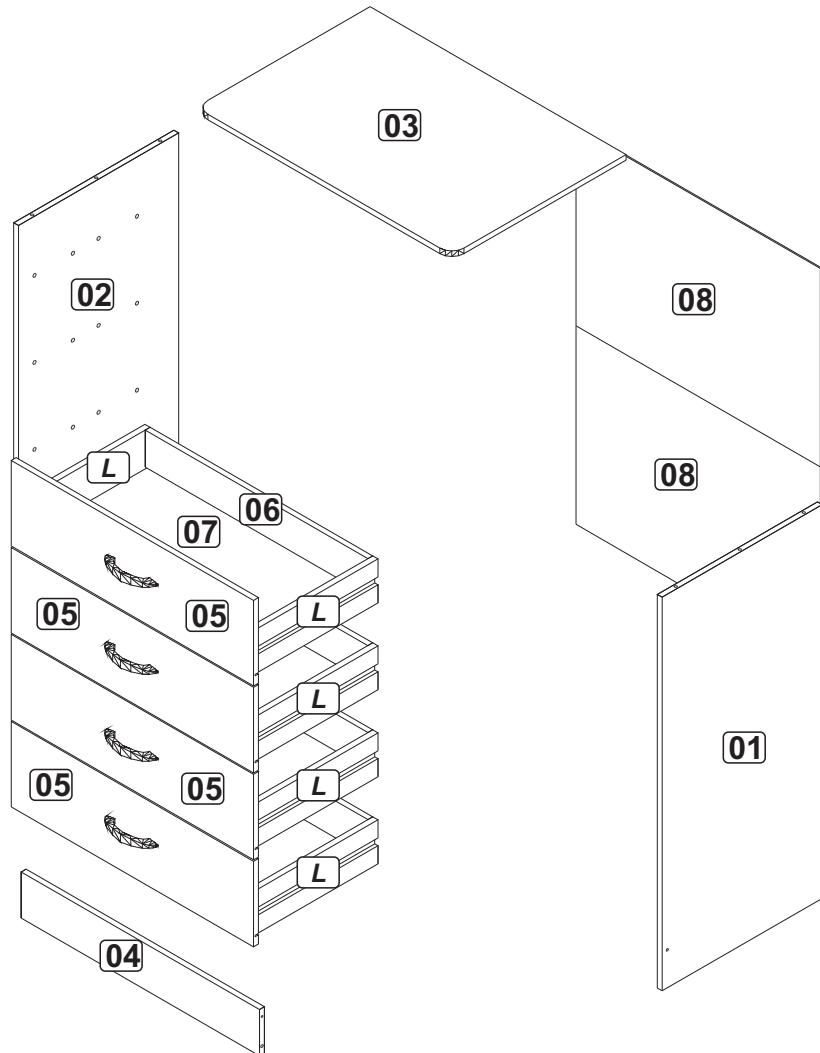


LISTA DE PEÇAS

DENOMINAÇÃO




- 01 - *Lateral Direita*
- 02 - *Lateral Esquerda*
- 03 - *Tampo*
- 04 - *Rodapé*
- 05 - *Frente de Gaveta*
- 06 - *Costa de Gaveta*
- 07 - *Fundo de Gaveta*
- 08 - *Costa*

LISTA DE FERRAGENS

A	5,0 x 50	02
B	3,5 x 22	08
C	4,0 x 12	24
D	6,0 x 30	24
E		04
F		12
G	COLA	01
H		08
I	8 x 8	54
J	12 x 12	16
K		04
L		08

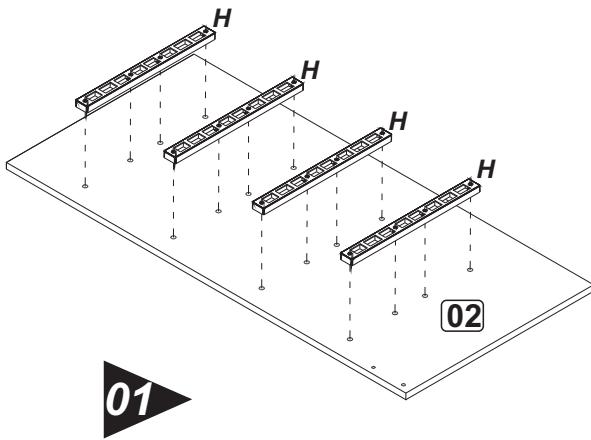


Utilizar cola nas cavilhas

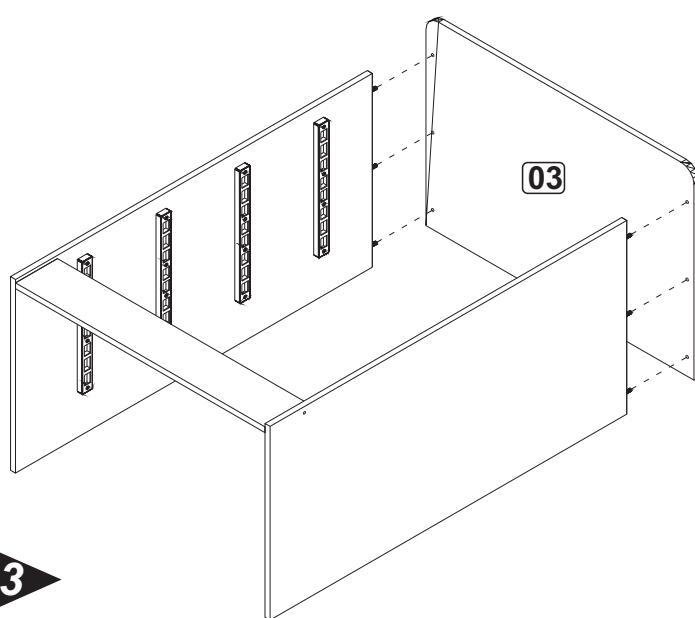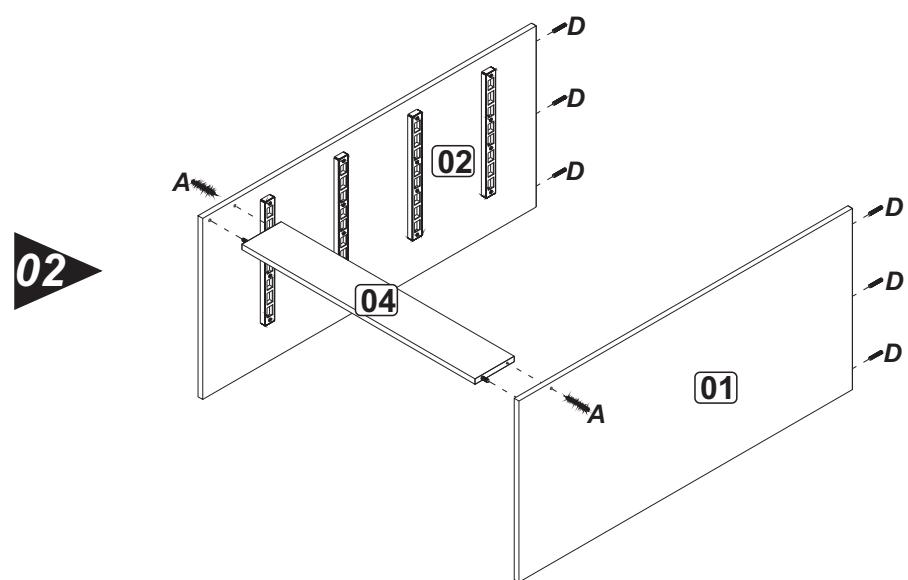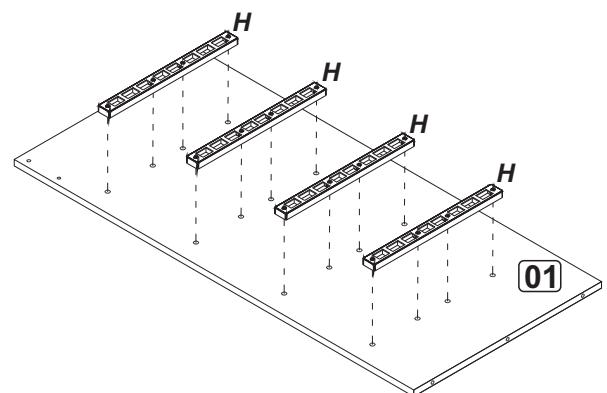


A	5,0 x 80
D	6,0 x 30
G	COLA
H	


B	3,5 x 22
C	4,0 x 12
D	6,0 x 30
E	
F	
G	COLA
I	8 x 8
J	12 x 12
K	
L	

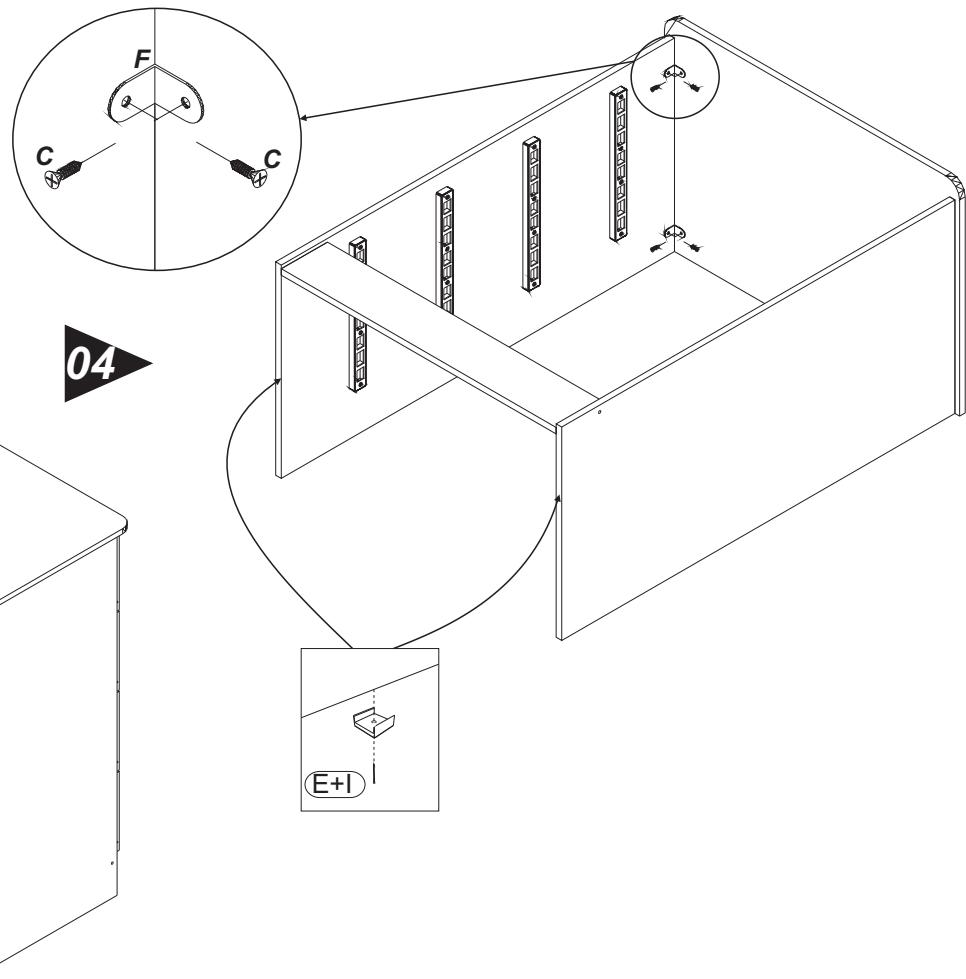


05

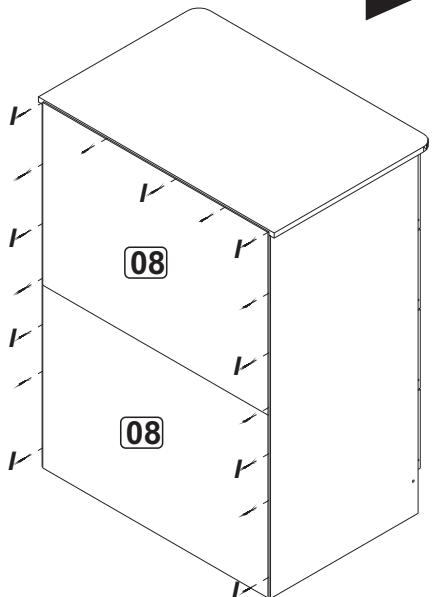


04

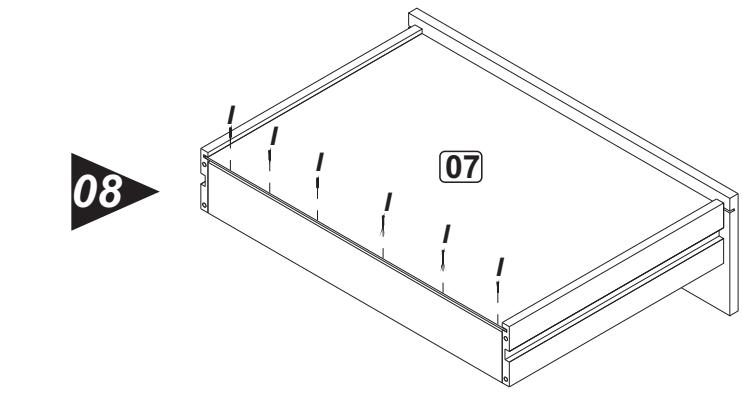


08

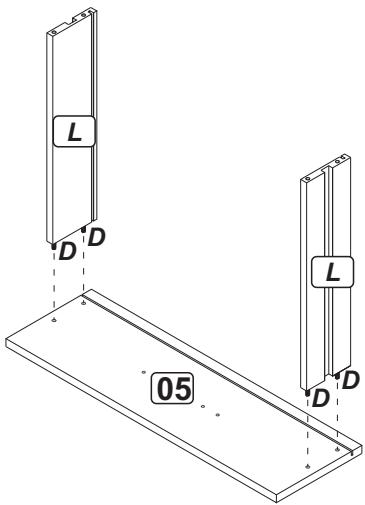

07

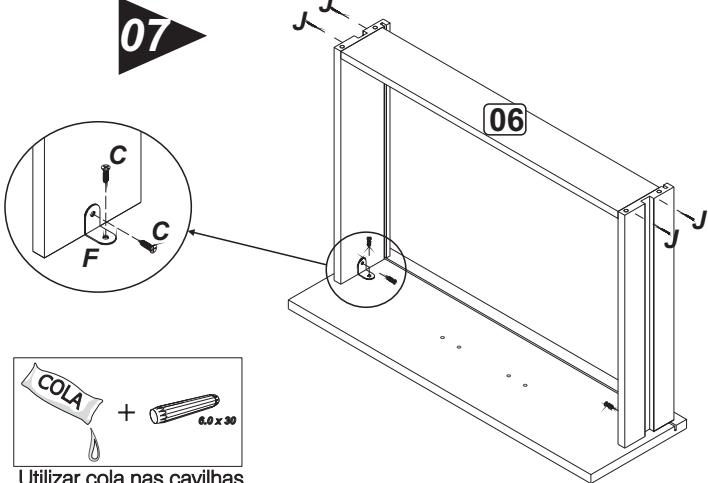

09

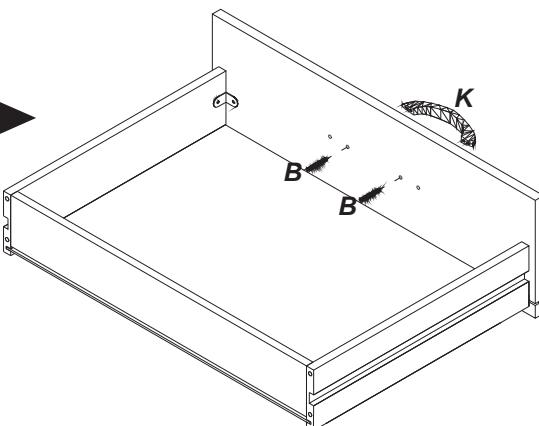

COLA + 6,0 x 30
Utilizar cola nas cavilhas