



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




**REF.: 305**

## IMPORTANTE:



PRODUTO FABRICADO COM MADEIRA MDP 12mm FUNDOS EM 3mm - PINTURA ULTRA VIOLETA  
EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOLICITAR PELO Email: [hecol.assistencia@terra.com.br](mailto:hecol.assistencia@terra.com.br)  
HECOL MÓVEIS FONE:(54) 3454 - 5900

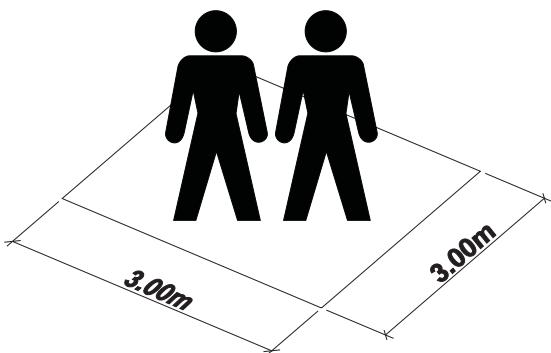

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



**90 min**




## NOTAS ESPECIAIS:

AMIGO MONTADOR!  
OBRIGADO POR TRATAR NOSSO PRODUTO COM CARINHO!

EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS AS PEÇAS ANTES DE MONTAR O MÓVEL.  
MONTE O MÓVEL NO ESPAÇO DEMONSTRADO NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE MANUAL, SOBRE UMA SUPERFÍCIE  
PROTEGIDA POR PANO OU PAPELÃO.  
PARA LIMPEZA USE SOMENTE PANO ÚMIDO.



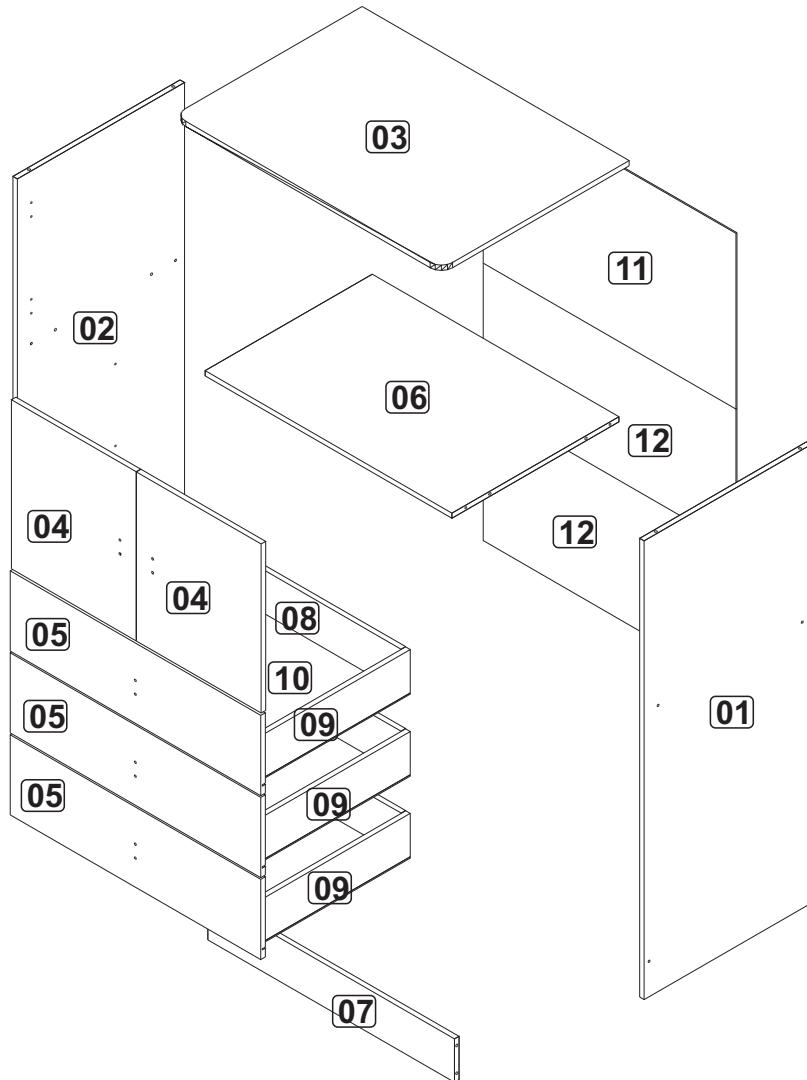

## LISTA DE PEÇAS






### DENOMINAÇÃO

- 01 - Lateral Direita
- 02 - Lateral Esquerda
- 03 - Tampo
- 04 - Porta
- 05 - Frente de Gaveta
- 06 - Base
- 07 - Rodapé
- 08 - Costa de Gaveta
- 09 - Lateral de Gaveta
- 10 - Fundo de Gaveta
- 11 - Costa Grande
- 12 - Costa


## LISTA DE FERRAGENS

A		06
B	3,5 x 25	10
C	3,5 x 12	24
D	4,0 x 12	36
E	6,0 x 30	22
F		04
G		10
H	COLA	01
I	10 x 10	50
J	12 x 12	12
K		04
L		04
N		03
O		05

**Obs: Usar os parafusos 3,5x12 "C" nas corrediças**

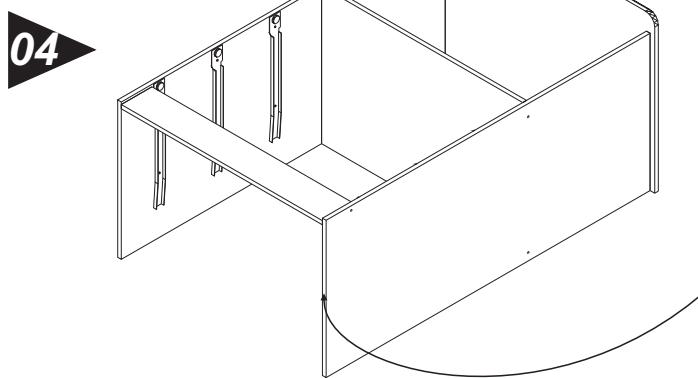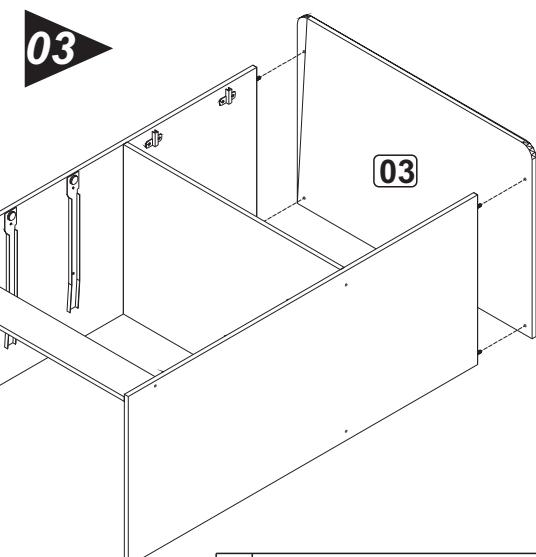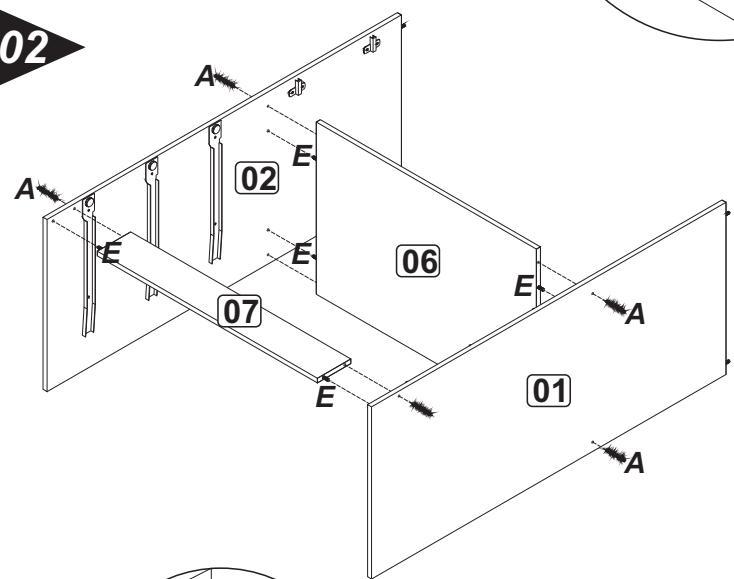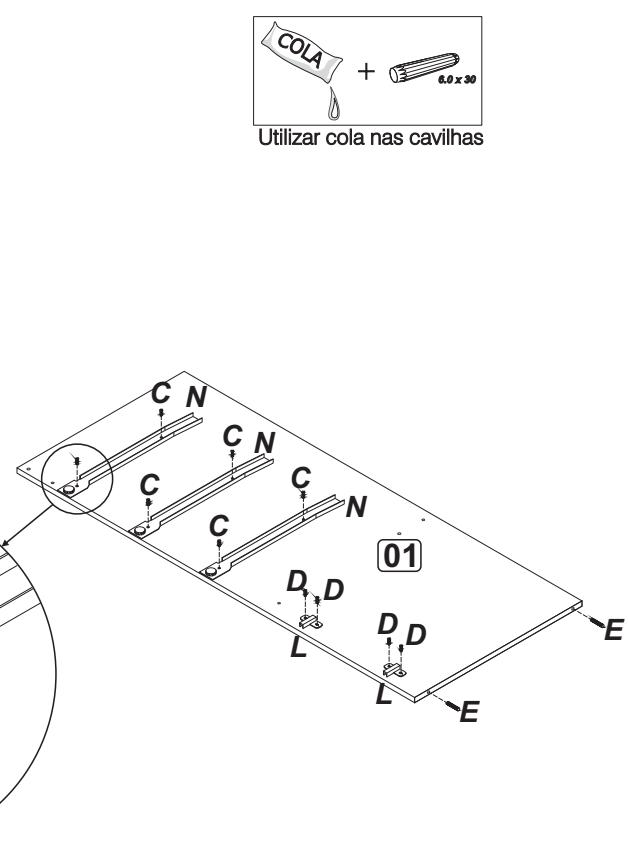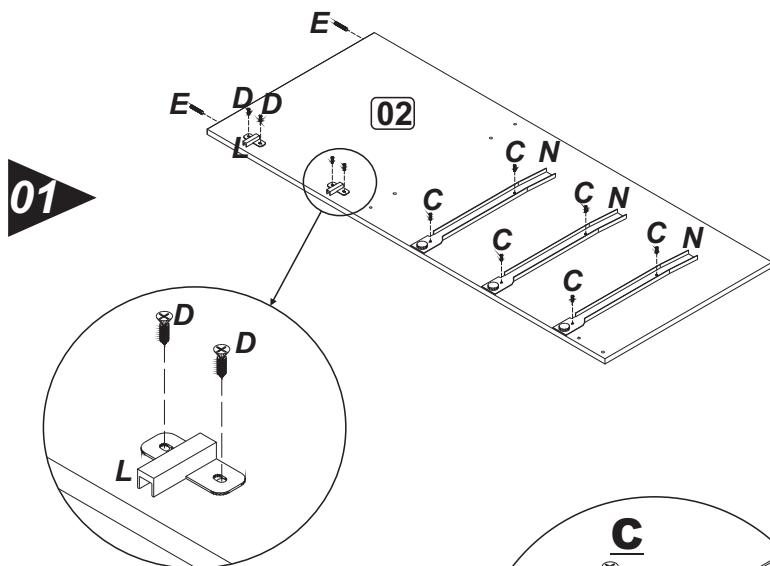


<b>A</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	
<b>G</b>	
<b>H</b>	
<b>I</b>	
<b>L</b>	
<b>N</b>	





Utilizar cola nas cavilhas


05

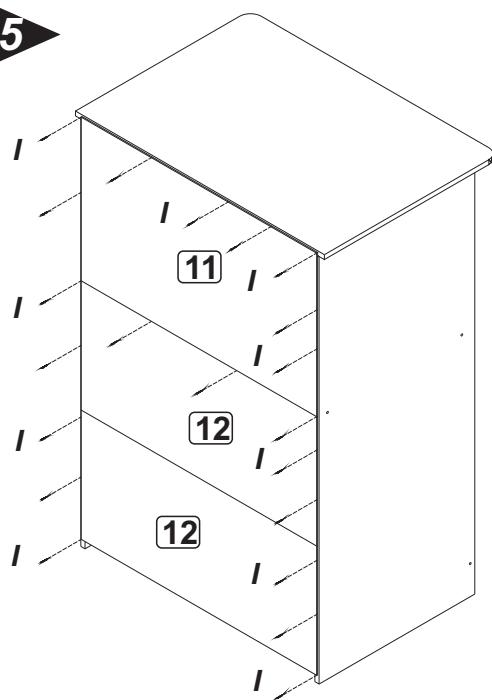


06

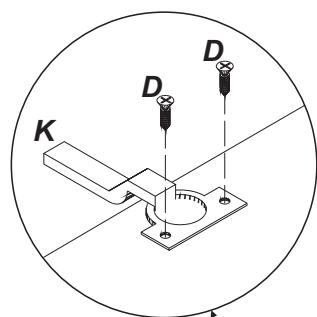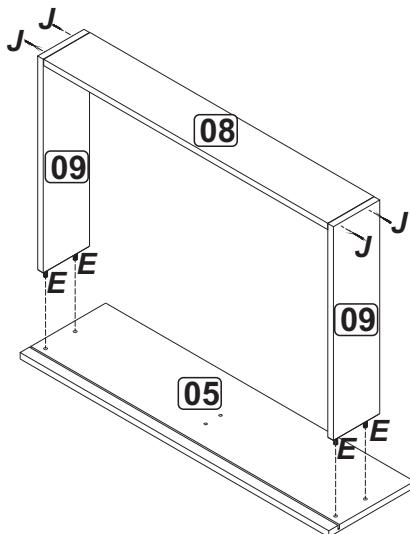

07

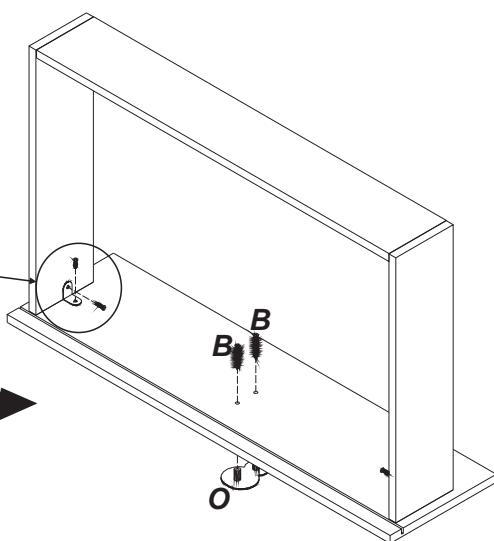

08

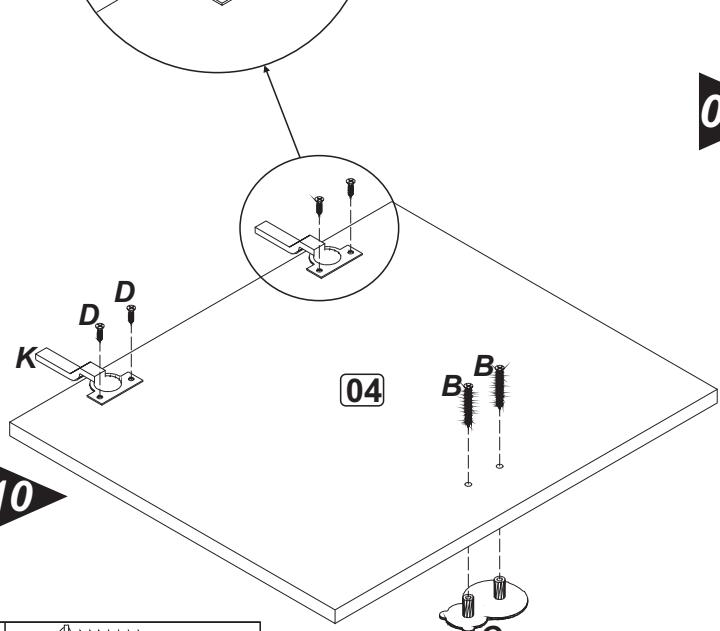

10

B	3,5 x 25
C	3,5 x 12
D	4,0 x 12
E	6,0 x 30
G	COLA
H	COLA
I	10 x 10
J	12 x 12
K	Perfil "H" p/ costas
M	Perfil "H" p/ costas
N	10 x 10
O	12 x 12

09

