

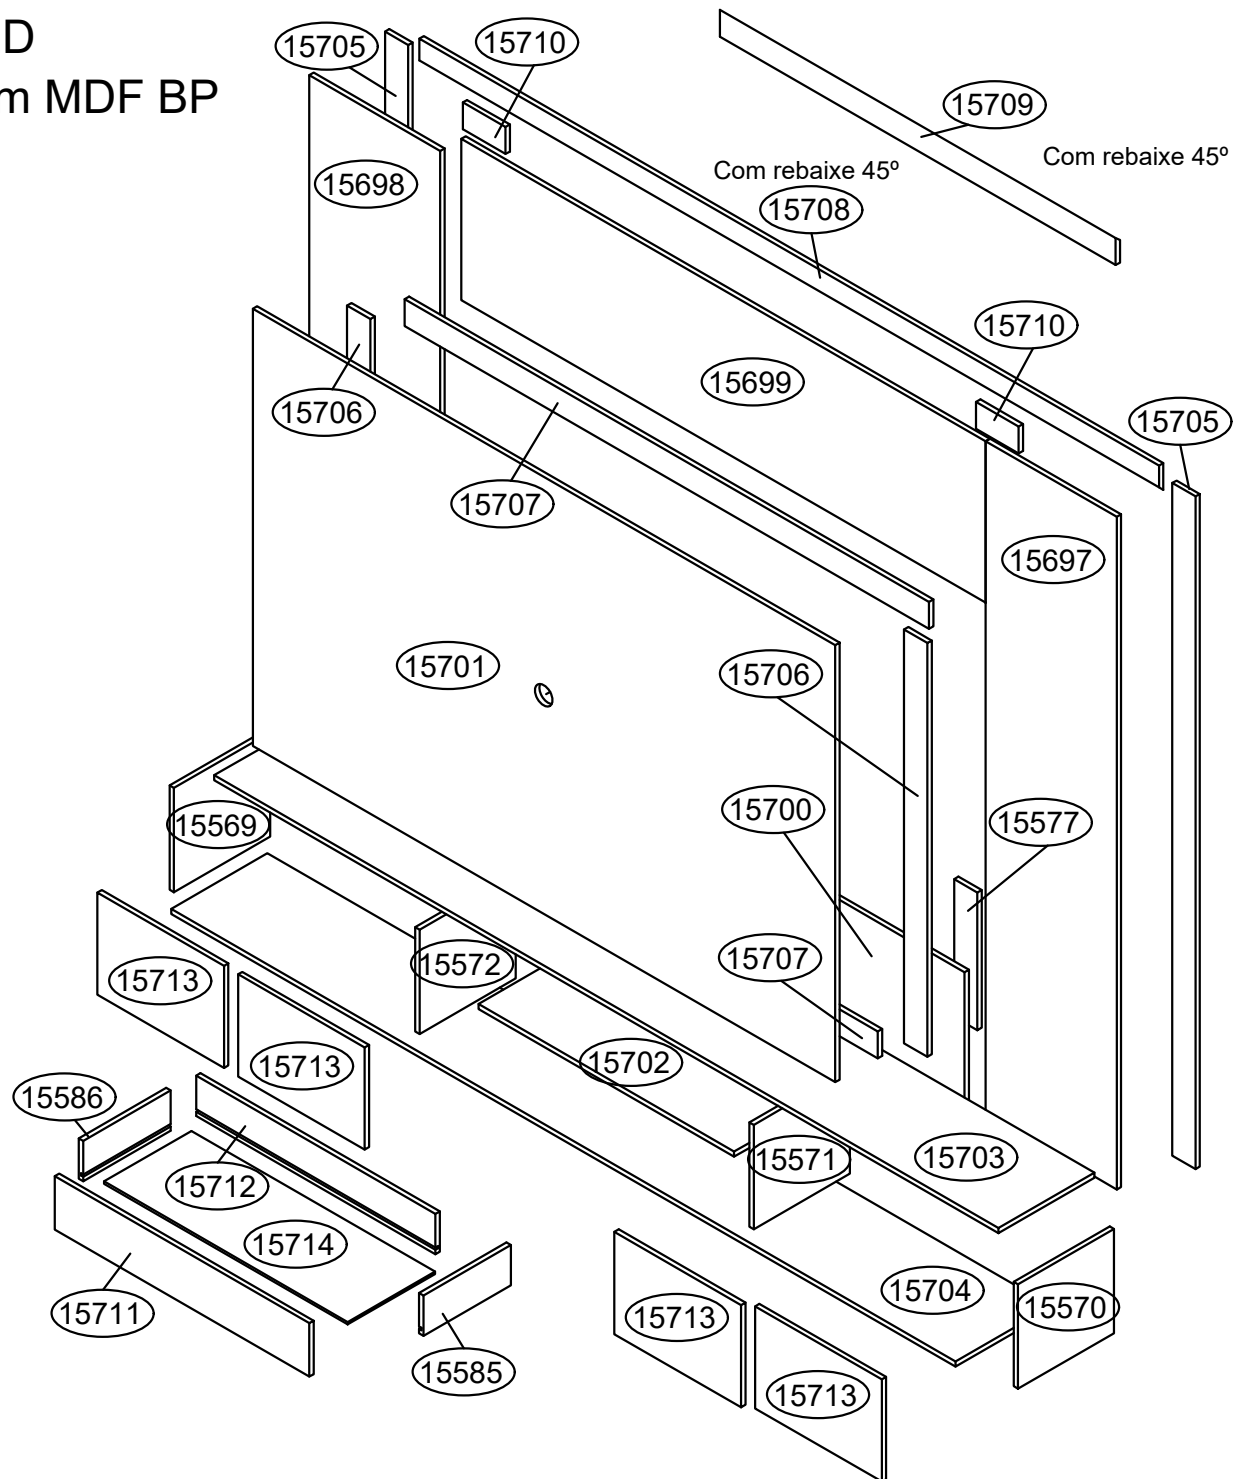
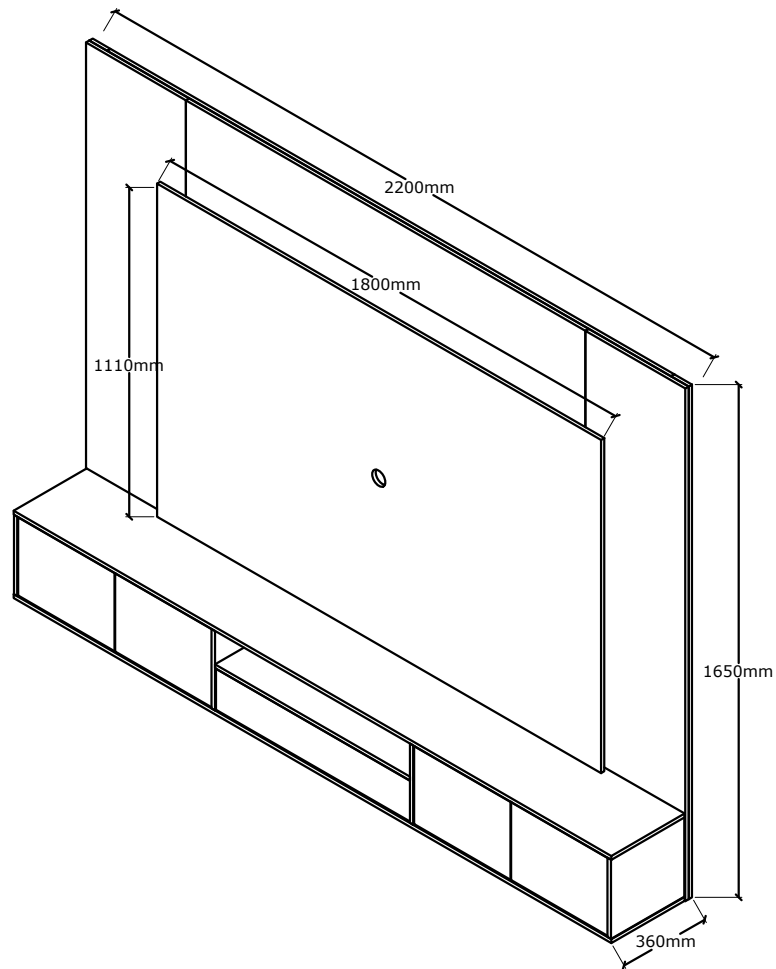






Ref.BP1064L Painel com fita LED
Alt.1650 Larg.2200 Prof.360 mm MDF BP




Ferragem		
A	 Cavilha 8 x 30mm	28
B	 Parafuso minifix 6 x 32mm	22
C	 Tambor 15 x 12mm	22
D	 Tampas adesivas Ø19 mm	22
E	 Parafuso 3,5 x14 cc	56
F	 Parafuso 4 x 25 cc	136
G	 Parafuso 3,5x35cc	02
H	 Parafuso 6 x 60 cc	07
I	 Bucha 8 mm	07
J	 Parafuso soberbão 7 x 50mm	14
L	 Dobradiça super curva com amortecedor can.35mm	08
M	 Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	04
N	 Passa fios 60 mm	02
O	 Trilho telescópico de clic de 300mm	01
P	4,2m de Led branco quente com fita dupla face	01

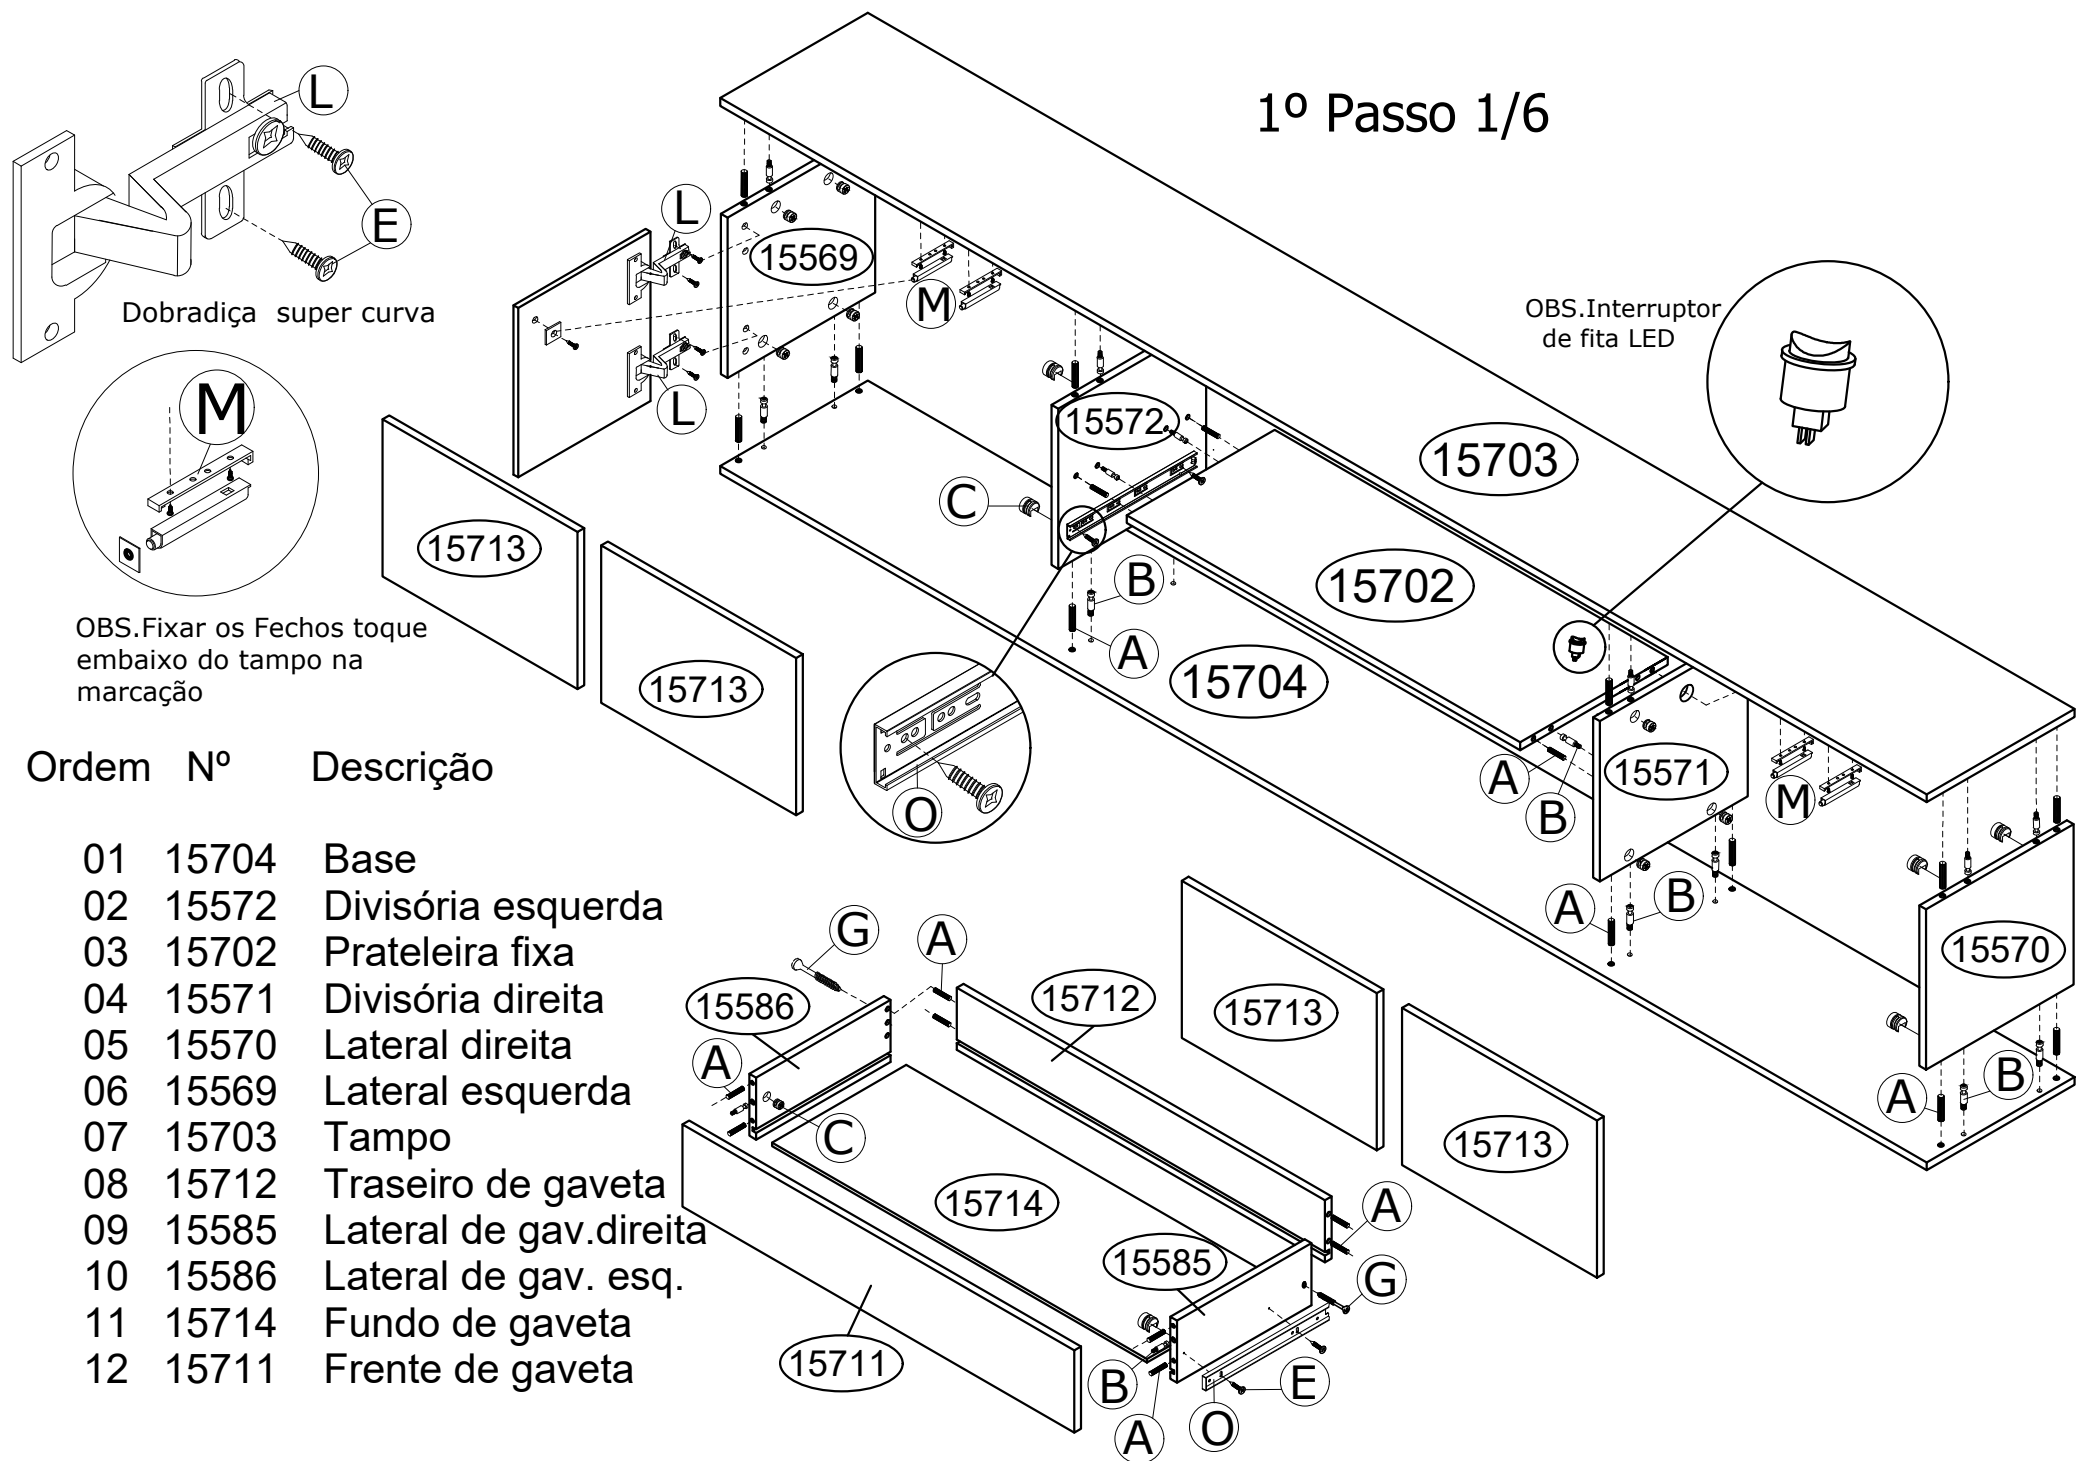

2º Passo 2/6

Obs. usar todos os parafusos 4x25cc

Obs. Montar no chão com frente para baixo

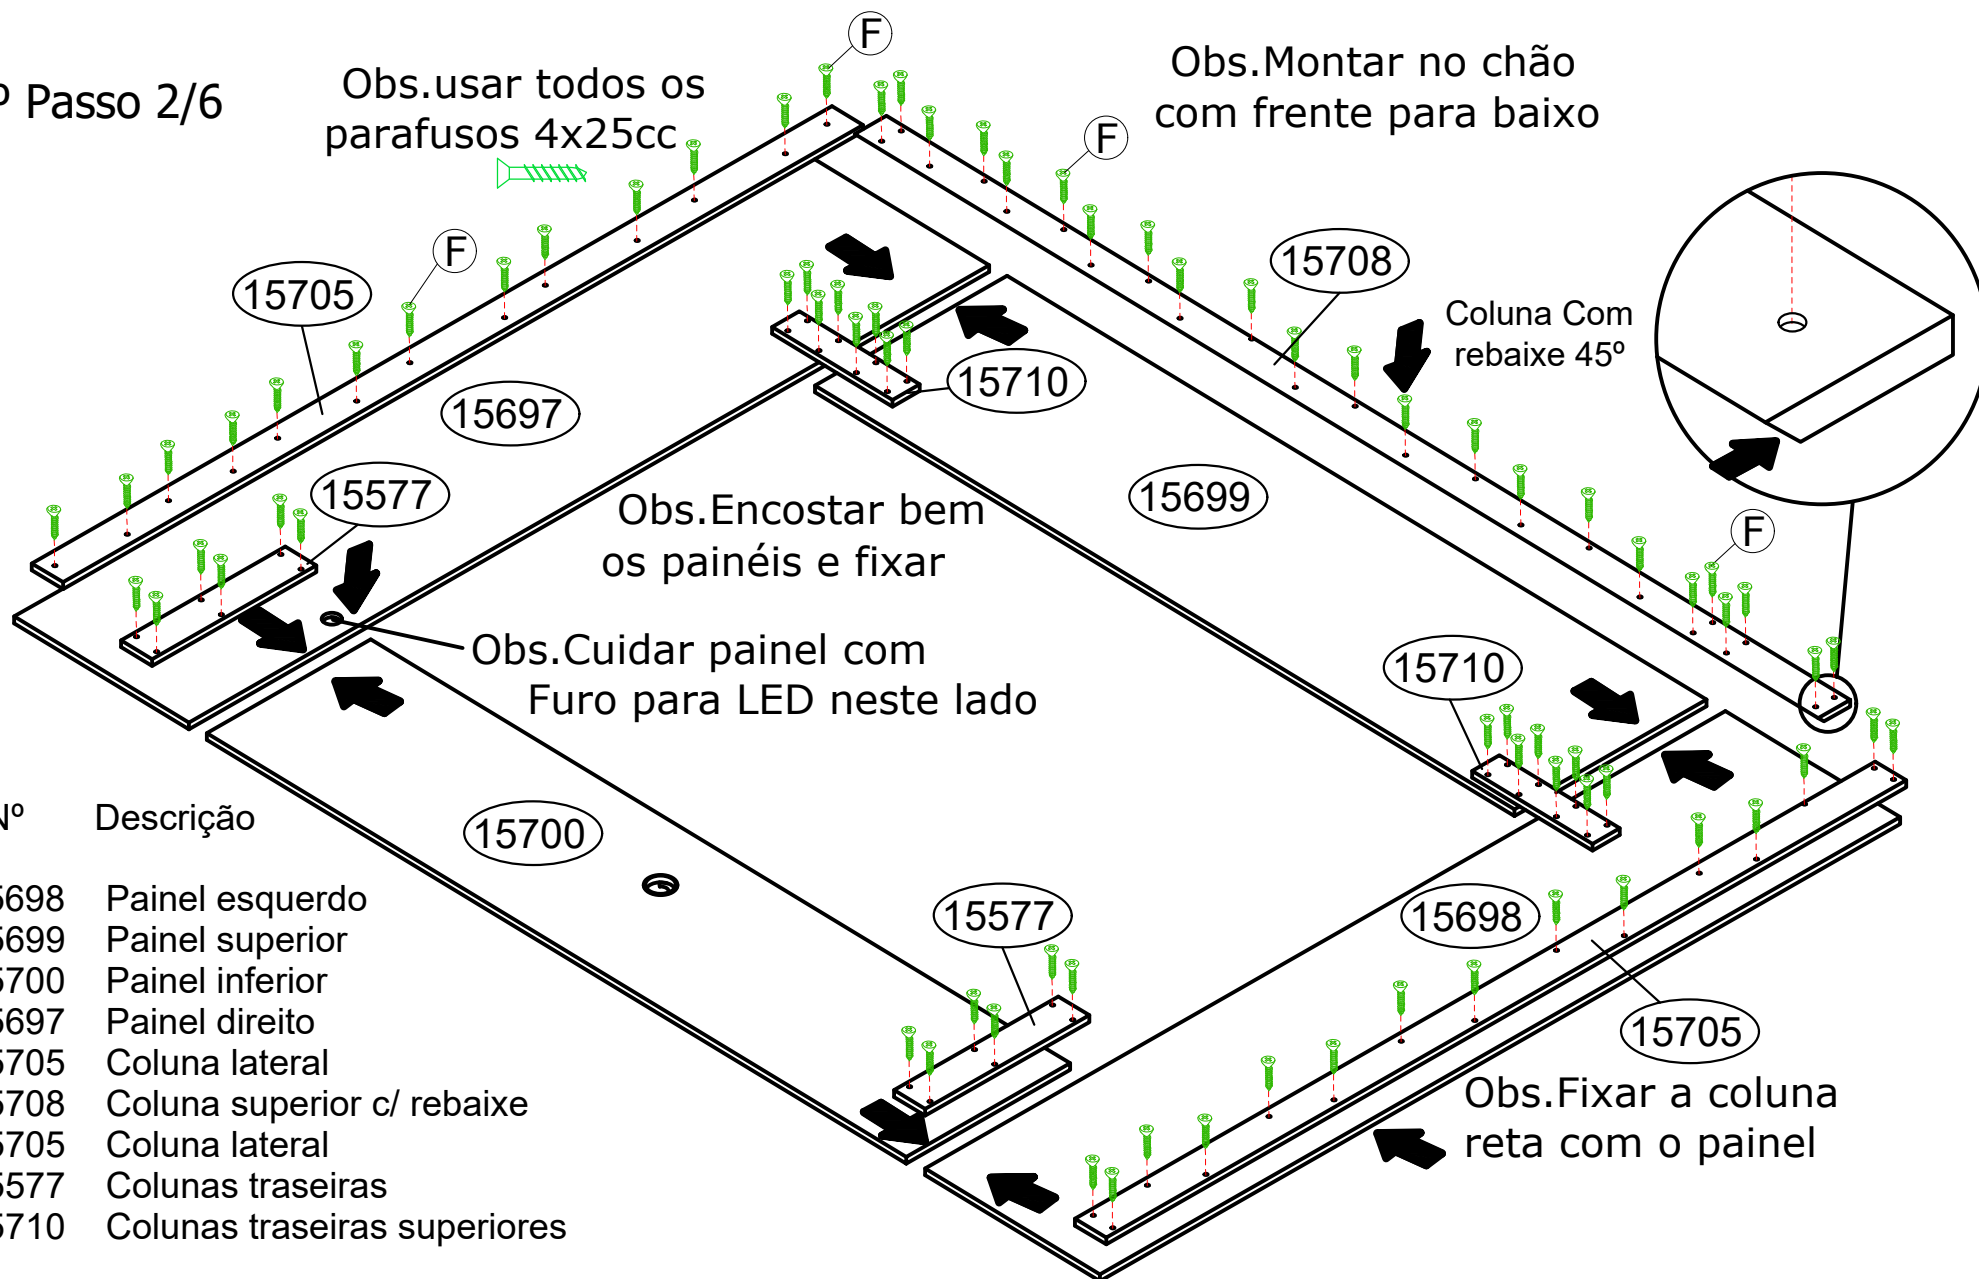


Ordem Nº Descrição

- | | | |
|----|-------|------------------------------|
| 13 | 15698 | Painel esquerdo |
| 14 | 15699 | Painel superior |
| 15 | 15700 | Painel inferior |
| 16 | 15697 | Painel direito |
| 17 | 15705 | Coluna lateral |
| 18 | 15708 | Coluna superior c/ rebaixe |
| 19 | 15705 | Coluna lateral |
| 20 | 15577 | Colunas traseiras |
| 21 | 15710 | Colunas traseiras superiores |

3º Passo 3/6 Obs.usar todos os
parafusos 4x25cc

Obs.Montar no chão
com frente para baixo

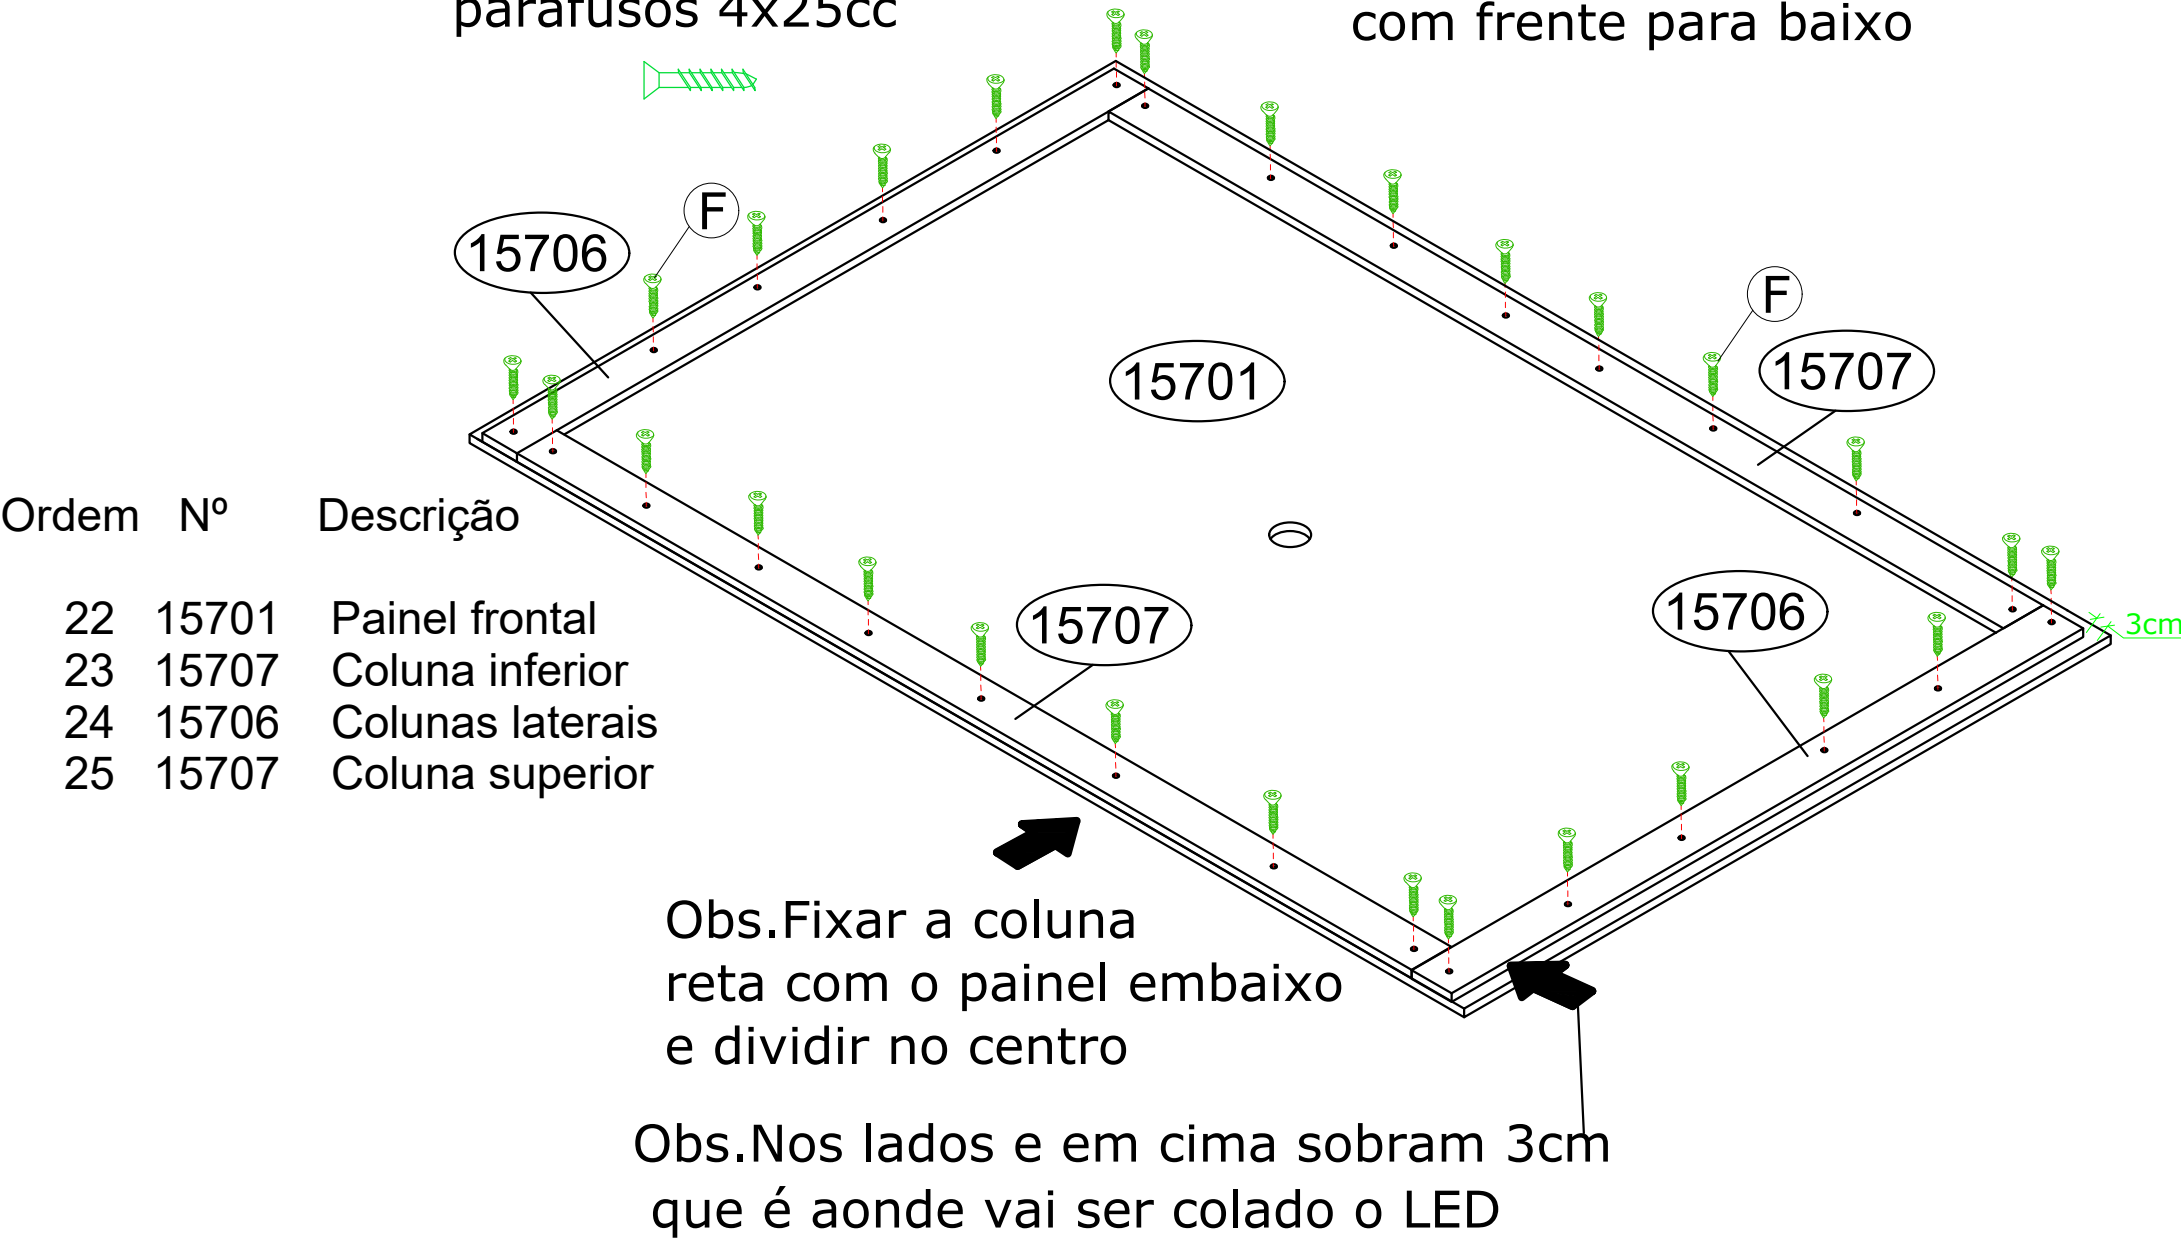


Ordem	Nº	Descrição
22	15701	Painel frontal
23	15707	Coluna inferior
24	15706	Colunas laterais
25	15707	Coluna superior

4º Passo 4/6

Obs.Fixar o painel no Rack
com parafusos soberbão 7 x 50

14 Parafusos soberbão 7 x 50

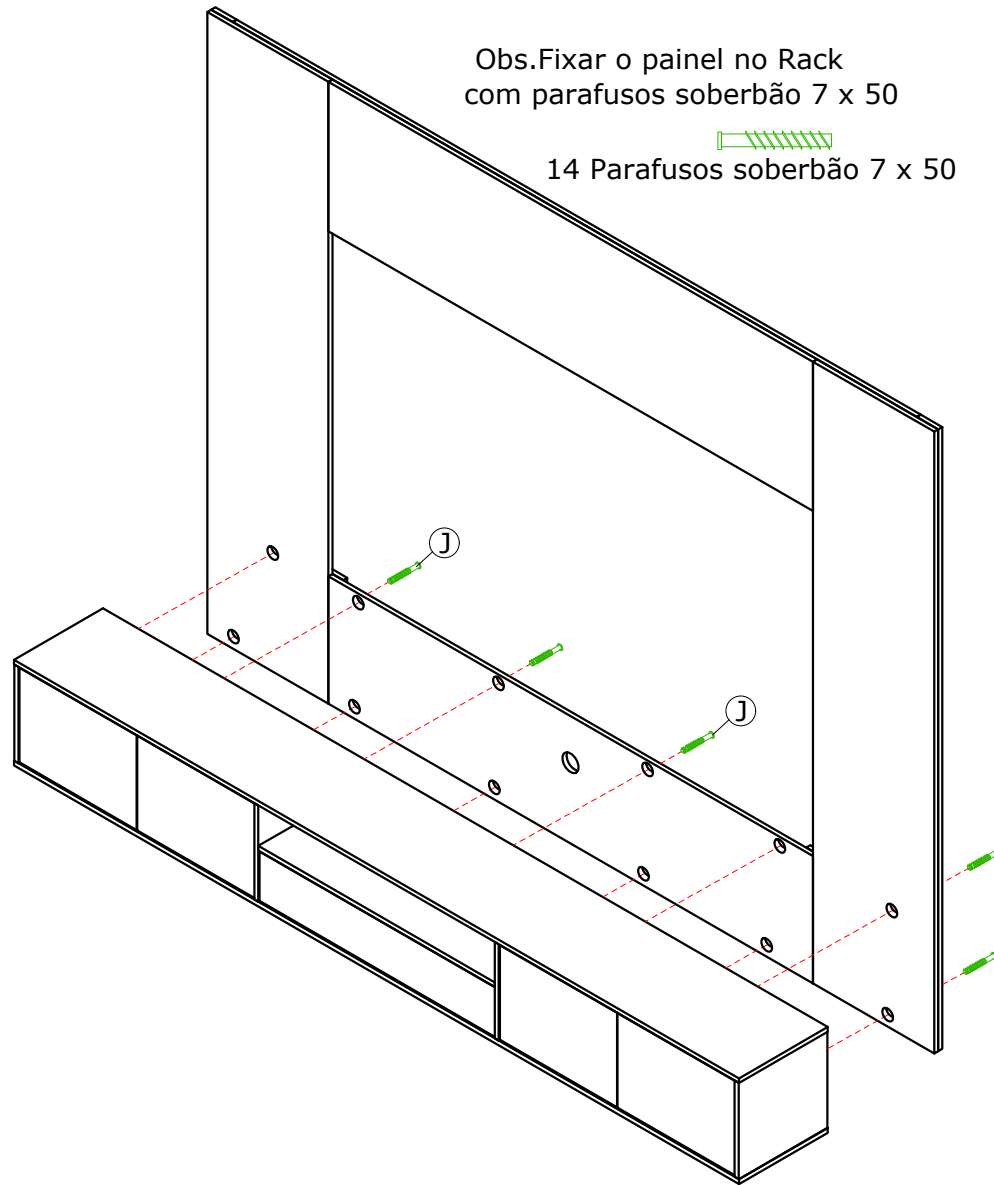

5º Passo 5/6


Obs.Colocar o painel frontal
em cima do Rack e fixar nos
painéis traseiros com
parafusos 4x25cc

(N)



(15701)

20 Parafusos 4 x 25cc

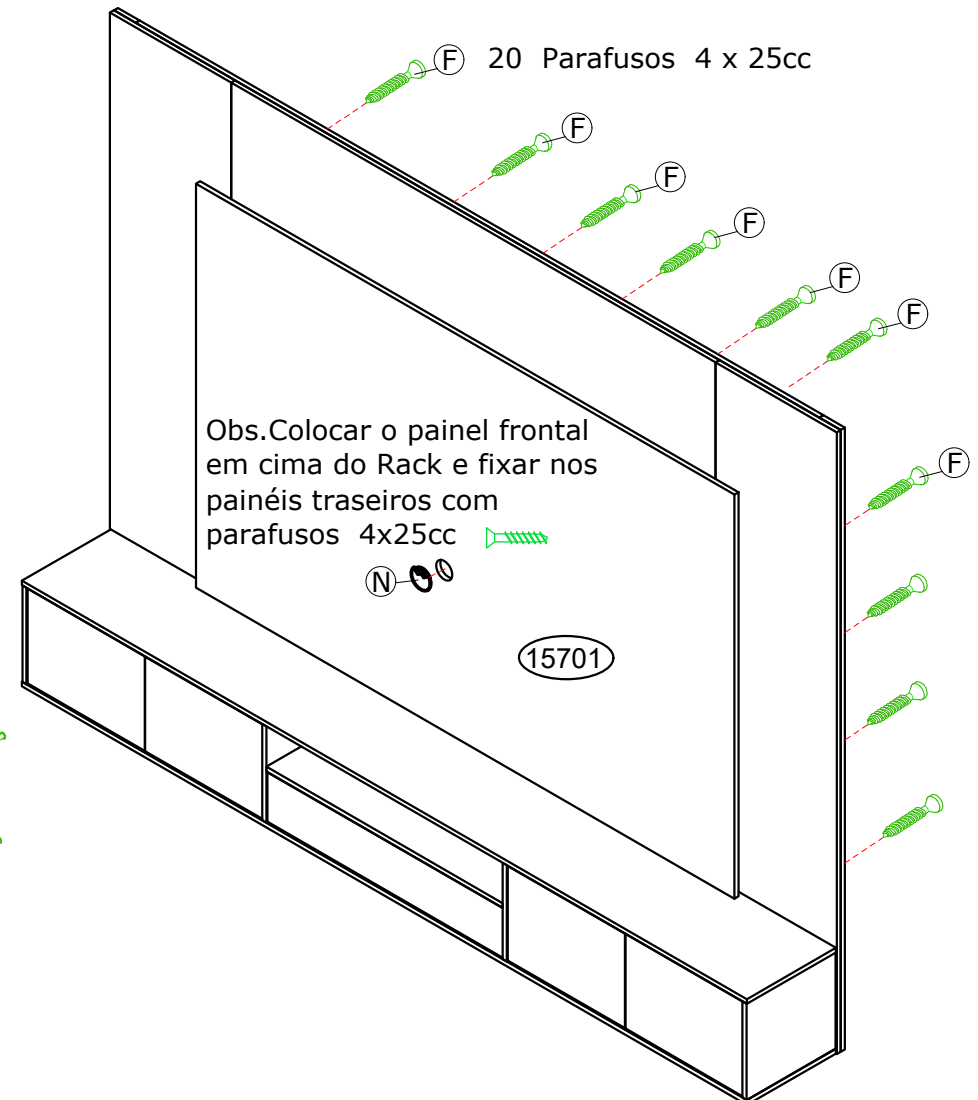

6º Passo 6/6

